
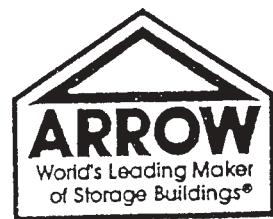


VEJLEDNING

DALLAS VINYL

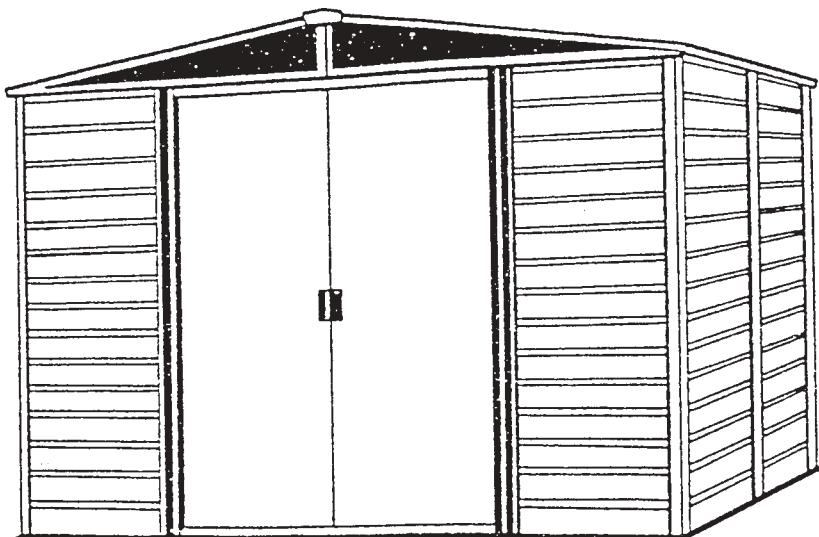

713531204

MODEL 1012

VÆRKTØJ, MATERIALER

Grundlæggende værktøj og materialer til jordforankring

Båndmål, tommestok

Spade eller skovl

Retskinne (skrabebrædt)

Vaterpas

Til montering af bygningen

Stjerneskruetrækker evt. el-skruetrækker (boremaskine)

Svensknøgle nr. 8

Tang

Trappestige

Yderligere ting til fastgørelse i beton

Sav, hammer, sør og tømmer til at forme betonstøbningen

Skruenøgle

Boremaskine

PASNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF REDSKABSHUSET

Med en fornuftig pasning, vil Deres redskabshus holde i mange år. Deres redskabshus, som er af høj kvalitet, har fået en slidfast overfladebehandling både ud- og indvendig.

Efter at bygningen er færdigmonteret, bør De checke overfladen efter for skrammer, som er opstået under monteringen. De bør med det samme påsmøre en god udendørs emalje for at undgå korrosion, som kan opstå på grund af metallet.

De kodenumre, som er påsat de forskellige dele, kan fjernes ved hjælp af et fugtigt klæde og et almindeligt rengøringsmiddel.

Giv Deres redskabshus samme gode behandling, som De giver Deres bil. De bør fjerne blade, fyrrønåle o.l. og samtidig rense og vokse overfladen, hvorved Deres redskabshus vil se ud som nyt.
- Benyt en god pastavoks.

Andre vink -

Hold dørene lukkede for at undgå stormskader.

Check med mellemrum Deres redskabshus efter for løse skruer og efterspænd disse.

Lad ikke store snedynger ligge på taget, det kan medføre skader på bygningen.

Gem denne vejledning til brug ved fremtidige opslag.

ANG. OPLYSNING (ELLER HJÆLP) BEDES DE KONTAKTE IMPORTØREN:

OPJ HANDEL A/S
Volderslevvej 36 A
5260 Odense S

Tlf.: 66 15 10 30
Fax: 66 15 00 84

SIKKERHEDSREGLER

LÆS NEDENSTÅENDE RÅD OM SIKKERHED, FØR DE BEGYNDER AT SAMLE DERES REDSKABSHUS.

1. Deres redskabshus skal forankres for at undgå, at det vælter i stærk blæst eller storm. Bemærk de vigtige instruktioner ang. forankringsmetoder (jordforankring eller betonforankring) og vælg derefter den for Dem bedste metode. Hold døre- ne lukkede for at undgå skader forårsaget af blæst.
2. Planlæg på forhånd - begynd tidligt om morgen'en.
 - a. Check kassens indhold af på listen for at være sikker på at intet mangler. Lad ikke bygningen stå delvist monteret natten over, det kan resultere i skader.
 - b. Saml ikke bygningen når det blæser. Foruden mulig vind-skade på en delvist samlet bygning, er der risiko for, at et løst panel blæser væk.
3. Hold børn og dyr borte, mens bygningen samles. De kan komme til skade på løse metaldele.
4. Bær arbejdshandsker og hav nedsmøgede ærmer for at beskytte Dem selv, når De arbejder med metaldele. (Væg- og tagpane- lernes kanter er foldet som sikkerhed). Tag altid ved pane- lerne i disse kanter.

SAMLERÅD

Bliv først og fremmest fortrolig med vejledningen og med styklisten. Kodenumre påtrykt delene skal svare til delene på listen. LAD VÆRE MED AT MONTERE BYGNINGEN SÅFREMT VISSE DELE MANGER. En delvist samlet bygning kan blive skadet af blæst.

OPSTILLING AF BYGNINGEN

Begynd med at montere bundrammen og fortsæt punkt for punkt efter Deres monteringsplan.

Her er nogle værdifulde tips:

1. Hvis De er nødt til at opbevare kassen udendørs midlertidigt så beskyt den mod fugt.
2. Hav masser af plads at arbejde på, saml alle dele til hvert arbejdspunkt, hvor første punkt er montering af bundrammen.
3. Delene bør anbringes med kodenummeret vendt mod Dem selv, så er de lettere at finde.
4. Benyt kassen eller en anden beholder til at opbevare de små dele i, så de ikke bliver borte.

FITTINGS TIL MODEL 1012






65103
#8-32 møtrik (109)

65900A
#10Bx1/2" skrue (4)
(Pakket med skruer)

65923
#8-32x3/8" bolt (95)

65004
#8Ax5/16" skrue
(421)

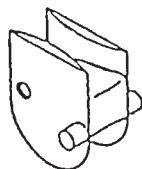



5971
Tagspær beslag (4)

66242
Dørglider (4)

65109
#8-32 beskyttelseshætte
(Pakket med skruer) (14)

66192/67468
EndedækSEL (2)
(Arrow logo)


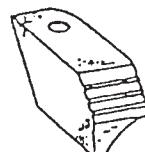
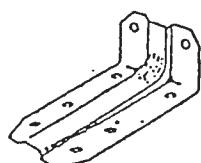


6228
Skinneunderstøtning (2)

66655
Spændeskive (360)

66183
HjørnedækSEL (4)
2 højre / 2 venstre

65958
#8-32x7/8 bolt (14)
(Pakket med skruer)

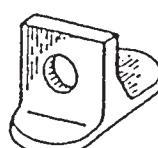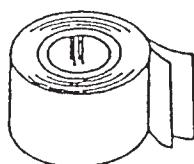

66045
Håndtag (2)

67545
Aluminiumstape (1)


66382
Dørbundstyr (4)

65020
Dørspændeskive (14)
(Pakket med skruer)

RESERVEDEL / STK. LISTE
MODEL DALLAS VINYL 1012

<u>Nr.</u>	<u>henvisning</u>	<u>Kodenr.</u>	<u>Beskrivelse</u>	<u>Antal</u>
Dele i pakke 1				
1		9365	Forreste midterafstivning	2
2		5287	Midterstolpe	3
3		5288	Hjørnestolpe	4
4		6000	Højre gavl	2
5		6001	Venstre gavl	2
6		6287	Vægpanel side	12
7		6529	Tagpanel	6
8		6640	Højre tagpanel	2
9		6641	Venstre tagpanel	2
10		7311	Dørpanel	2
11		7667	Vandret dørafstiver	4
12		8641	Lodret dørafstiver	2
13		8736	Bageste vægpanel	6
14		8737	Forreste vægpanel	6
15		9934	Højre dør	1
16		9935	Venstre dør	1
17		67731	Plade til dørafstivning	2
18		6403	Dørkarmskinne/laske	1
19		6014	Taglaske side	2
20		6015	Taglaske side	4
21		6868	Tagrygsdæksel	1
22		6869	Tagrygsdæksel	2
23		9366	Dørglideskinne	2
Dele i pakke 2				
24		10396	Bageste tagramme	2
25		6635	Gavlbeslag / laske	2
26		10397	Tagspær	8
27		10392	Bundramme side	4
28		8936	Bageste bundramme	2
29		9367	Forreste bundramme	2
30		9344	Sidestolpe	10
31		10395	Sidetagramme	4
32		8934	Dørtrin	1

SNITTEGNING MODEL 1012

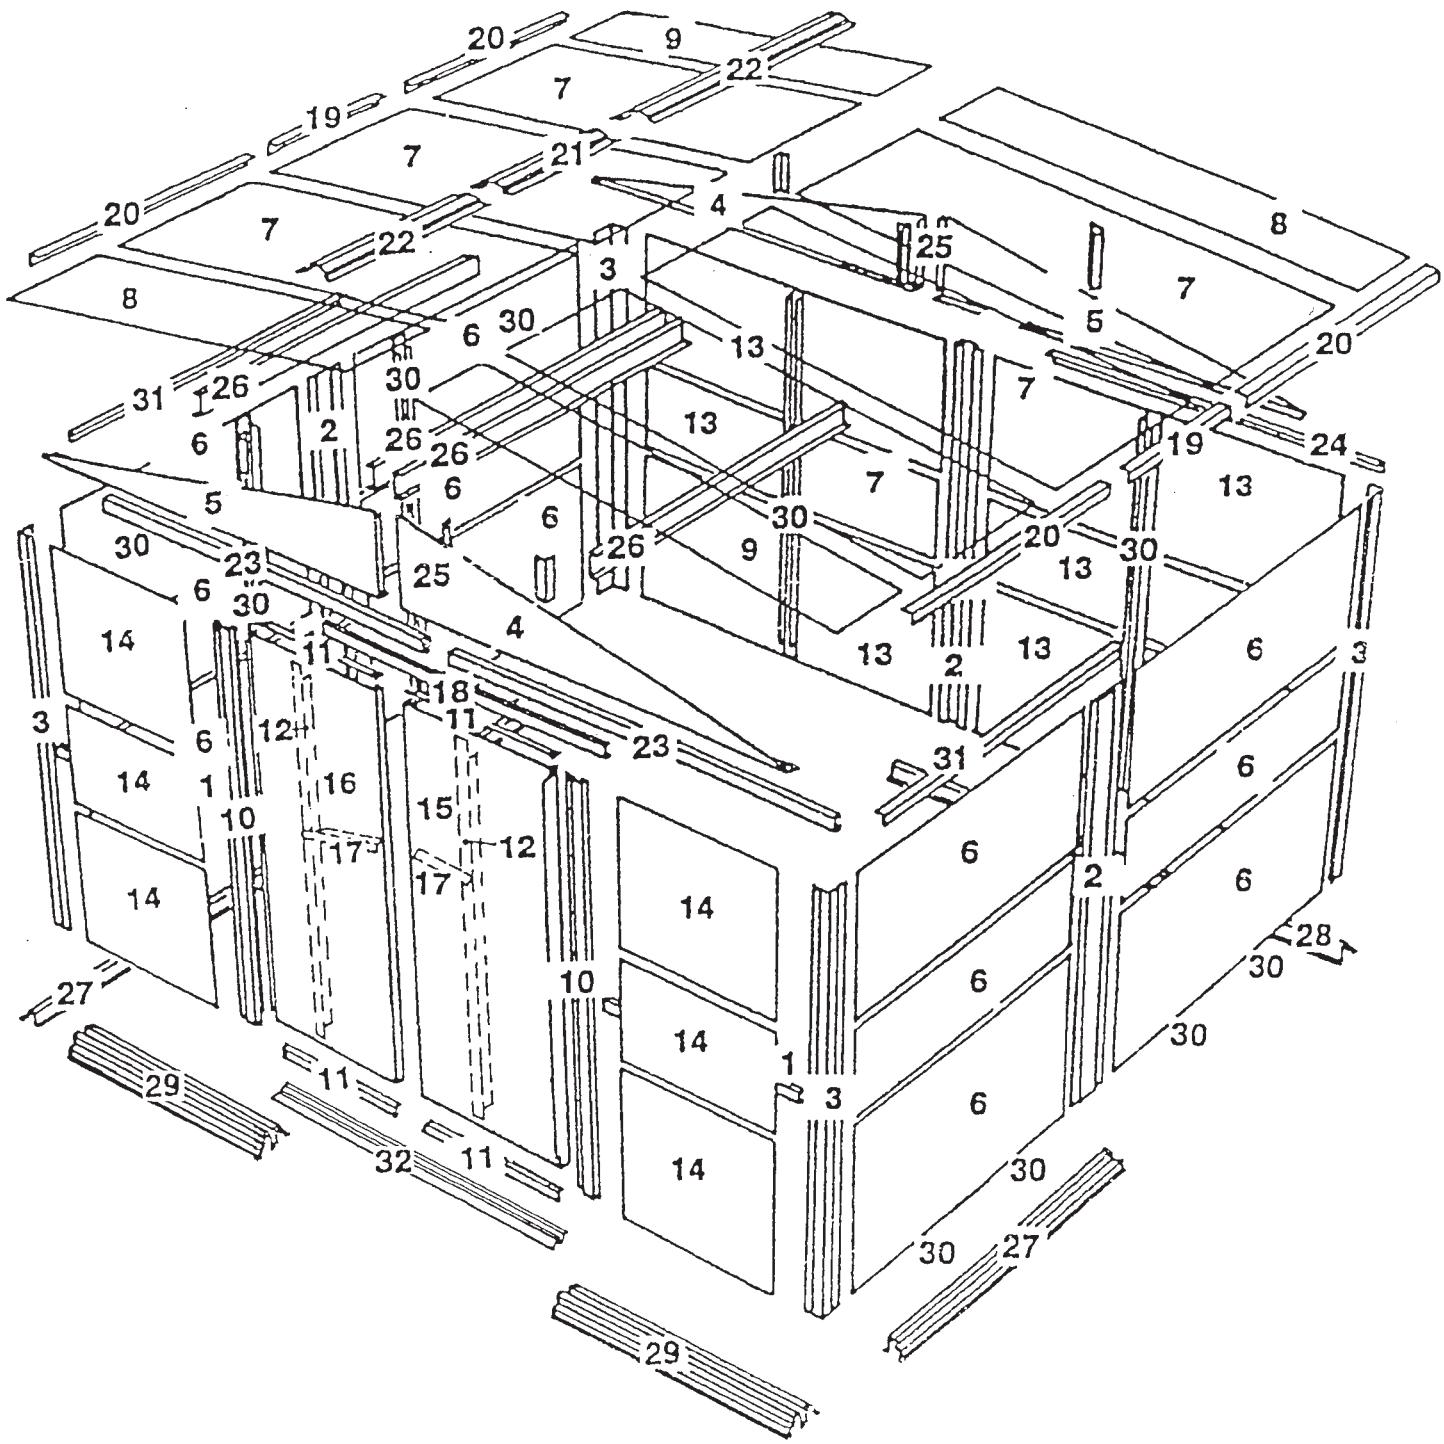

FASTGØRELSE AF BYGNINGEN

Det er vigtigt, at Deres redskabshus bliver sikkert fastgjort. Vi anbefaler, at De benytter en af de metoder, som er beskrevet på denne side. Der er lavet huller i bundrammen, som kan benyttes til de viste metoder.

BEMÆRK: Benyt tømmer, skruer osv. fra Deres forhandler eller tømmerhandel.

BETONFORANKRING

Hele betonblokken bør være så stor, at der er 75 mm mellem betonkant og bundramme. Blokken bør være 75 mm - 100 mm i tykkelse og overfladen bør være rimelig jævn og plan, for at bundrammen kan få god støtte overalt.

Grav ned til en dybde af 150 mm på byggestedet. Fyld 100 mm med grus og stamp fast. Dæk gruset med et lag 6 mm plastic. Lav en form af 25 mm x 100 mm brædder, som er kvadratisk og plan. Betonens overflade bør være 50 mm over jordens overflade.

Til en stærk betonblanding bruges:

1 del cement, 2 1/4 dele rent vand, 3 dele "ærtestore" sten.

FASTGØRELSE TIL TRÆFUNDAMENT

Anskaf alle materialer fra Deres forhandler. Det anbefales at bruge trykimprægneret træ.

Saml træfundamentet med skruer. Efter samling skrues bundrammen på i hvert hjørne og på alle sider med ca. 600 mm mellemrum.

De nøjagtige ydermål er:

B = dørside	L
3,05 m	3,62 m

VEDR. FASTGØRELSE

Målene, der er opgivet, gælder for en dimension på 63 mm x 75 mm.

Endvidere er det vigtigt, at soklen fastgøres i hvert hjørne. Nedgrav en ca. 63 mm x 75 mm lægte i ca. 60 cm dybde.

TRIN 1

Dele til bundramme


8934	Dørtrin (1)
9367	Forreste bundramme (2)
8936	Bageste bundramme (2)
10392	Bundramme side (4)

Forreste bundramme består af 3 dele. Bundramme siderne og bageste bundramme består af 2 dele. Hullerne i delene er ud for hinanden, når delene placeres med korrekt overlap. Tegningen forneden viser totallængden af bundrammer. Gå frem således:

1. Anbring **forreste bundrammer** som vist. Anbring **dørtrin** over de 2 forreste bundrammer og monter dem ved hjælp af otte skruer.

2. Anbring **bundramme siderne** og **bageste bundrammer** som vist. Hullerne i bundrammerne er ud for hinanden, når de har korrekt overlap. Tegning forneden viser totallængden af bundrammer. Monter rammerne ved hjælp af fire/fem bolte som vist.

3. Check længden en ekstra gang og sæt delene væk til senere brug.

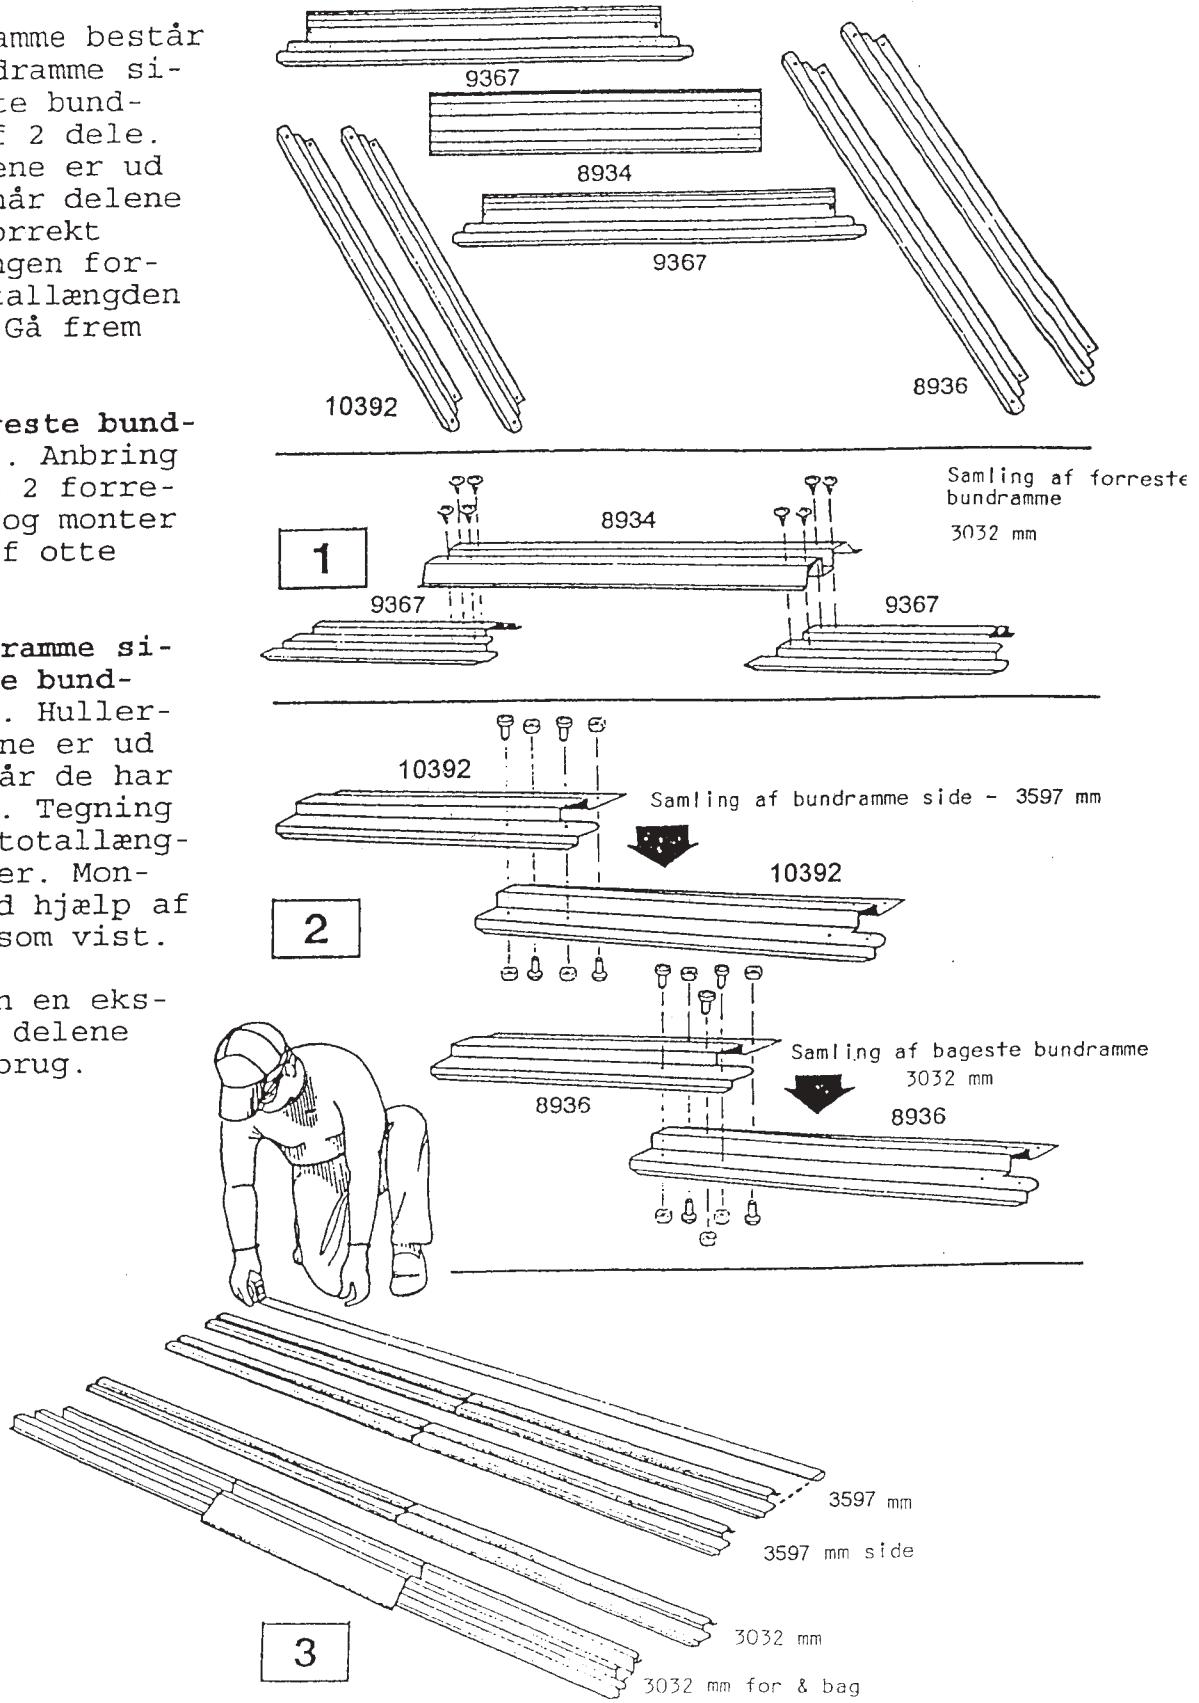

TRIN 2

Dele til bageste gavl



10396 Bageste tagramme (2)
10395 Sidetagramme (4)

Disse dele forstærker væg-
gene. De skal senere mon-
teres i toppen og på mid-
ten af bageste væg. Gå
frem som følger:

1. Overlap **bageste tag-
rammer** som vist i fig. 1
og monter dem med en
*bolt i det eneste, store
hul.*

2. Lav 2 **tagramme sider**
ved at overlappe tagramme
sider som vist. Monter
hvert sæt med to bolte
gennem det andet sæt af
store huller i hver
ende.

3. Sæt delene væk til
senere brug.

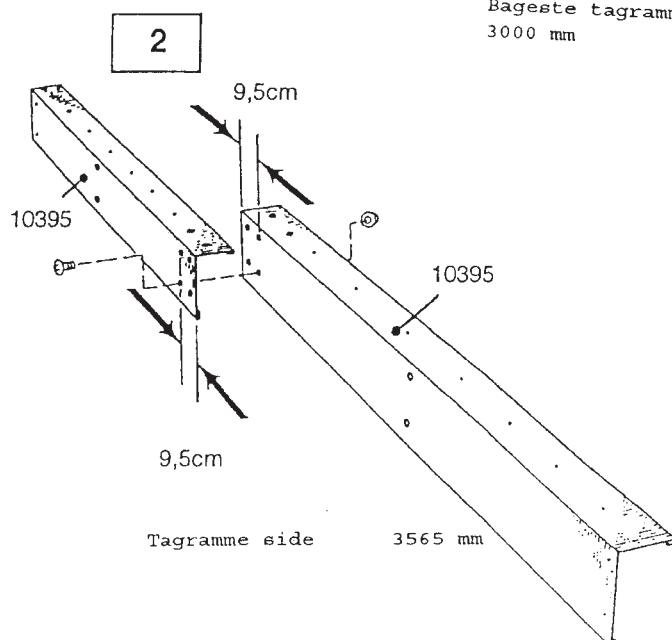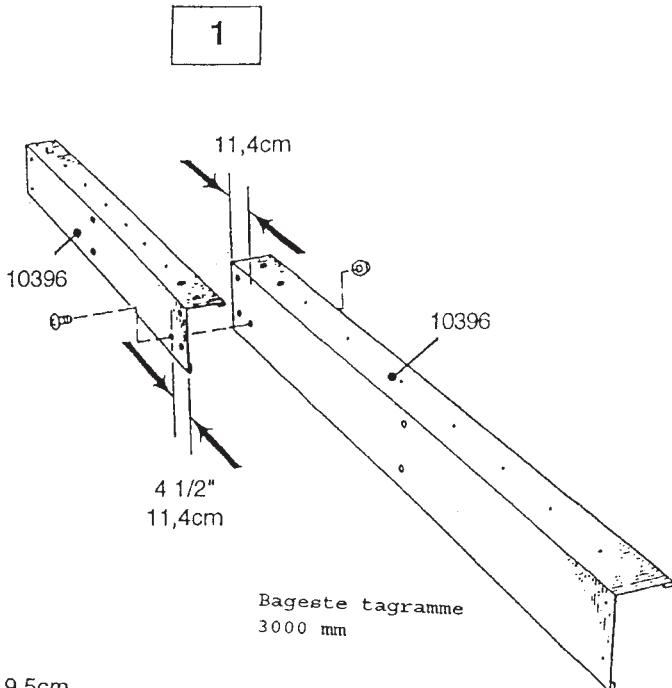

TRIN 3


Dele til tagspær

10397 Tagspær (8)

Tagspærene sammenføjer gavle og understøtter taget. Midterste tagspær er lavet af 4 dele som overlapper med "ryggen" mod hinanden. Venstre og højre tagspær er lavet af 2 hver.


NB! Disse dele er forbukket, så man skal presse hårdt for at tilpasses dem.

1. Anbring enden af tagspær inden i et andet, således at de 6 huller i hver del sidder ud for hinanden. Lav 4 af disse samlinger, men kom ikke bolte i endnu.

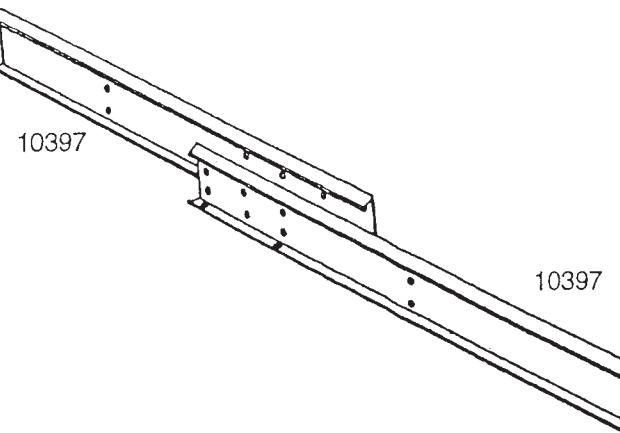

3616 mm


1

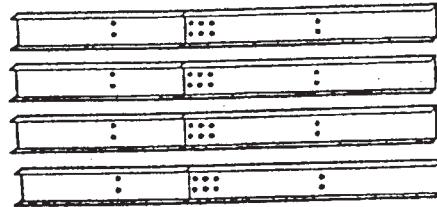

2. Tag 2 af samlingerne og monter som vist i fig. 2 ryg mod ryg med 14 bolte. Lav kun én af disse.

3. Sammenspænd de øvrige 2 tagspær med 8 bolte til hhv. venstre og højre tagspær.


4. Sæt tagspær væk til senere brug.

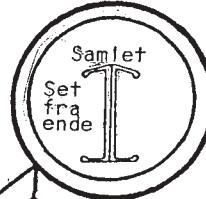

Tagspærsamling

Samling af dobbelt tagspær i toppen

2

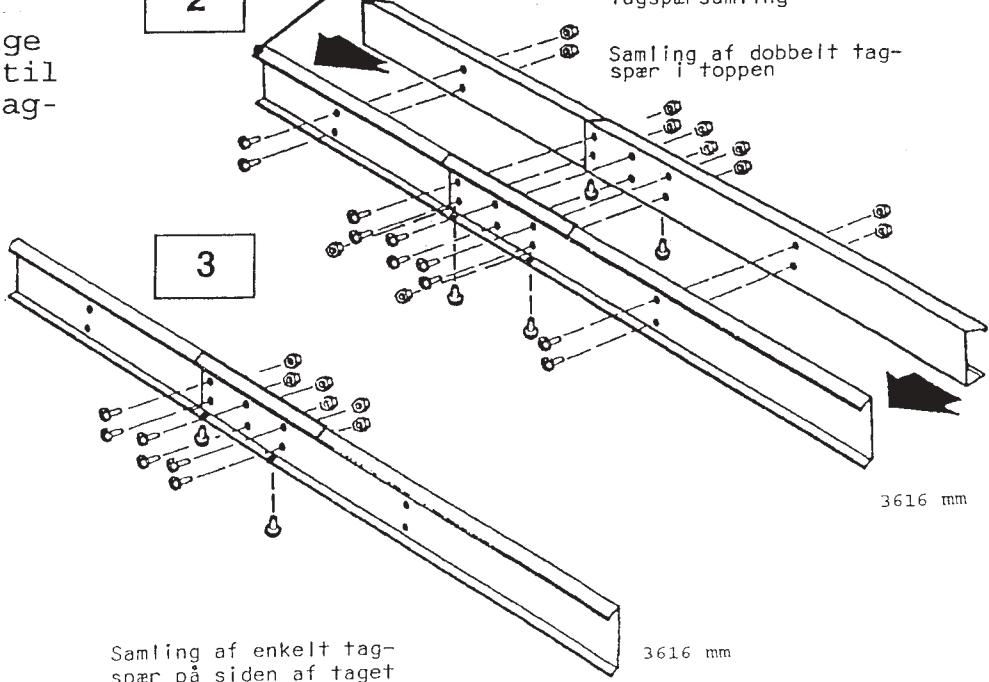

3616 mm

Samling af enkelt tagspær på siden af taget

3616 mm

3

TRIN 4

Dele til dørglideskinne 6403 Dørkarmskinne (1)
9366 Dørglideskinne (2)

Dørglideskinne støtter dørene og forstærker forreste væg. Den består af 3 dele.

1. Anbring dørglideskinner i dørkarmskinnen som vist i fig. 2.



2. Skru fire skruer i undersiden.

NB! Hullerne i toppen af dørglideskinne er til montering af gavle senere.


3. Skyd dørglidere ind i dørglideskinne som vist i fig. 4.

4. Sæt delene væk til senere brug.

NB!
Dørkarmskinne (malet del)

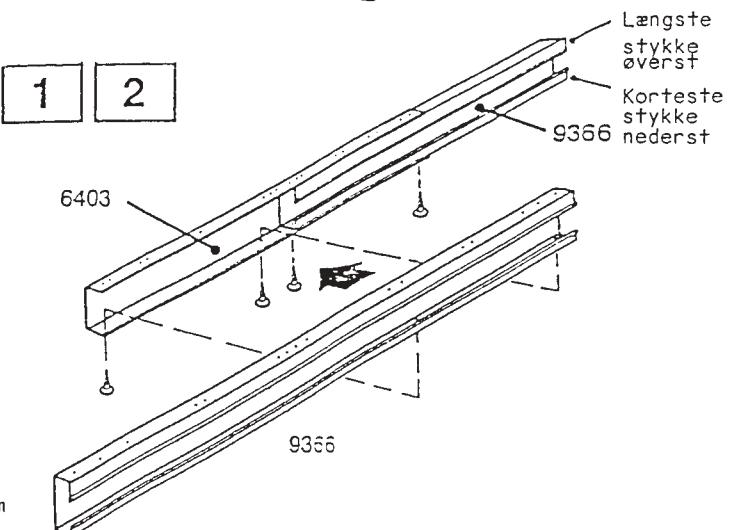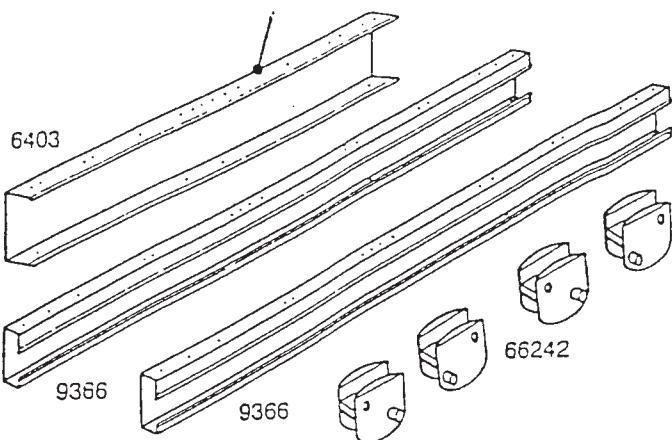

3 4

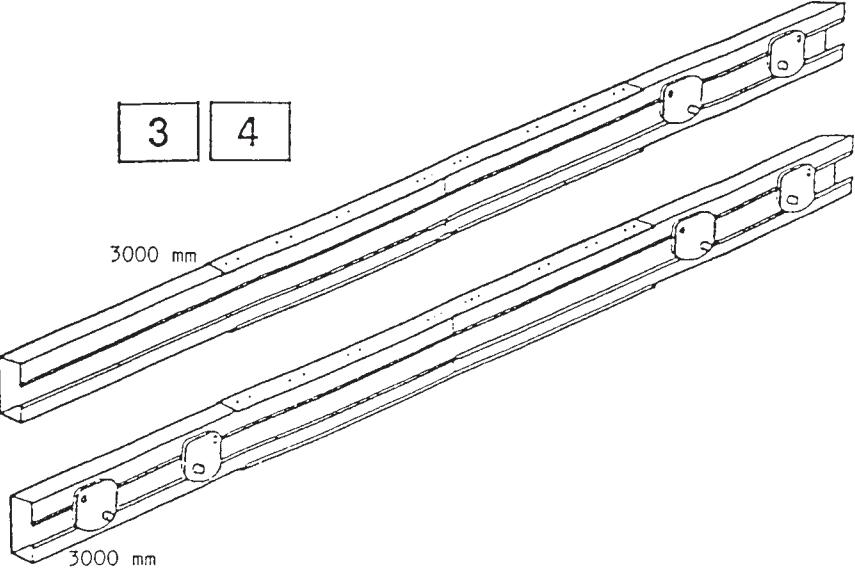

SET
FRA
ENDEN

TRIN 5

Dele til bundramme


Forreste bundramme (1)
Bundramme side (2)
Bageste bundramme (1)

1. Anbring de 4 **bundrammedele** i en firkant og skru dem sammen i hjørnerne med to skruer. I de forreste hjørner monteres en bolt med møtrik underop.


2. Mål bundrammens diagonaler. Når de er ens, er bundrammen i vinkel som i fig. 2.

NB!
Forankr ikke bundrammen endnu, men først når bygningen er samlet.


Hvis De har købt en Arrow stålsokkel, skal De se bort fra ovennævnte og følge stålsokkelvejledningen.

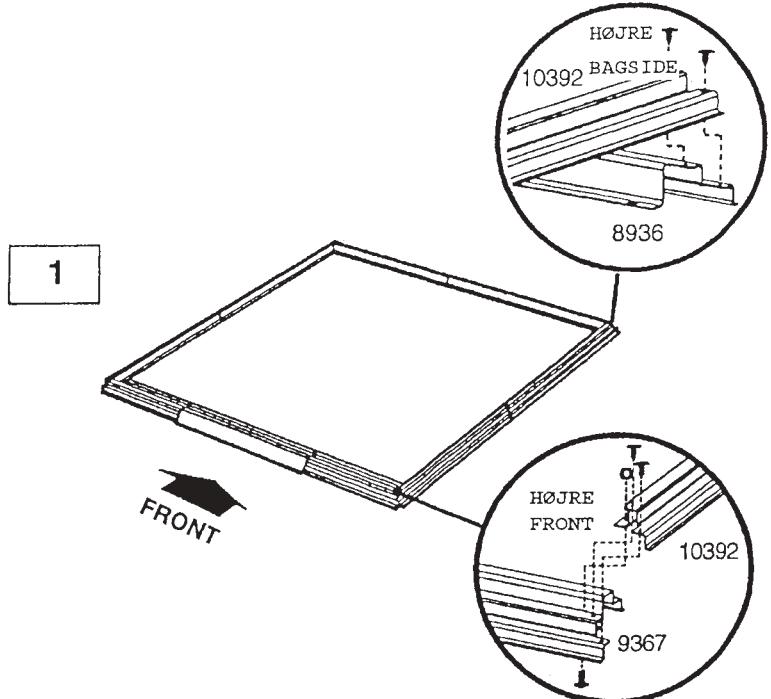

Når bundrammens diagonaler er ens
er bundrammen i vinkel.

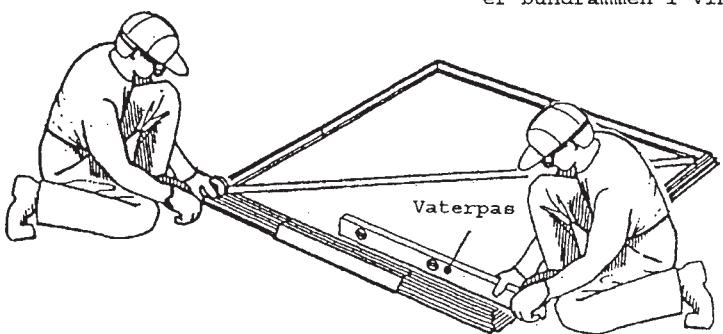

2

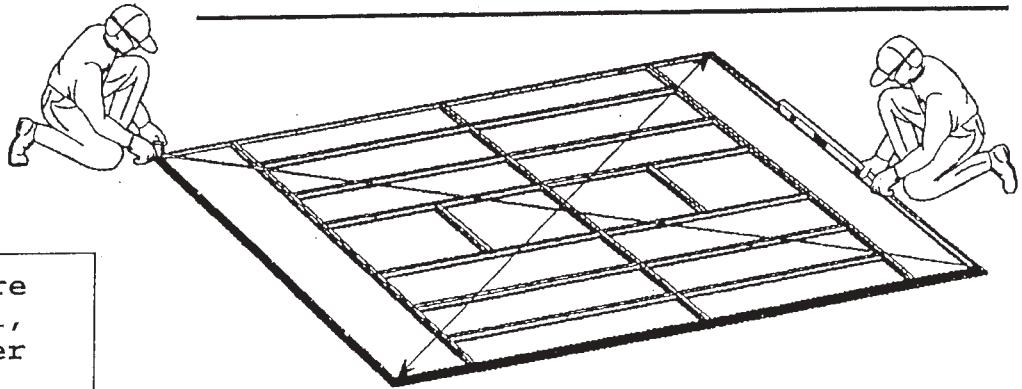

Bundrammen skal være
i vater og i vinkel,
ellers passer huller
ikke.



NB!

Samling af bygningen varer mellem 4 og 8 timer, og det er nødvendigt at være to til noget af samlingen. Man bør gøre monteringen færdig på een gang, da en delvist samlet bygning let kan blive beskadiget, selv ved svag vind.

1. Anbring **hjørnestolperne** i hvert hjørne af bundrammen som vist. Fastspænd hjørnestolperne til bundrammen med to skruer.

1

Støt hjørnestolperne med pæle, indtil dørpanelerne er monteret.

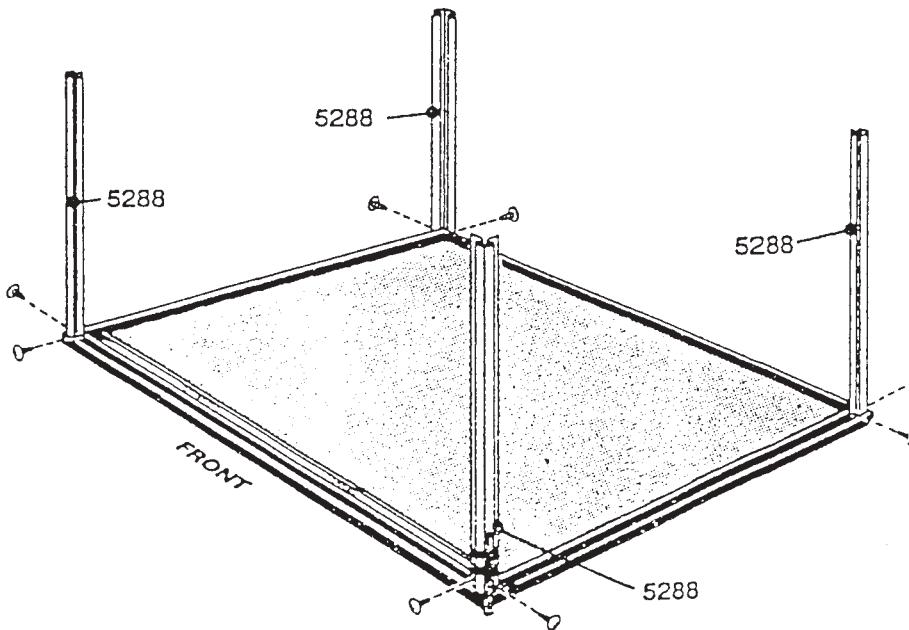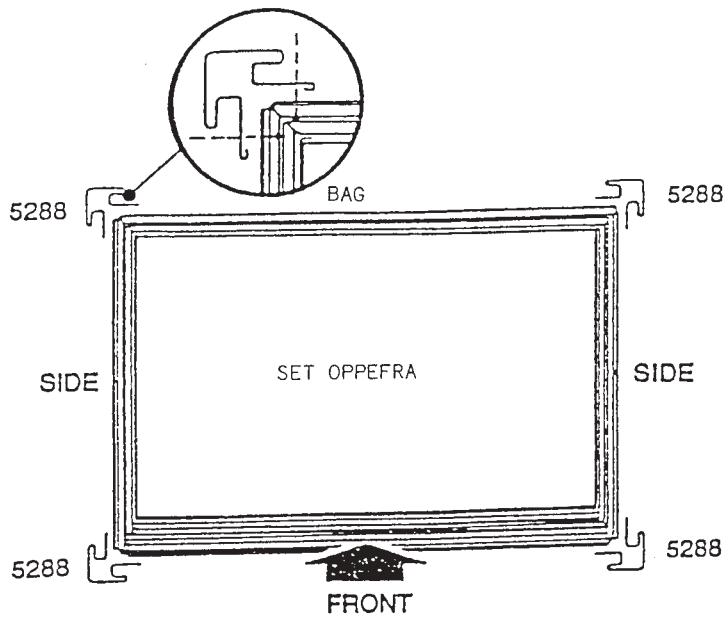

Bundrammen skal være i vater og vinkel, ellers passer hullerne ikke.

TRIN 7 Dele til øverste tagrammer


Dørglideskinnesamling (1)
Bageste tagramme (1)
Sidetagramme (2)

De øverste tagrammer giver stabilitet til sidevæggene og en overflade til montage af gavlene som støtter taget.

1. Monter **dørglideskinnesamling** (med hullerne øverst) tværs over toppen på de forreste hjørnestolper med 1 skrue i hvert hjørne. Se tegningen.


2. Fastgør **bageste tagramme** tværs over toppen på de bageste stolper med 2 skruer i hver stolpe.

3. Fastgør **sidetagrammer** tværs over toppen af sidestolperne med 2 skruer i hvert hjørne. Sidetagrammerne overlapper bageste tagramme i hjørnerne.

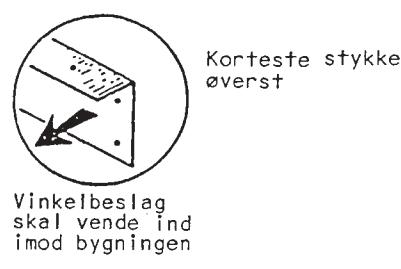

Vinkelbeslag
skal vende ind
imod bygningen

2

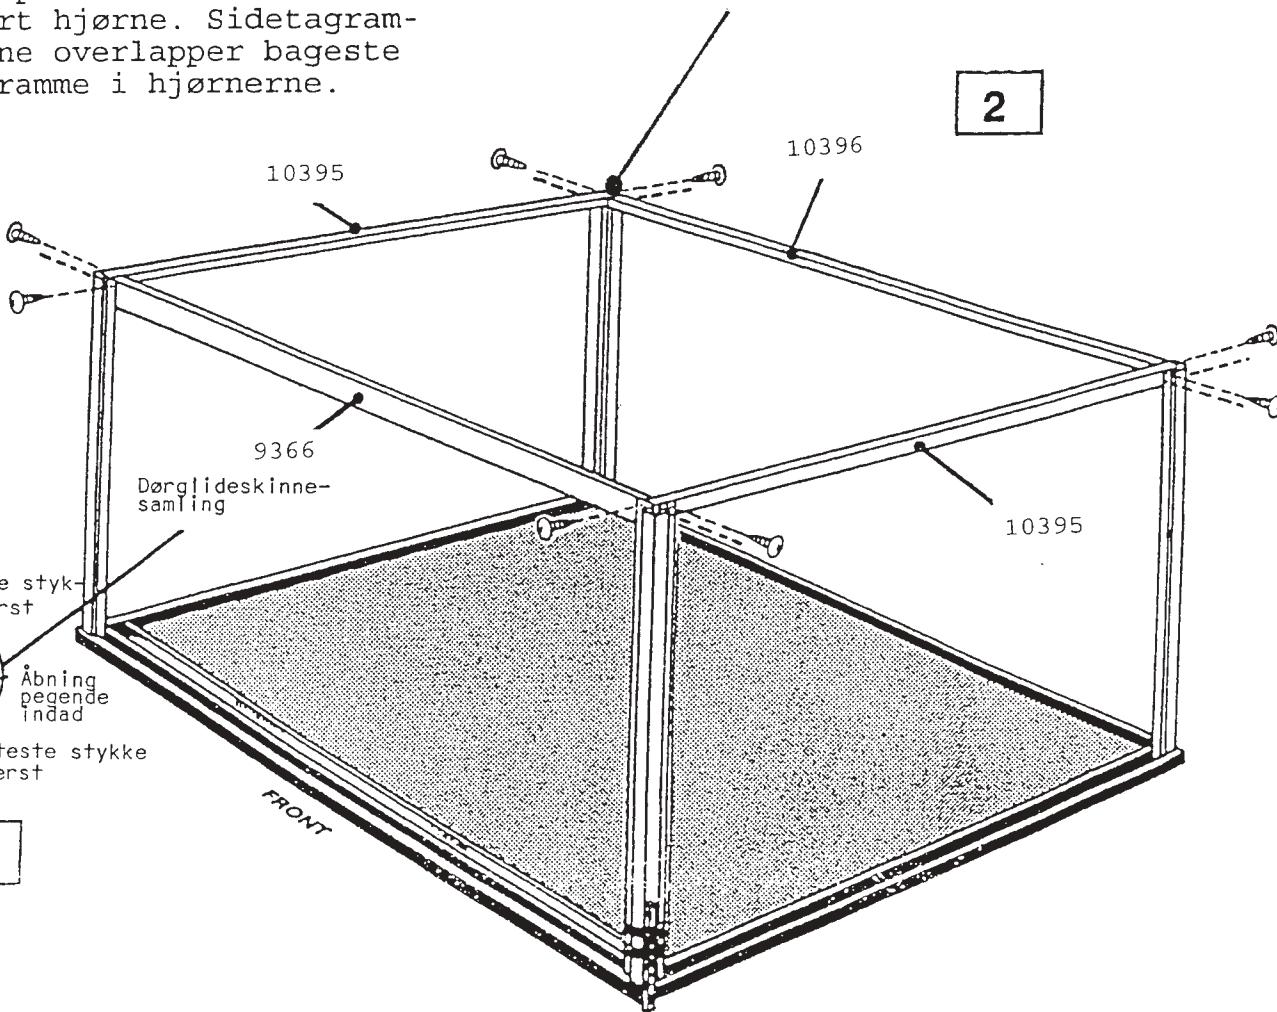


1

Midterstolper støtter
væggene.

1. Anbring **midterstolpen**
i midten af den bageste
væg og fastgør med 4
skruer i bageste tagram-
me og 2 skruer i bageste
bundramme.

NB! Mål eller tæl hul-
lerne for at checke, at
stolpen er placeret i
midten på tagramme.

2. Fastgør midterstol-
per til siderne af byg-
ning på samme måde.

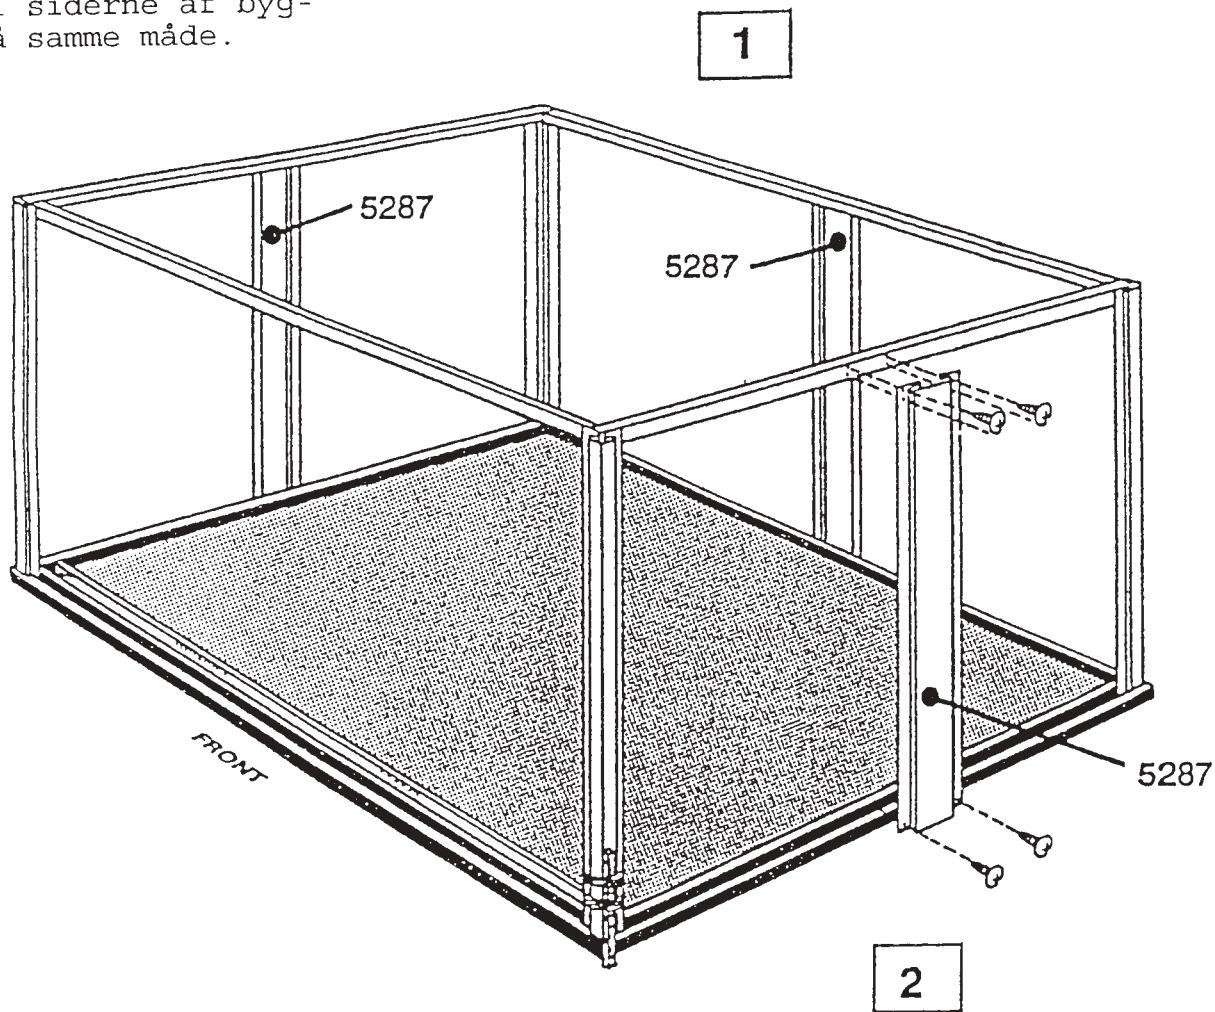

TRIN 9


Dele til dørpanel

7311 Dørpanel (2)

Dørpanelerne forstærker
døråbningen og giver en
god stabilitet.

1. Fastgør det øverste af **dørpanelerne** til dør-
glideskinnen med 2 skru-
er. Det nederste af dør-
panelerne fastgøres til
rammen. Krøllet kant skal
pege ind mod bygningen.

RILLET KANT SKAL PEGE
IND MOD BYGNINGEN

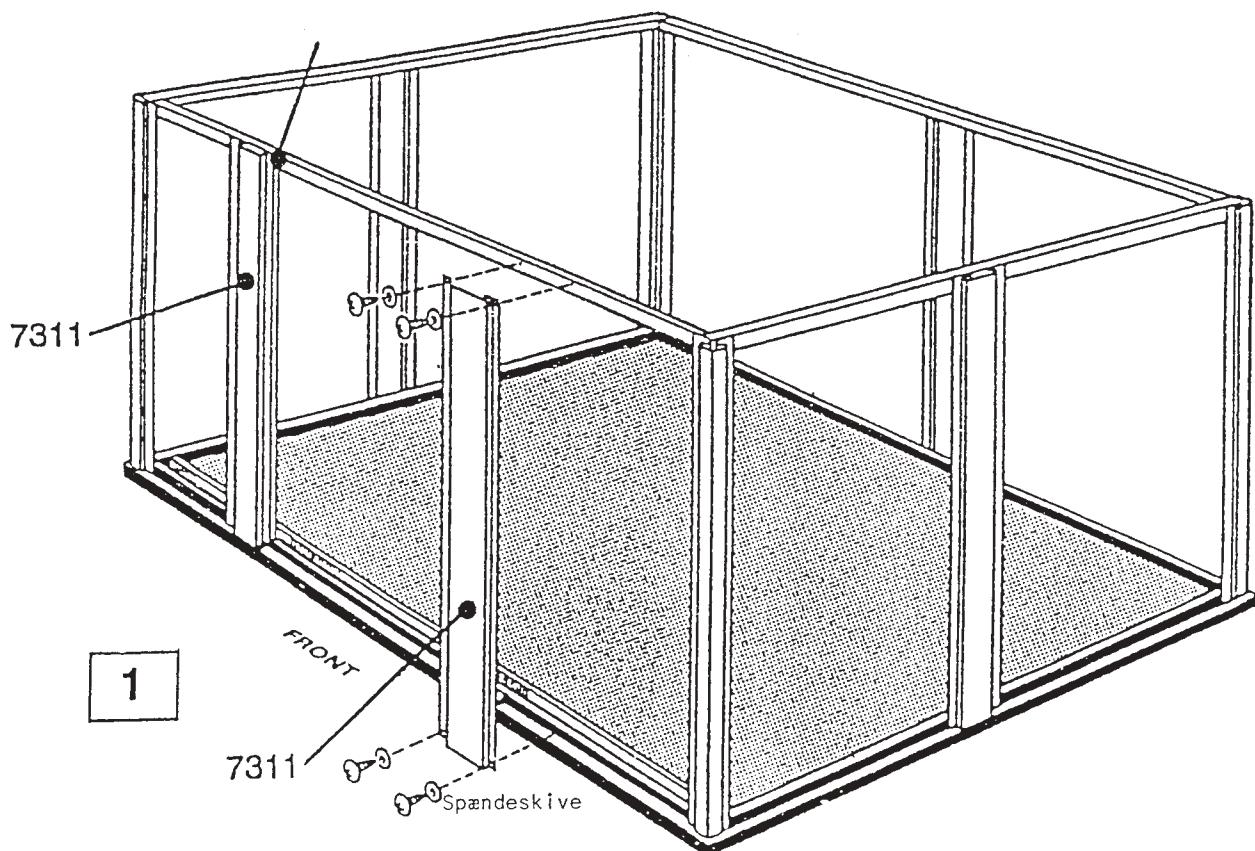

TRIN 10 Dele til stolper/forreste

midterafstivninger

9344 Sidestolper (10)


9365 Forreste midterafst. (2)

Stolperne giver en overflade til montage af sidepaneler.

1. Følg dimensionerne ved at måle fra enden af tagrammerne, placer to **stolper** mellem hvert hjørne og midterstolpe i siderne og 1 **stolpe** bag på bygningen. Anbring stolpen inde under øverste tagramme og fastgør med en skrue i det nederste hul.


2. Lad nederste flig (store hul) hvile på ydersiden af bundrammen. Monter ikke fligen endnu. Gentag proceduren for de resterende stolper i bygningen.

3. Anbring **forreste midterafstivning** bag hjørnestolpe og dørpanel. Fastgør ved hjælp af 3 skruer.

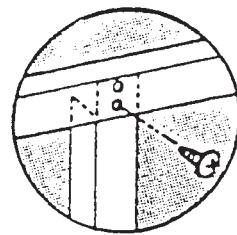

FASTGØR STOLPE I DET NEDERSTE HUL

1

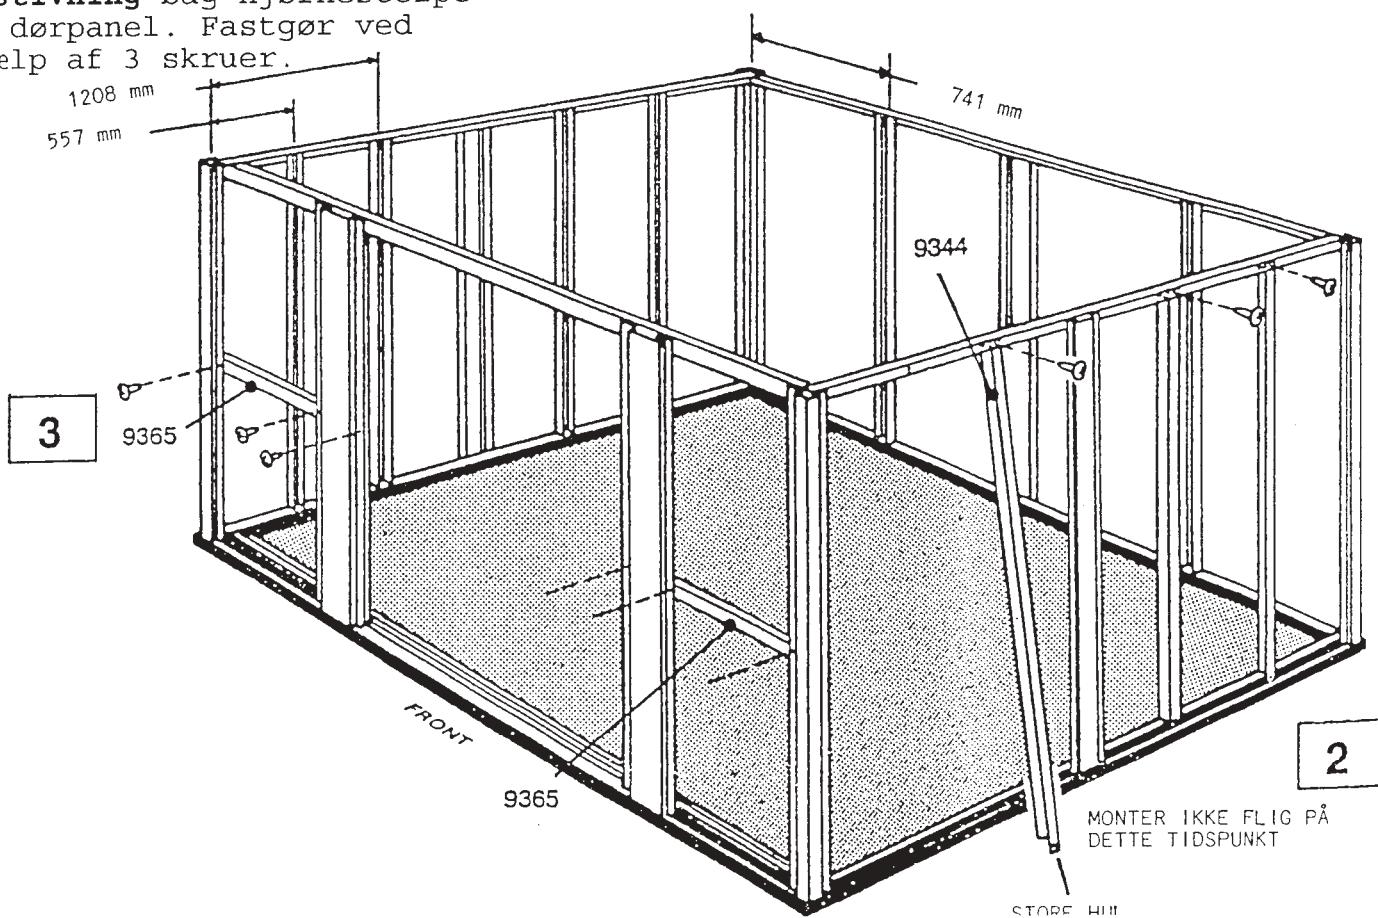

2

MONTER IKKE FLIG PÅ
DETTE TIDSPUNKT

TRIN 11

Dele til vægpanel sider 6287 Vægpanel side (12)

Til hver skrue i væggen skal bruges en spændeskive.

1. Skyd **vægpanel siden** ind i kanalerne af hjørnestolperne, med den flade kant opad, nederste kant nedad hvilende på bundrammen. Følg altid dette mønster. Fastgør nederste kant og flig af stolpe til bundramme med skruer. Fastgør midten til stolpe med skruer. Fastgør ikke flad kant endnu.

2. Anbring **vægpanel side** som før. Bemærk hvordan rillen i nederste kant skal overlappe flad kant af sidste vægpanel. Fastgør begge vægpanel sider til stolpen ved dette overlap.


3. Anbring **vægpanel side** til toppen som før.

4. Fra indersiden i bygningen fastgøres vægpanel til hjørnestolper med skruer.

5. Gentag trin 1 til 4 for modsatte side af bygningen.

NB!
Placer det korrekte panel i den viste position.

Bundrammen skal være i vater og i vinkel, ellers passer hullerne ikke.

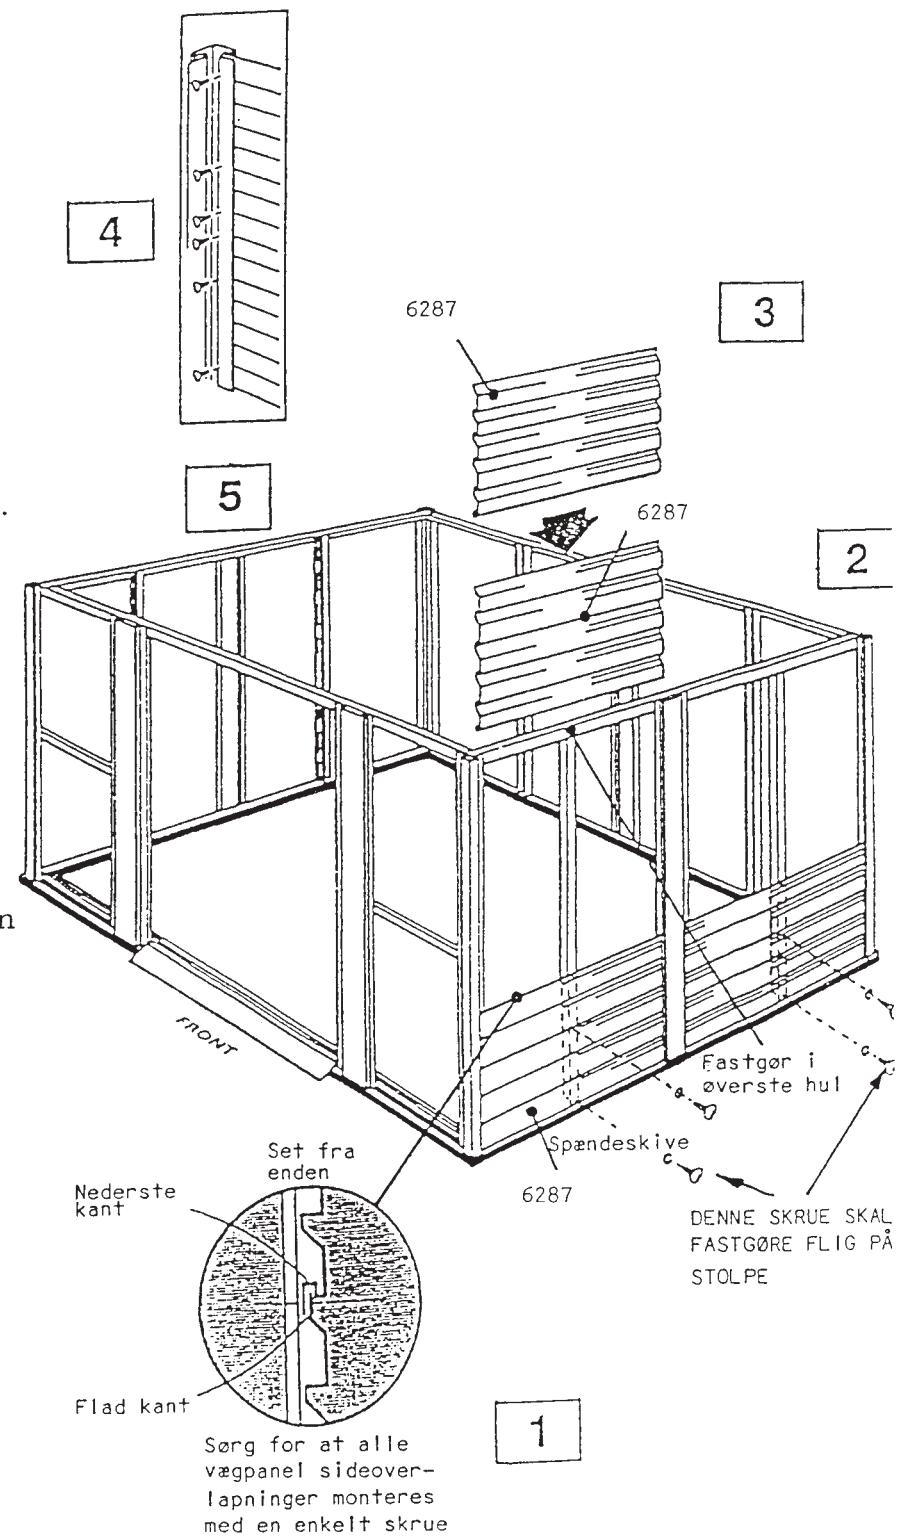

TRIN 12

Dele til vægpaneler
bag/front

8736 Bageste vægpanel (6)
8737 Forreste vægpanel (6)


1. Skyd **bageste vægpanel** ind i kanalen af hjørne- og midterstolper og fastgør til bageste ramme som vist i forrige trin 10.

2. Monter **bageste vægpanel** for at færdiggøre hver sektion af bagvæggen. Fastgør øverste top af sidste vægpanel til bageste tagramme


3. Skyd **forreste vægpanel** ind i kanalerne af hjørne- stolpe og dørpanel. Vægpanelet fastgøres fra inderiden med skruer ind i stolpe og panel.

4. Monter **forreste vægpa- nel** for at færdiggøre begge frontsektioner.

1 2

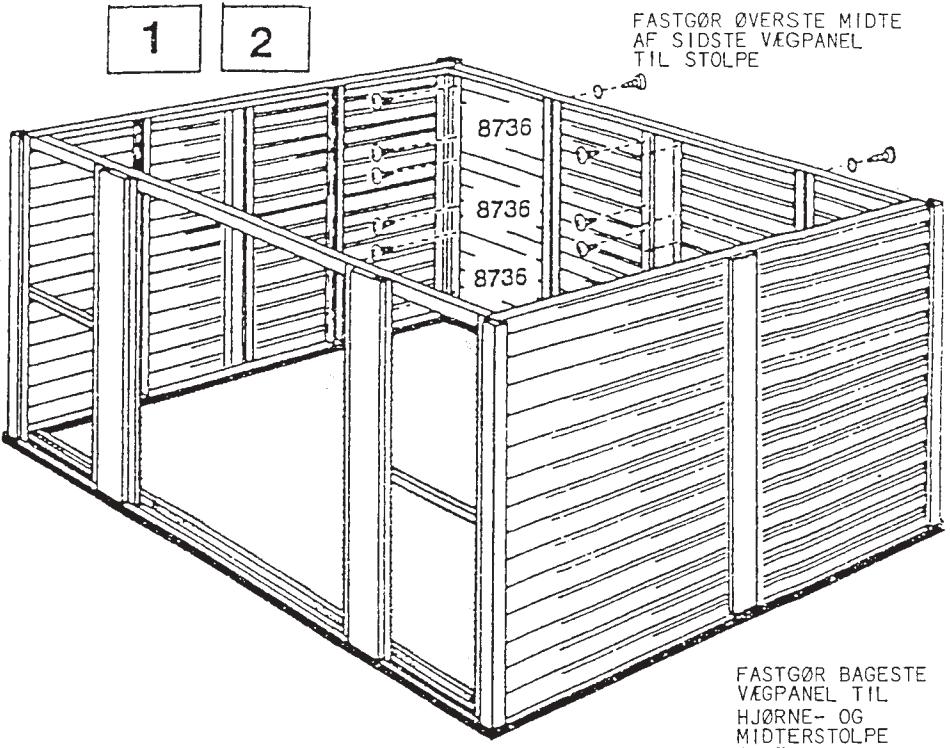

3

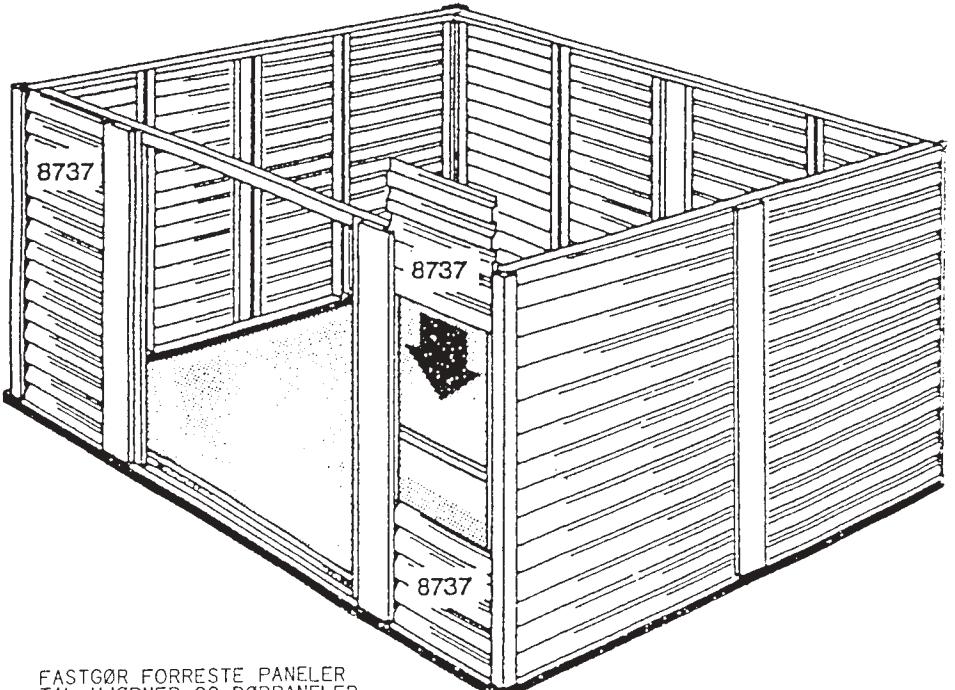

4

TRIN 13

Dele til gavle


6000	Højre gavl (2)
6001	Venstre gavl (2)
5971	Tagspær beslag (4)

Gavle anbringes på toppen af forreste og bageste vægpaneler til støtte af tagspær.

NB!

Gavlstykkerne kan være pakket så tæt, så det ser ud, som om der er to og ikke fire. Skil dem omhyggeligt ad.

1. Monter de fire **tagspærbeslag** til gavle med to bolte, spændeskiver og møtrikker.

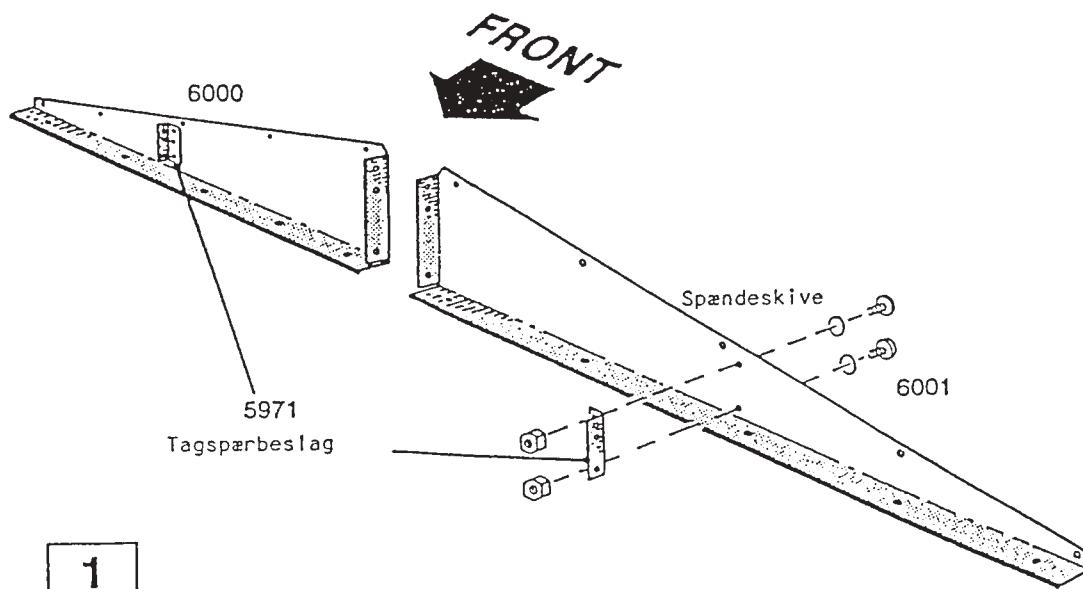

TRIN 14

Dele til gavle




-21-

Venstre gavl (2)
Højre gavl (2)
6635 Gavlbeslag (2)

1. Monter en højre og venstre gavl på vinkelbeslag bageste gavl med skruer. I hjørnet placeres de under sidetagrammen.

2. Saml **venstre** og **højre** gavl med et **gavlbeslag** med en bolt kun i det nederste hul.

3. Gør det samme med modsatte gavl. Monter **skinneunderstøtninger** til forreste gavl som vist.

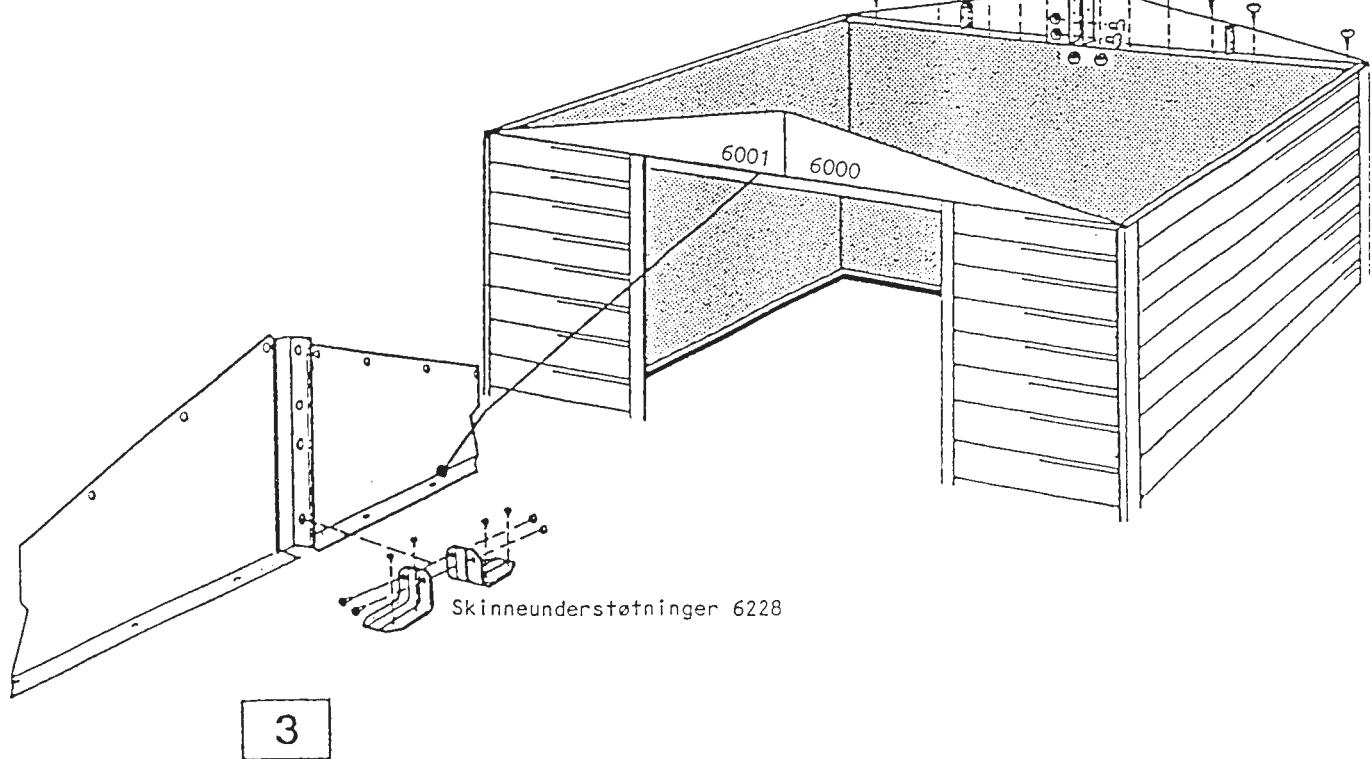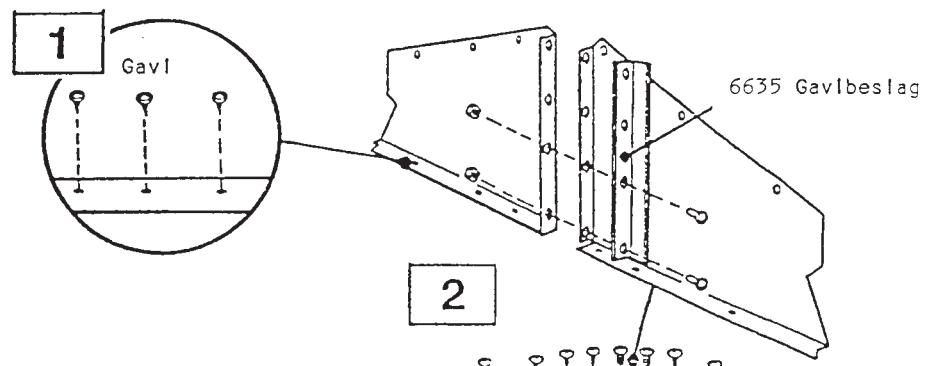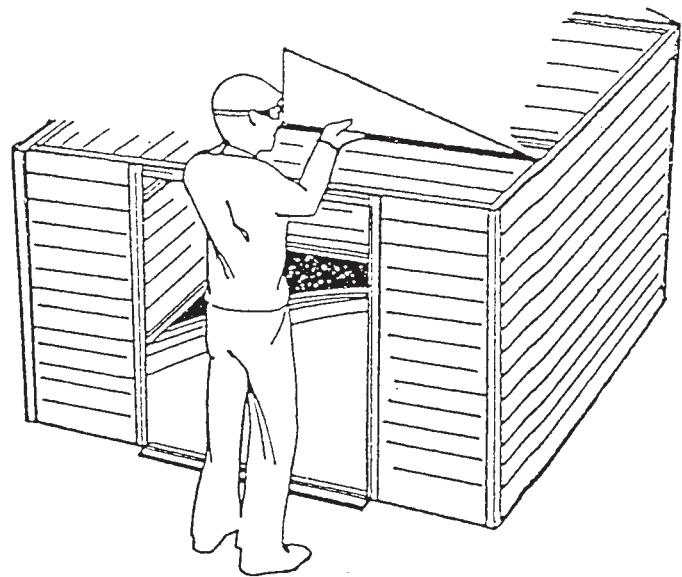

TRIN 15


Dele til tagspær

Tagspær (dobbelt) (1)
Tagspær (enkelt) (2)

1. Fastgør to **tagspær**, ryg mod ryg, ved de 6 midterste huller med bolte og møtrikker. Spred de to halvdeler af det dobbelte tagspær og fastgør mellem flangerne på forreste gavl.

2. Monter den anden ende af det dobbelte tagspær til gavlbeslaget på den bageste gavl.

3. Monter de to andre **enkelt** **tagspær** (hullerne skal vende opad) med bolte.

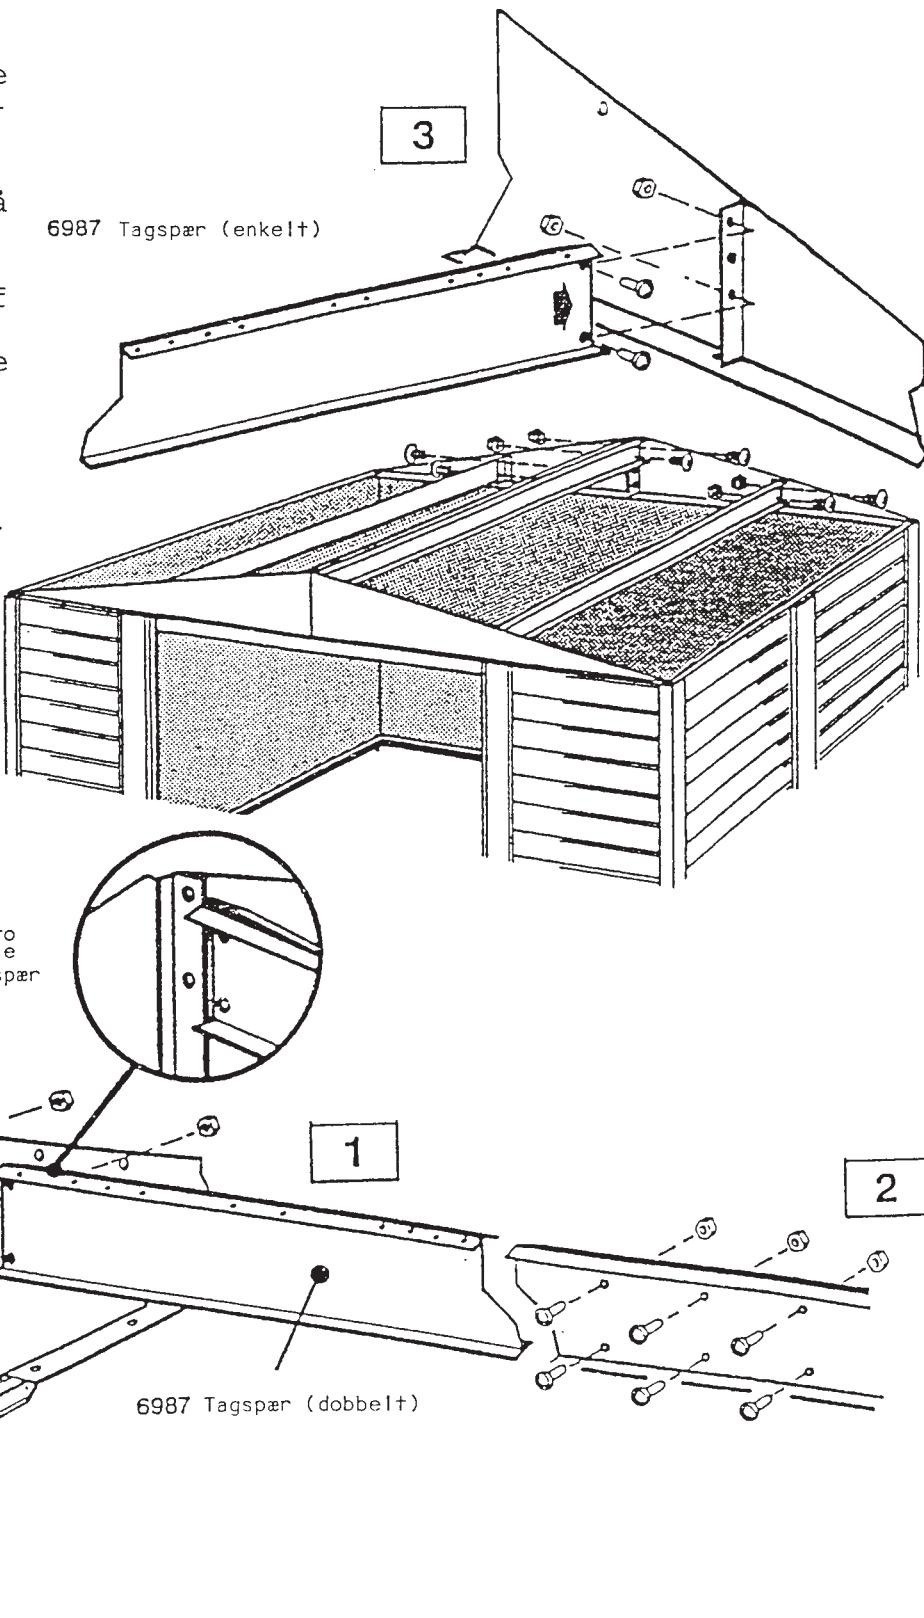

TRIN 16

Dele til højre tagpanel

6640 Højre tagpanel (1)

Begynd monteringen af tagpanelerne i det bageste højre hjørne. Til hver skrue og bolt skal der benyttes en spændeskive.

NB!
Check bygningens diagonalmål igen. Den skal være i vinkel for at tagpanelerne passer.

6641	2	1	6640
6529	4	3	6529
6529	6	5	6529
6529	8	7	6529
6640	10	9	6641

Front


1. Anbring alle tagpaneler som i fig. 1.

1

2. Monter et **højre tagpanel** i bageste højre hjørne til gavl og tagspær med skruer og bolte og møtrikker som vist i fig. 2.
Fastspænd ikke nederste del af tagpanelet endnu.

2

NB! Monter skruer som vist i fig. 2

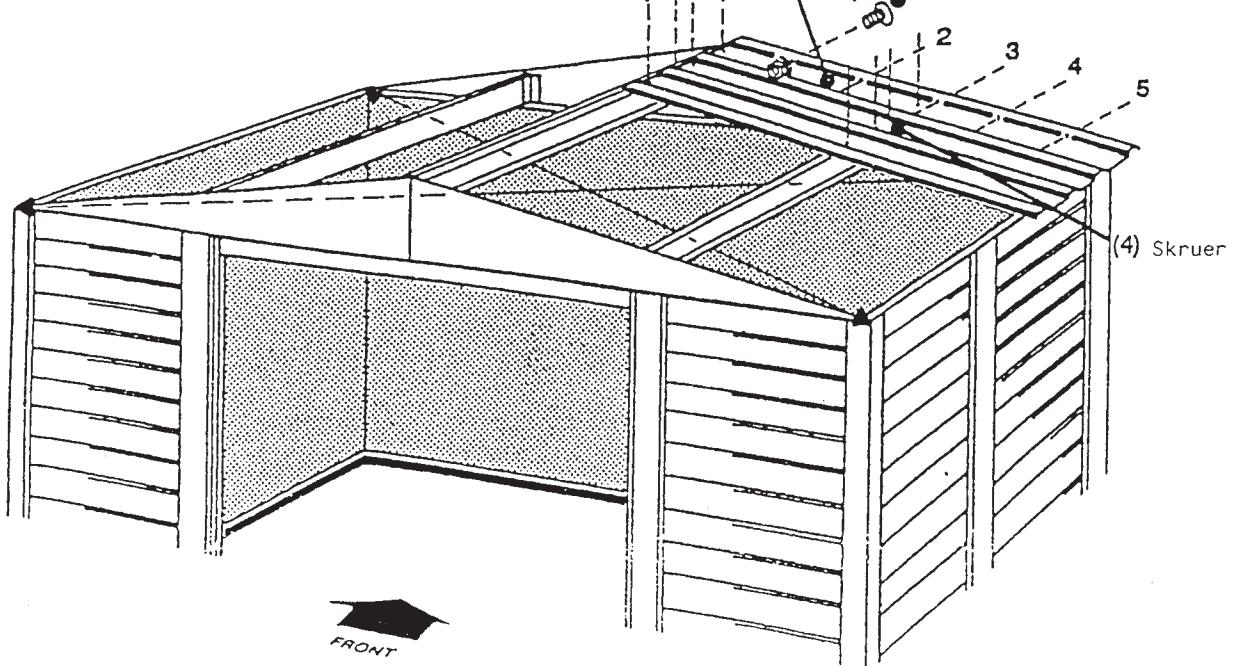

TRIN 17

Dele til tagrygsdæksel
og paneler

6641 Venstre tagpanel (1)
6529 Tagpanel (2)
6869 Tagrygsdæksel (1)

1. Monter et **venstre tagpanel** 6641 på bageste gavl i venstre side af taget.

2. Dæk samlingen i toppen med aluminiumstape. Rul tapen på og sæt den over tagryggens åbning, efterhånden som tagpaneler monteres. Skær ikke tapen af endnu.



NB!
Saml tagpanels ribbe skal altid overlappes af en bred ribbe fra det tilstødende panel.

3. Monter to **tagpaneler**

6529. Fastgør ikke den nederste del af panelerne til sidetagrammerne endnu. Fortsæt med at rulle tapen på ved tagryggens åbning.

4. Monter det første **tagrygsdæksel** 6869 på taget med bolte og møtrikker. Fastspænd ikke enderne af tagrygsdækslet endnu.

5. Sammenspænd tagpanlets ribbe, **endedæksel** og tagrygsdækslet med bolte og møtrikker.

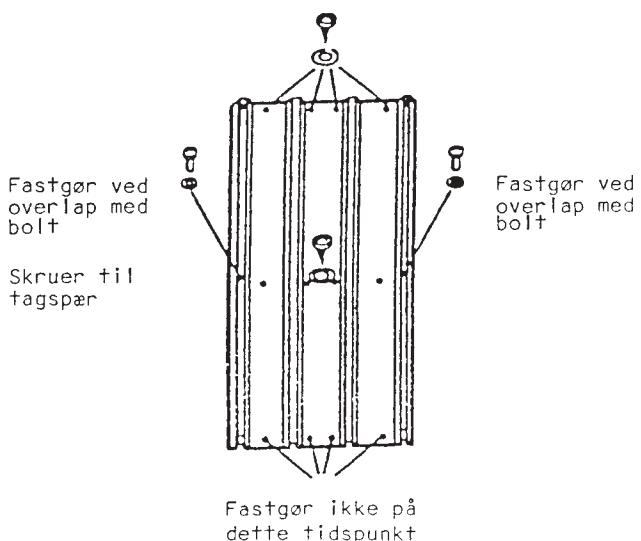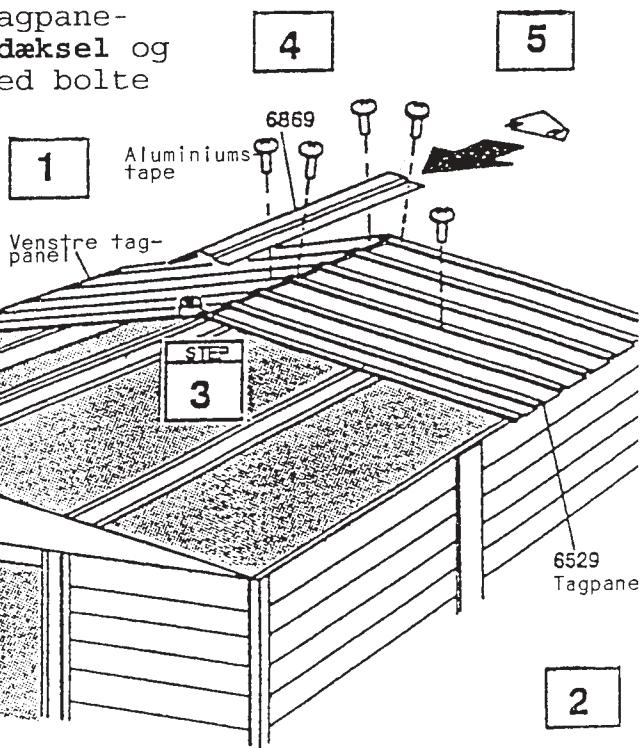

NB!
Hvis hullerne i tagspærerne ikke passer med hullerne i tagpanelet, er det måske fordi bygningen ikke er i vinkel. Ret op til hullerne passer.

TRIN 18

Dele til tagrygsdæksel
og paneler

6868	Tagrygsdæksel (1)
6529	Tagpanel (4)
6869	Tagrygsdæksel (1)
6641	Venstre tagpanel (1)
6640	Højre tagpanel (1)



1. Monter det andet tagrygsdæksel 6868, der skal overlappet det første tagrygsdæksel og monter to tagpaneler 6529.

NB! Boltene på tagrygsdækslet skal sættes løst på for at flytte tagrygsdækslet til siden og overlappet ribberne af det næste tagpanel. Fortsæt med at rulle tapen på tagryggen.

2. Monter det tredje tagrygsdæksel 6869, der skal overlappet det andet tagrygsdæksel og monter de resterende to tagpaneler 6529. NB! Boltene på tagrygsdækslet skal sættes løst på for at flytte tagrygsdækslet til siden og overlappet ribberne af det næste tagpanel. Fortsæt med at rulle tapen på tagryggen.

3. Monter venstre 6641 og højre tagpanel 6640, mens tapen rulles på. Pres den hårdt nedover og skær den af. Fastgør den nederste del af panelerne til sidetagrammerne med skruer og spændeskiver.

4. Sammenspænd tagpanelets ribbe, endedæksel og tagrygsdækslet med bolte og møtrikker. 6640

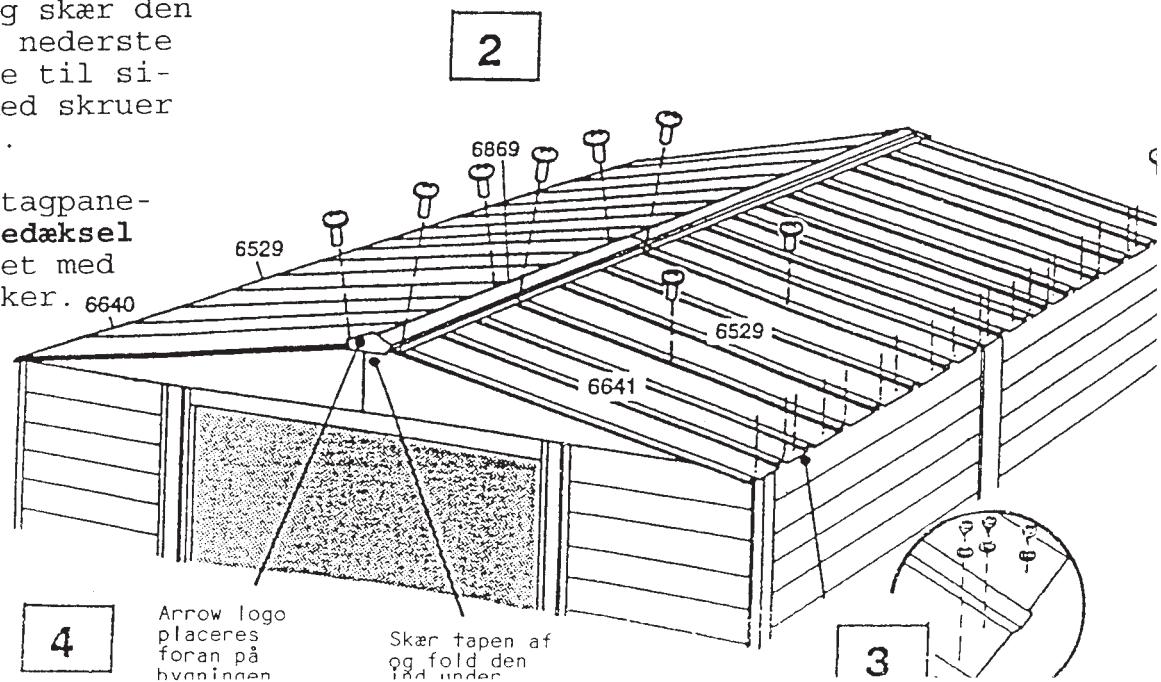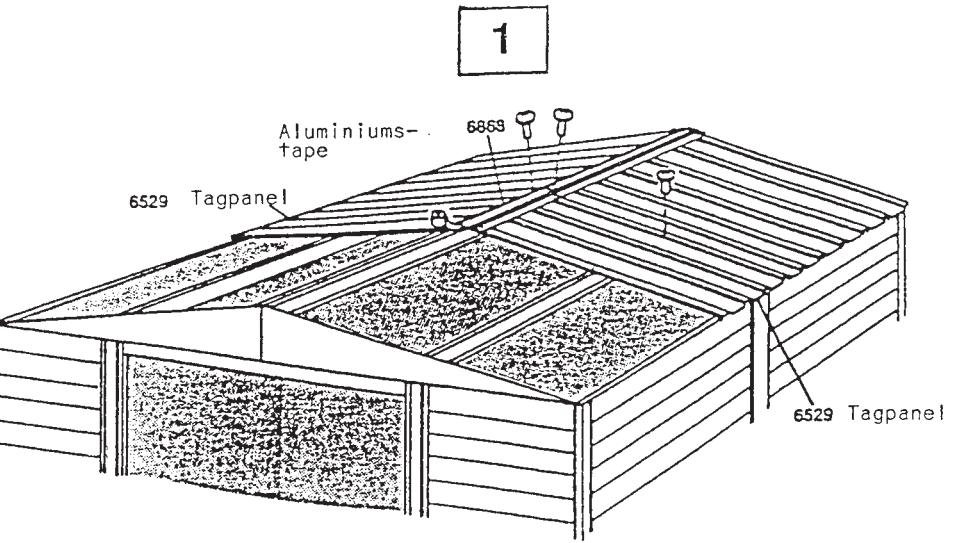

TRIN 19

Dele til taglaske

6015 Sidetaglaske (4)
6014 Sidetaglaske (2)


- Monter **sidetaglasker** på hver side af bygningen til den nedeste ende af tagpanelerne. Der bruges skruer ved hvert overlap.

NB!

En enkelt skrue samler begge taglasker ved overlap.

- Bøj flangerne på sidetaglaskerne i hjørnerne, således at hjørnedækslerne passer i hjørnerne.

- Monter dækslerne med en skrue.

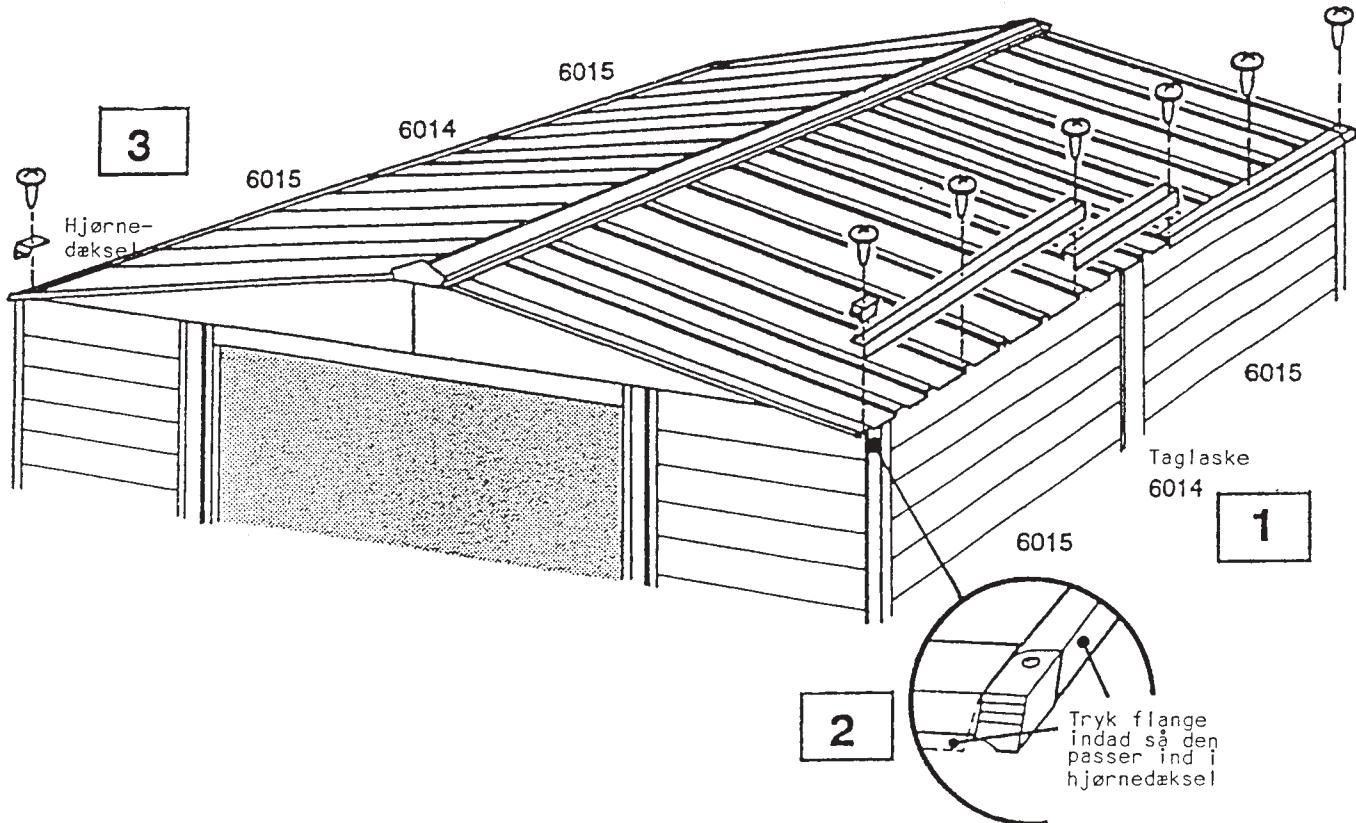

TRIN 20

Dele til dør

-27-

67731	Plade t/dørafstivning (2)
9934	Højre dør (1)
9935	Venstre dør (1)
7667	Vandret dørafstiver (4)
8641	Lodret dørafstiver (2)

Trin 3 viser samling af venstre dør. Højre dør monteres på samme måde. Til hver bolt i døren skal bruges en spændeskive udvendigt.
Gå frem således:

1. Anbring **plade til dørafstivning** under dørkanten. NB! Anvend en spatel.

2. Anbring den **lodrette dørafstiver** op mod den lange kant af pladen til dørafstivning indvendigt på døren og fastgør til døren med fem bolte og møtrikker.

3. Monter en **vandret dør-afstiver** i øverste og nederste kant af døren dækende kant af plade til dørafstivning og fastgør med en bolt i midten.



4. Skub 7 huller gennem plade til dørafstivning som vist v.h.a. en syl eller et søm.

5. Fastgør midten af døren og monter **håndtaget** med 7/8" bolte, dørspændeskiver, møtrikker og beskytelseshætter.

6. Monter de **nederste dør-glidere** som vist.

7. Monter **højre dør** på samme måde.

8. Sæt dørene væk til senere brug.

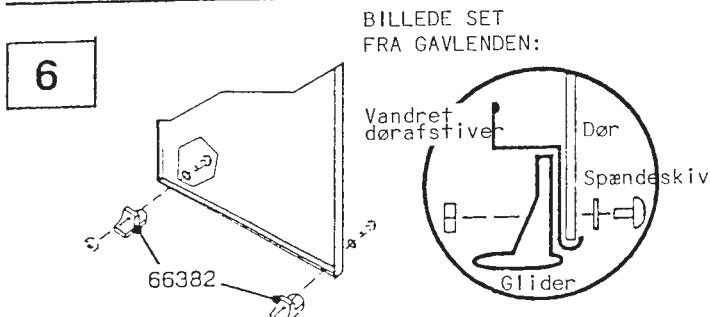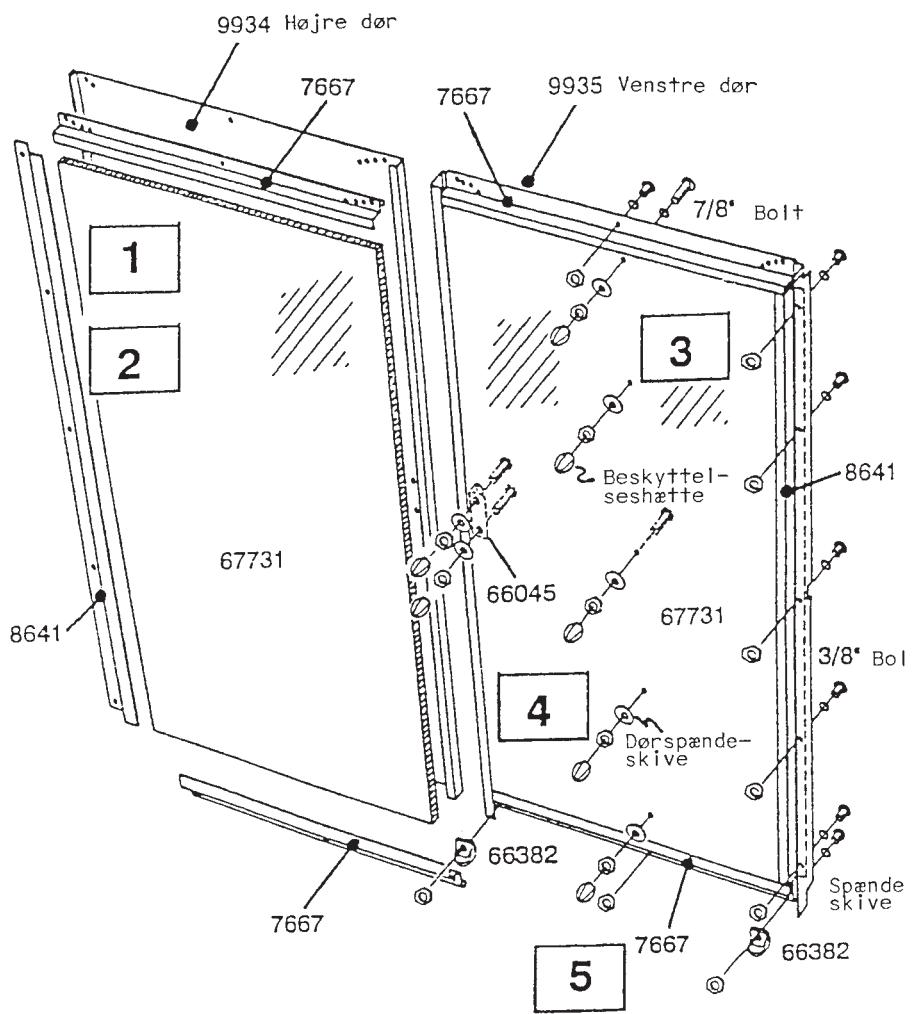

TRIN 21

Dele til dørmontering

Højre dør (1)
Venstre dør (1)

1. Anbring højre dør (set indefra) i forreste bundskinne.



2. Anbring toppen af døren således at hullerne passer med hullerne i dørgliderne.

3. Monter døren til dørgliderne med 10B x 1/2" skruer.


NB!

De fire huller i toppen af hver dør bruges til at justere døren. Benyt de to midterste huller til dørgliderne.

4. Gentag processen med venstre dør.

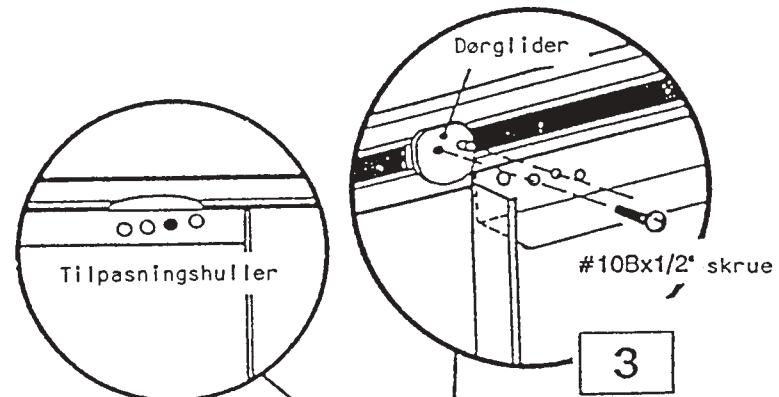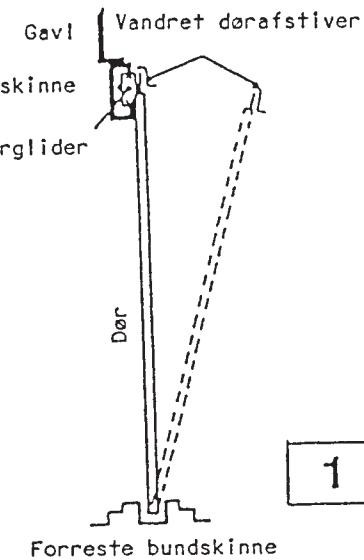

Tilpasningshuller
gør det muligt for
dørene at mødes
nøjagtigt med deres
længde

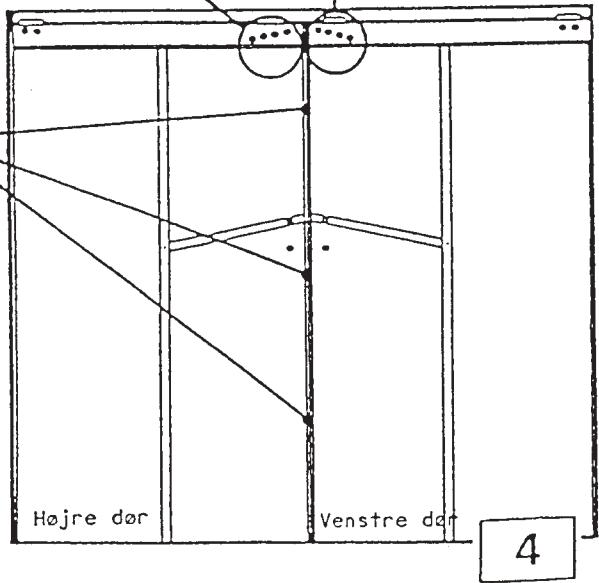


TILLÆG VINYL


DERES REDSKABSHUS INDEHOLDER LYSPANEL!

TRIN 1. Anbring Deres nye lyspanel på en flad overflade.

TRIN 2. Tag den dobbeltklæbende kantliste fra karton og skær den til i længderne på de 3 sider af det udskårne tagpanel. Skær to vinkler i hjørnerne på 45° . Fjern papir og læg den dobbeltklæbende kantliste forsigtigt ind over indersiden af det udskårne tagpanel.

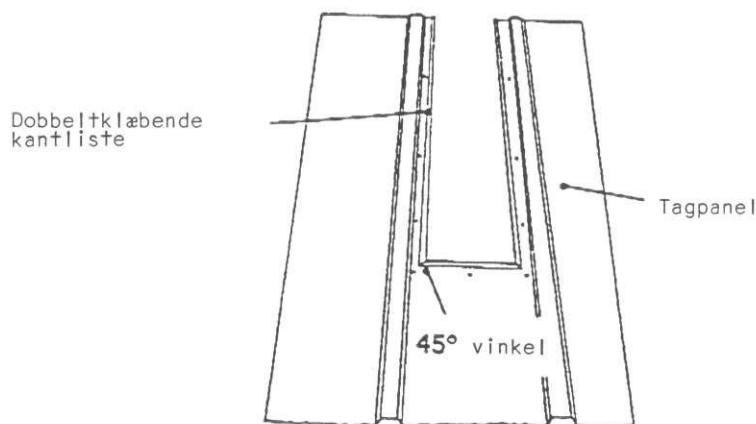

TRIN 3. Monter lyspanelet på ydersiden af tagpanelet ved hjælp af #8-32 9 mm bolte, spændeskiver og #8-32 beskyttelseshætter leveret med lyspanelet. **NB!** Vent med at montere bolte i de huller i panelet, hvor hullerne skal anvendes til montage i tagspæret (2 øverste huller).

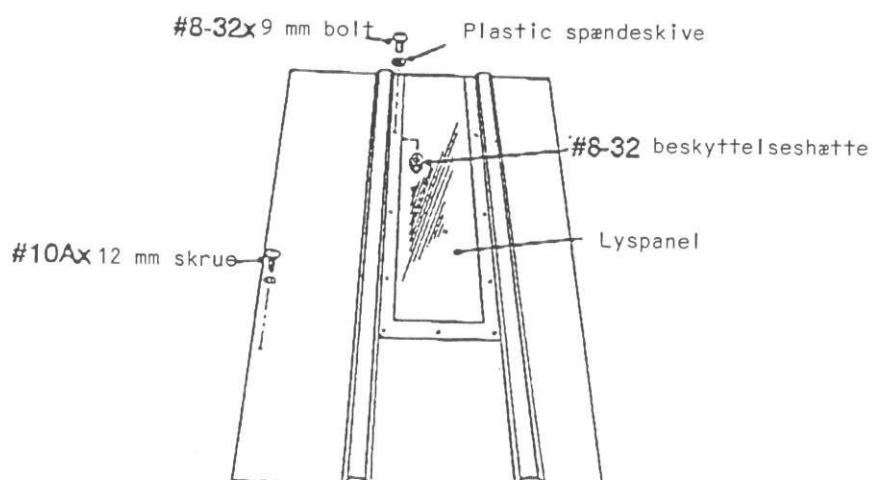

TRIN 4. Anbring det nye samlede lyspanel på tagspærene og fastgør med bolte, spændeskiver og møtrikker. Brug medlevrede #10A x 12 mm skruer i dette sæt til at erstatte skruer.