

Monterings- och bruksanvisning: Varmkomposten Embla





Stort tack för att ni valt en Embla!

Nedan följer instruktioner för hur ni monterar och kommer igång med er kompost. Om det dyker upp några frågor – tveka inte att höra av er till info@theemblacompost.com.

För tips och inspiration - följ oss gärna på Instagram **'theemblacompost'** och Facebook **'The Embla Compost'**.

Några saker som är bra att tänka på innan ni kör igång:

- Förbered platsen där ni ska placera komposten. Placera gärna Embla halvsuggigt med närhet till köket. Kom ihåg att Embla måste ha markkontakt och inte kan stå rakt på t.ex. stenplattor.
- Kontrollera att ni fått med alla delar i förpackningarna. Dessa finns angivna i materialförteckningen nedan.
- Se till att ha en plan och stabil yta att arbeta på och att underlaget inte är ömtåligt. Ha gärna någon slags rät vinkel att referera till så blir det lättare att montera komposten rakt.
- Ni kommer att behöva en skruvdragare (eller en skruvmejsel), ett par handskar (näten är väldigt vassa i kanterna), en hammare och en hylsnyckel storlek 10 alternativt skiftnyckel.
- Det går bra att bygga ihop en Embla själv men det är lättare om man är två, så har du någon som kan hjälpa dig så rekommenderar vi det.

Nu kör vi igång!

Besök oss på www.theemblacompost.com eller maila oss på info@theemblacompost.com

Materialförteckning

36 x brädor för kompostbehållaren

4 x brädor för locket

2 x brädor med U-sågning (runt inmataren)

6 x korta brädor (runt inmataren)

1 x regel (som stag i locket).

1 x inmatningsmodul

1 x handtag

1 x mothållsram (med 6 bultar)

1 x stänkskydd

2 x rostfria nät

4 x hörnbeslag långa (för behållaren)

4 x hörnbeslag korta (för locket)

4 x isoleringsskivor

2 x spikar

7 x rostfri bult

90 x rostfri träskruv (2 reserv)

75 x staketkrampa/klammer (5 reserv)

Ytterligare material som behövs för att starta komposten

- Matjord eller motsvarande, minst 250 liter.

- Torvmull, barkmull eller motsvarande till jordfilter, ca. 50 liter. Matjord går också bra här om man vill plantera i locket.

- Jord från tidigare kompost eller motsvarande för startmassa, minst 20 – 30 liter. (valfritt, skyndar på uppstarten av processen)

Montering

När vi börjar bygga ihop Embla så bygger vi den upp- och nedvänd. Plankorna som hamnar högst upp kommer alltså sedan att utgöra botten på komposten.

Steg 1: Kompostbehållaren

1) Börja med att ta de fyra långa hörnbeslagen och trä in plankorna i de frästa skårorna. Tänk på att trä in plankorna rakt. Ibland kan man behöva banka lätt på plankorna men använd inte våld, då riskerar de att spricka.

Börja med en första rad. Fyll därefter på med plankor tills samtliga fyra sidor har tre rader plankor. Välj en sida som ni lämnar öppen så länge och fyll sedan upp resterande tre.

2) Skruva fast plankorna i hörnbeslagen efterhand som ni bygger upp kompostbehållaren, antingen rad efter rad eller efter att ni byggt upp samtliga sidor. Använd medföljande träskruv.

Viktigt! Plankorna som hamnar högst upp kommer att utgöra botten på komposten. Dessa måste gå helt jämnt med hörnbeslagen för att komposten skall vara skadedjursäker.

3) Bygg upp den sista sidan där inmataren sedan skall sitta. Börja med den lång plankan med två hål i. Denna ska placeras med hålen uppåt. Fyll därefter på med de korta plankorna, tre på varje sida, och därefter de två långa.

Steg 2: Bottennätet

Viktigt! Tänk på att använda handskar när du hanterar näten då kanterna är mycket vassa.

Se till att komposten står i rät vinkel innan du börjar fästa nätet. När väl nätet sitter på plats är det svårt att justera ifall komposten blivit skev.

4) Placera nätet jämnt med alla kanter. Se till att att kompostens hörn är 90 grader och spika sedan fast nätet med klamrarna, ca. 8 st på varje sida (eller 5 cm mellanrum). Börja med att spika dem diagonalt för att nätet ska hållas på plats.

Nu har vi gjort klart själva behållaren och kan vända på denna så att botten hamnar nedåt.

Steg 3: Locket

5) Ta fram de korta hörnbeslagen och fyra plankor. Trä i plankorna i skårorna på samma sätt som ni gjorde när ni byggde sidorna. Se till att locket ligger i rät vinkel.

6) Placera nätet jämnt med sidorna och spika fast det på samma sätt ni gjorde med bottennätet, 8 st klamrar på varje sida.

7) Vänd på locket så att nätet ligger mot marken. Placera regeln i mitten, rakt över och dikt an mot nätet och spika sedan fast den från utsidan med de två långa spikarna.

8) Vänd upp och ner på locket och spika fast nätet i regeln med häftklamrarna, ca. 5 cm mellanrum.

Viktigt! Var försiktig så att regeln inte lossnar när ni spikar fast klamrarna. Lägg gärna någonting under som stöder upp regeln under tiden.

Nu är locket nästan färdigt. Vi ska bara skruva fast hörnmodulerna men detta väntar vi med till sist. Lägg locket åt sidan en stund så länge.

Steg 4: Inmataren

Nu är det dags att montera inmataren. Här är det bra att vara två.

Kom ihåg att nu ha komposten stående med botten nedåt. Ställ gärna komposten upphöjd vid en kant så blir det lättare att montera fast stänkskyddet (som sedan gärna ska tryckas ner något i marken för att hålla tätt).

9) Börja med att sätta på mothållsramen med de 6 bultarna ifrån insidan så att bultarna sticker ut på utsidan av komposten.

10) Lyft på inmataren utifrån och skruva fast den med de översta fyra muttrarna. Vänta med de nedre två. Spänn fast med hylsnyckeln.

11) Sätt nu på stänkskyddet med de bockade sidorna nedåt. Tänk på att kanten på stänkskyddet ska gå ned i marken när komposten placeras. Skruva fast med de två resterande muttrarna och spänn åt med hylsnyckeln.

12) Sätt nu på handtaget. Trä på det med hålet uppåt tills hålen möts. Skruva fast med bult och mutter.

Steg 5: Isolering

Nu är det dags att sätta in isoleringen.

Viktigt - var försiktig med isoleringsskivorna. Se till att pressa skivorna rakt nedåt, långsamt och utan att böja dem, så att de inte knäcks. Det skall vara trångt för att isoleringen ska ligga tillräckligt tätt emot.

13) Börja med den sida som går runt inmataren. Fyll därefter på med en skiva i taget. Pressa ned dem försiktigt tills alla sidor är täckta.

Steg 6: Passa in locket

Nu är det dags att passa in locket.

14) Lägg locket på komposten och passa in det så att det ligger jämnt i alla hörn. Banka försiktigt ner hörnmodulerna med baksidan av hammaren så att de ligger tätt mot komposten och håller tätt.

15) Skruva därefter fast hörnmodulerna och plankorna med träskruven.

Nu är komposten färdigmonterad! Det är dags att placera ut den och fylla den med jord.

Placering

Välj ut en plats nära utgången från köket, gärna där det finns en ytterlampa som lyser på komposten. Platsen skall inte vara täckt med asfalt eller betongplattor då Embla måste ha markkontakt. Jord, gräs eller grus går bra. Komposten trivs bäst i halvskugga men undvik att ha den placerad under tak eftersom regnvatten har en positiv inverkan.

Kom igång


Placera först startmassan på botten nätet framför inmatningshålet. Fyll sedan upp med övrig jord och maka upp den till en kulle framför inmatningshålet. Även jord från trädgårdsland kan med fördel matas in.

Vattna/genomdränk jordmassorna rikligt med stril. Massan ska ha samma fuktighet som en urkramad tvättsvamp.

Lägg nu på locket och fyll upp med anskaffad torvmull till bredden. Locket fungerar som ett jordfilter och kan med fördel användas som planteringslåda. Blanda då gärna in några liter matjord.

Så här använder du din Embla

- 1) Töm hushållsavfallet i den öppnade tratten med inmatningsarmen i läge A. Tryck ner/mata ner avfallet med hjälp av en pinne eller liten spade. Gör några rörelser med matningsarmen mellan läge A och B. Nu kan du fylla på med ytterligare avfall som du trycker ner tills det känns fullt.
- 2) Frigör med foten spärren D. Pressa ner inmatningsarmen med en mjuk och långsam rörelse till läge C. I detta moment trycks och lyfts avfallet in i kompostmassan som samtidigt luckras och luftas. Utrymme för ytterligare avfall har då skapats.
- 3) Upprepa vid behov momenten A, B och C. När du avslutar ska tratten vara helt tom och matningsarmen stå i läge B. Du ska kunna se den blanka klipp- och krosskniven som då sluter tätt i botten av tratten. Stäng locket till nästa gång.

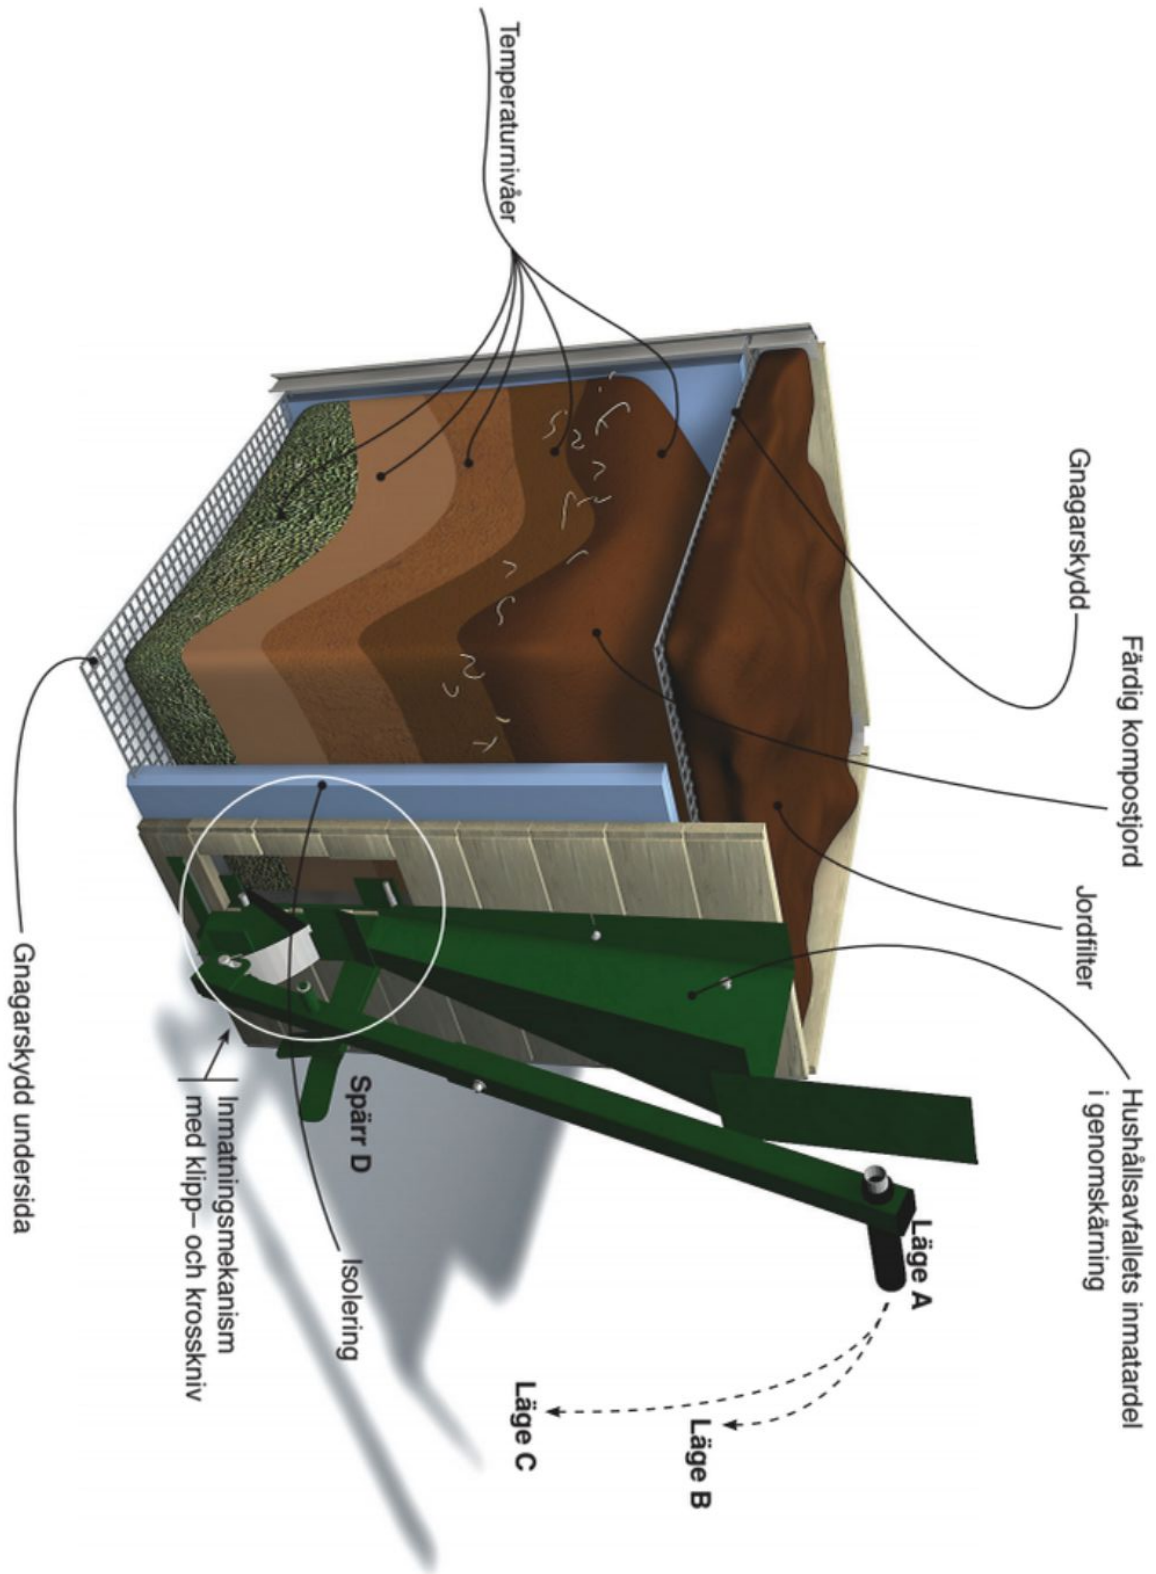

Här kommer några tips för att lyckas med din Embla!

Vad kan jag kompostera?

Embla klarar i regel det mesta av vårt hushållsavfall. Alla typer av matrester såsom köttrester, fågel inklusive mindre ben, fiskrester, skaldjur, bröd, frukt, grönsaker och till och med middagens pappersservetter går bra. Observera att vissa frukter är svåra att bryta ner eftersom skalen innehåller stora mängder bekämpningsmedel.

Vad kan jag *inte* kompostera?

Plast, glas, metall, blöjor, cigarettfimpar och dammsugarpåsar är strikt förbjudet. Även större köttben, kartonger och tidningar bör undvikas.

Håll ett vakande öga

Lyft jordfiltret för kontroll någon gång då och då (vid nystart med några veckors intervall). Täck eventuella uppkomna sprickor i massan genom att skrapa över jord från sidorna så att kullen mot inmatningen bibehålls. Avfallet ska givetvis vara helt täckt. Fyll vid behov på med mer jord.

Undvik att störa processen

Vid matning och även under nedbrytning flyttas massorna successivt uppåt. Kompostjord, som näringsrik jordförbättring, kan efterhand krattas av från ytan. Den aktiva delen (minst halva behållarens rymd) måste få arbeta ostört. Annars riskerar man att mikroliv och ”maskarbetet” avstannar.



Låt inte komposten torka ut

Om Embla placeras på särskilt dränerande mark kan det leda till att den under varma och regnfattiga perioder torkar ut. Komposten mår då bra av riklig genomvattnings vid några tillfällen. Detta sätter åter fart på nedbrytningen. Låt även marken under och runtomkring komposten suga upp vatten.

Att särskilt observera vintertid...

Töm avfallet i tratten medan det har rumstemperatur. På så vis hjälper du till att hålla temperaturen i komposten. Snö kan som isolering med fördel ligga över och kring komposten. Lock, spärrpedal och handtag ska givetvis hållas fria. Snö är inte välkommen i komposten. Snöfattiga vintrar kan jordfiltret täckas med granris som isolering.

Stort lycka till med din Embla!