


Manual drivhus model ROYALE 9,8 - 12,1 - 14,5 - 16,8 m². (serie 800)

Vær opmærksom på, at hvis du har valgt at få centreret døren på langsiden af model 12,1 m² eller 16,8 m², vil der være to smalle stykker glas, som vist på stregtegningen herunder. Billedet herunder illustrerer modellen på 16,8 m².

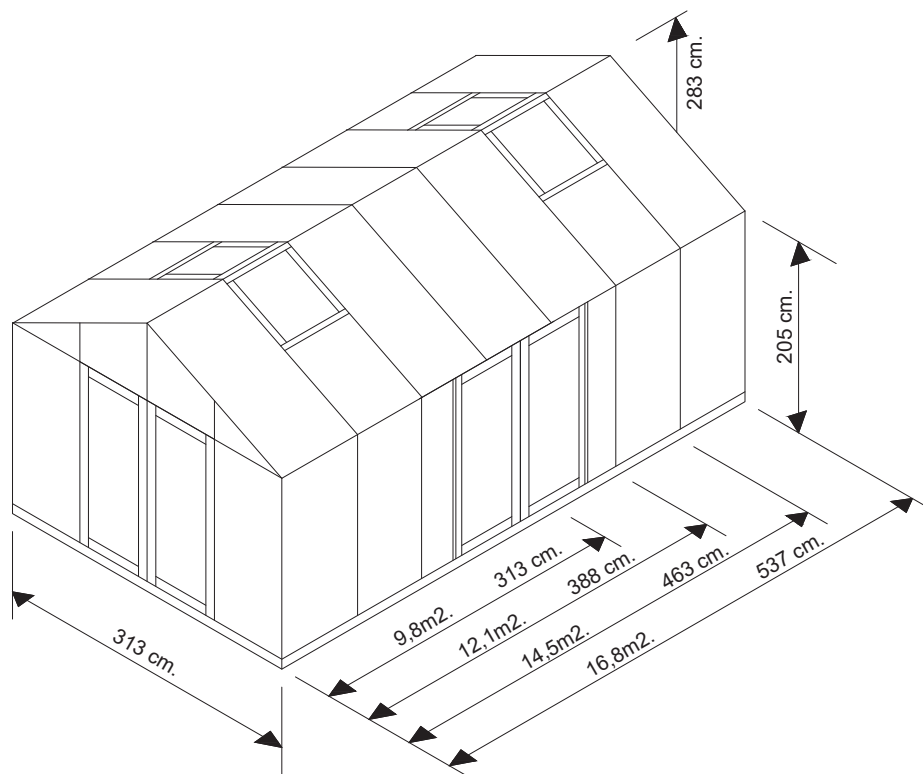

På model 16,8 m² samles profilerne på begge langsider vha. aluplader, den monteres indvendig i profilet.

Før du begynder at samle drivhuset/pavillonen skal du tjekke at alle delene er medleveret. HUSK OGSÅ AT TJEKKE INDEN I DE STORE HULE PROFILER, HER KAN DER OGSÅ LIGGE MINDRE PROFILER.

Mangler der noget kontaktes Hobbydrivhuse.

Når du arbejder med glas eller polycarbonat, skal man altid bruge handsker, ligeledes kan der på aluprofilerne forekomme skarpe hjørner eller kanter.

Medhjælpere og børn skal være opmærksomme på at knust glas er et faremoment. Bortskaf derfor straks eventuelt knust glas

Montagen skal altid foregå i tørt og stille vejr.

Placer drivhuset et solrigt sted, hvor det er beskyttet så godt så muligt mod vind.

Ved stormvarsel lukkes alle vinduer og døre.

Efterspænd ligeledes møtrikker før og efter storm.

Vi anbefaler at understøtte tagryggen/taghætte i centrum af drivhuset/pavillonen, i vintermånederne, i tilfælde af kraftig snefald.

Såfremt der ligger sne på taget fjernes dette.

Har man automatiske vinduesåbnere, afmonteres cylenderne i vintermånederne.

Sørg for jævnlige at smøre hængsler og andre bevægelige dele.

Ved rengøring benyttes almindeligt brun sæbe.


Såfremt drivhuset skal være helt tæt, skal der bruges silicone i alle samlinger.

Vær opmærksom på at ikke alle forsikringsselskaber automatisk dækker drivhuse.

Vi yder 10 års garanti på aluprofiler for mangler der skyldes fejl i forarbejdning eller materialer. Der kan forekomme mærker i malingen, som følge af ophængning af profiler under forarbejdningen. På lakerede dele ydes der 2 års garanti. Garantien gælder ikke såfremt drivhuset ikke er monteret i overensstemmelse med denne vejledning.

Efterspænd alle møtrikker 2 - 3 uger efter du har samlet pavillonen.

Vinklen tjekkes ved at tage 2 krydsmålt fra hjørne til modsatte hjørne. Begge mål skal være ens.

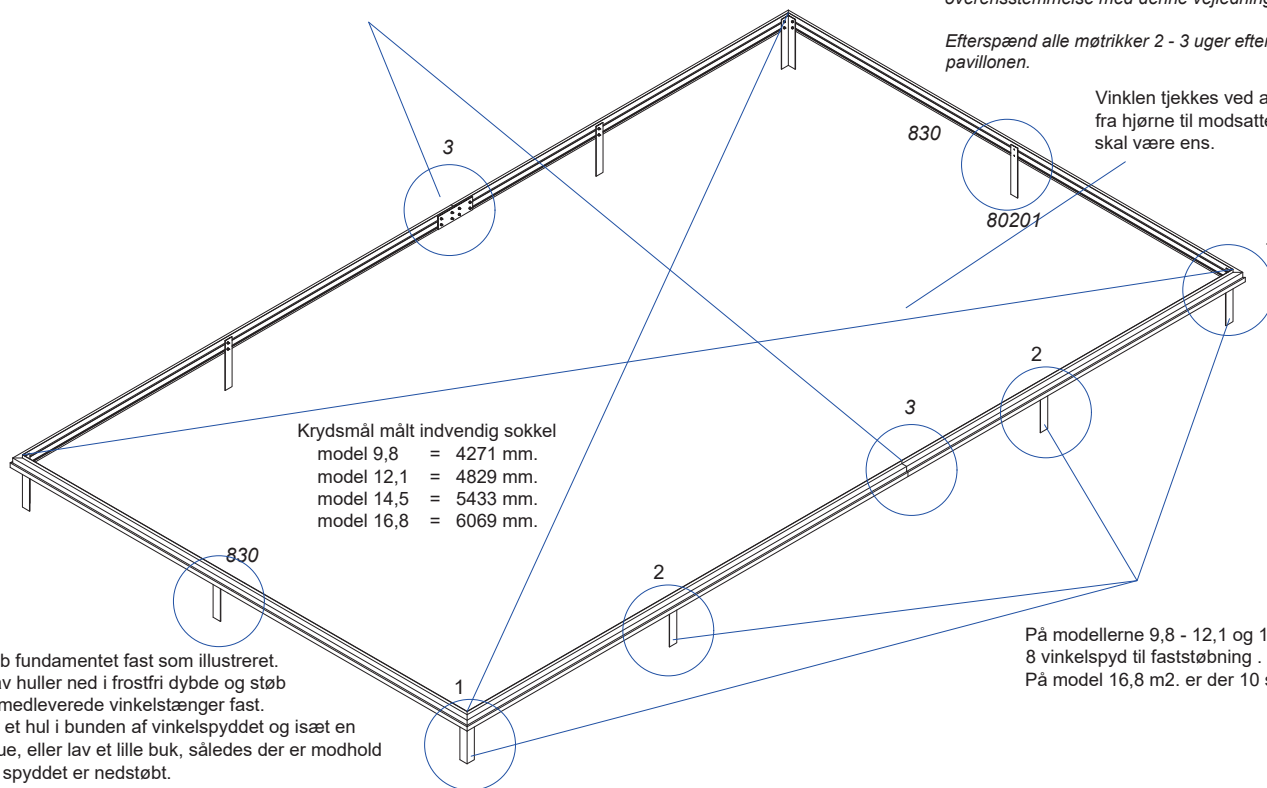

Støb fundamentet fast som illustreret. Grav huller ned i frostfri dybde og støb de medleverede vinkelstænger fast. Bør et hul i bunden af vinkelspyddet og isæt en skrue, eller lav et lille buk, således der er modhold når spyddet er nedstøbt.





Man kan evt. anskaffe sig betonrør, som nedgraves og derefter støber man vinkelstængerne ned i dem.

Det er vigtigt at fundamentet er 100 % i vater og vinkel. Vinklen kontrolleres ved at tage krydsmålet fra hjørne til hjørne, her skal målene være ens.


Får man ikke færdigmonteret drivhuset den 1. dag er det vigtig man afstiver det i tilfælde af storm.

På modellerne 9,8 - 12,1 og 14,5 m². er der 8 vinkelspyd til faststøtning. På model 16,8 m². er der 10 spyd.

Grund tegning af sokkel med markering af støbepunkter.

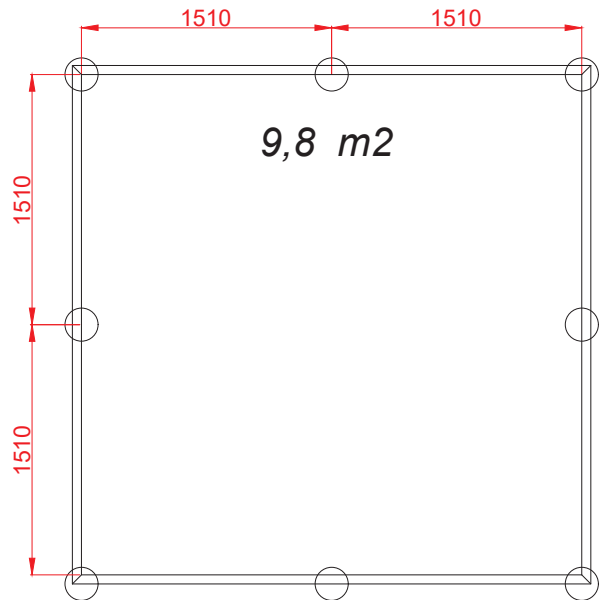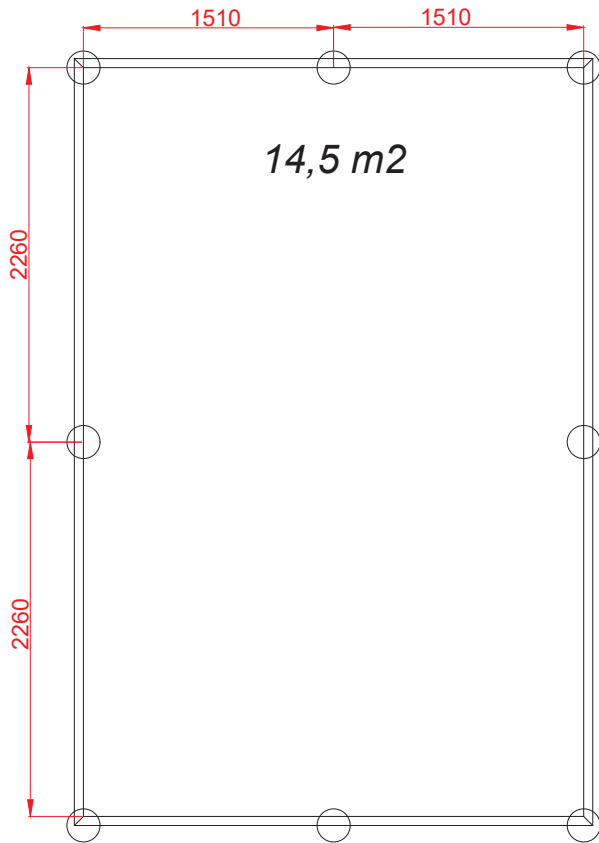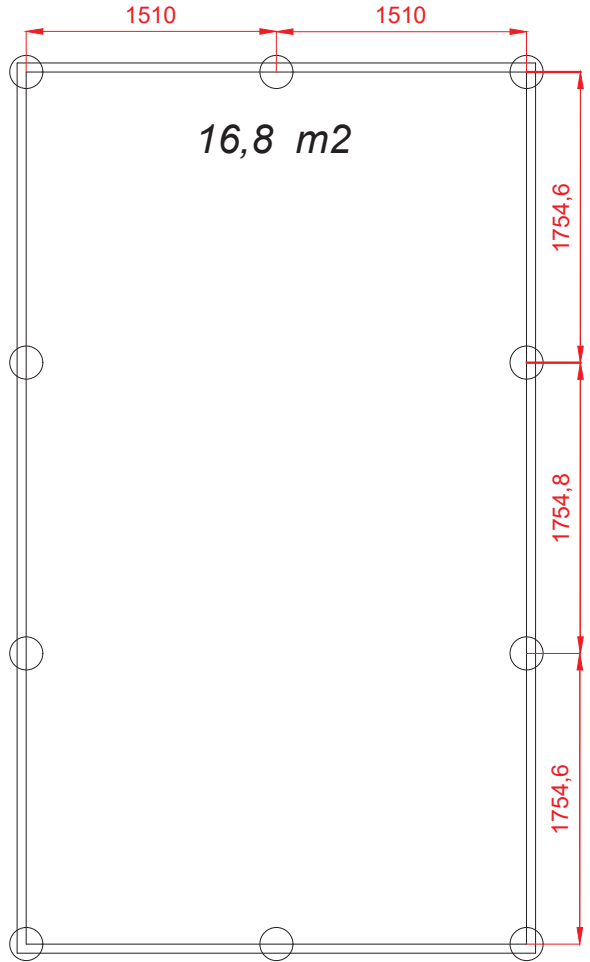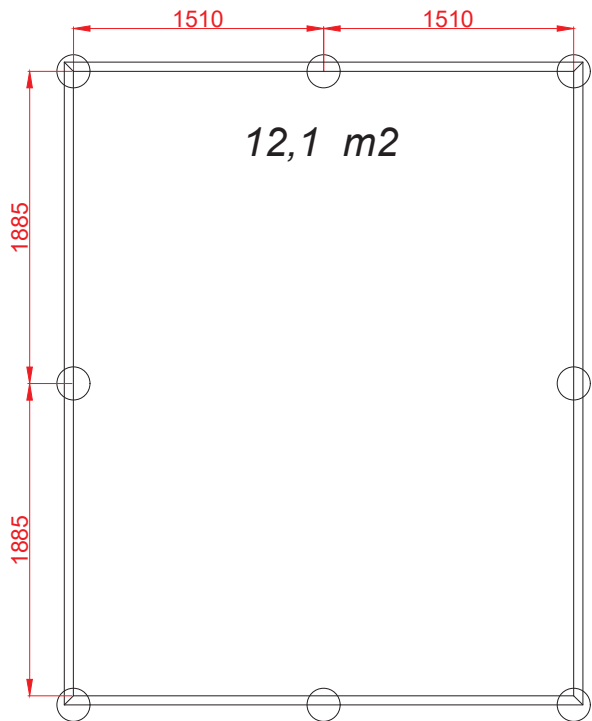

Antal	Model 12,1m2	2		830-12	3878 x 97 x 55
Antal	Model 14,5m2	2		830-14	4226 x 97 x 55
Antal	Model 16,8m2	2		830-16	2687 x 97 x 55
		2		830-16A	2687 x 97 x 55

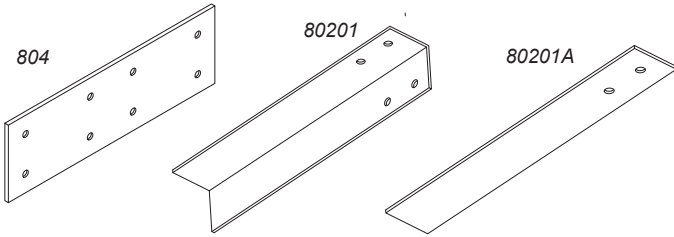


Fugning i hjørner og samlinger


Hvis du ønsker et drivhus, der er endnu mere tæt over for regn, anbefaler vi, at du lægger en fuger i hjørnerne. Fugningen hjælper med at lukke små åbninger mellem profilerne og forhindrer, at vand kan trænge ind.

Antal Model 9,8 m2	Antal Model 12,1m2	Antal Model 14,5m2	Antal Model 16,8m2		Nummer	Længde i mm.
					2p	M6
					95	Ø17/6
					2n	M6 x 12
4	2	2	2		830	3130 x 97 x 55

1

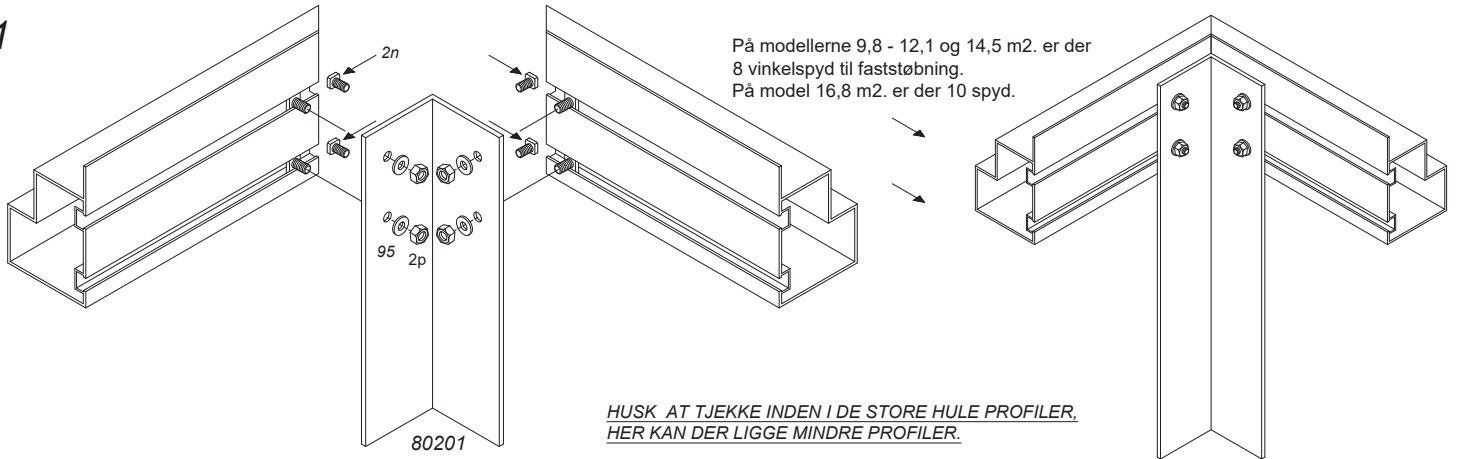


2

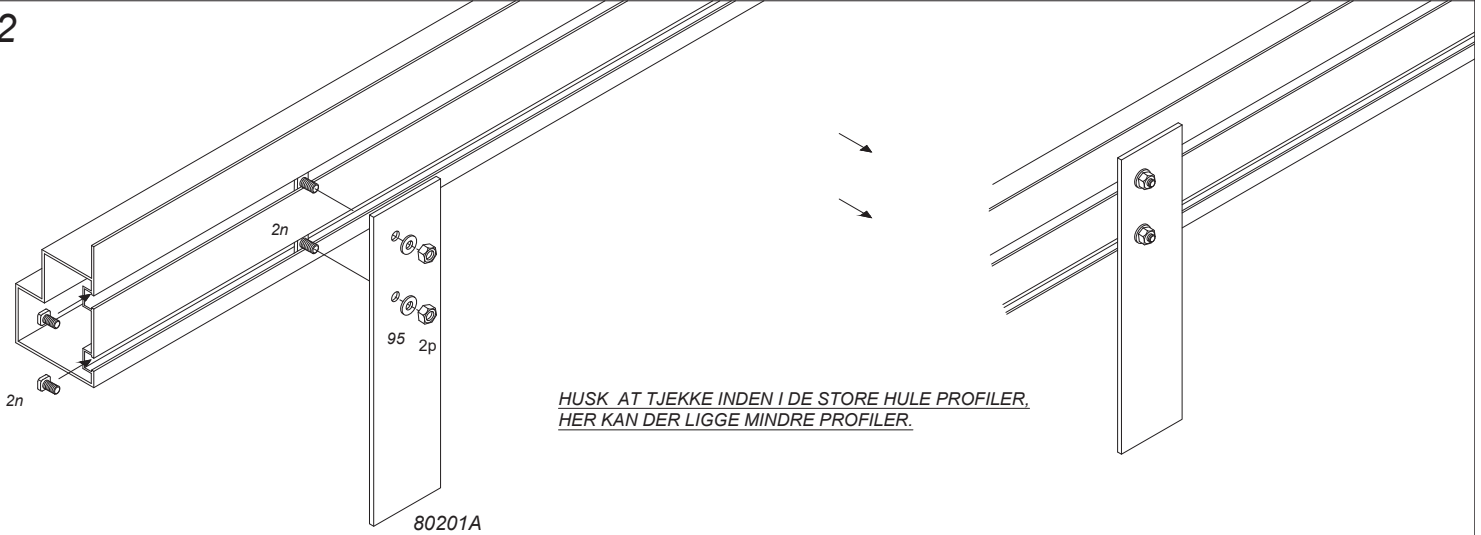



3

På model 16,8 m2 samles profilerne på begge langsider vha. aluplader, den monteres inde i drivhuset.

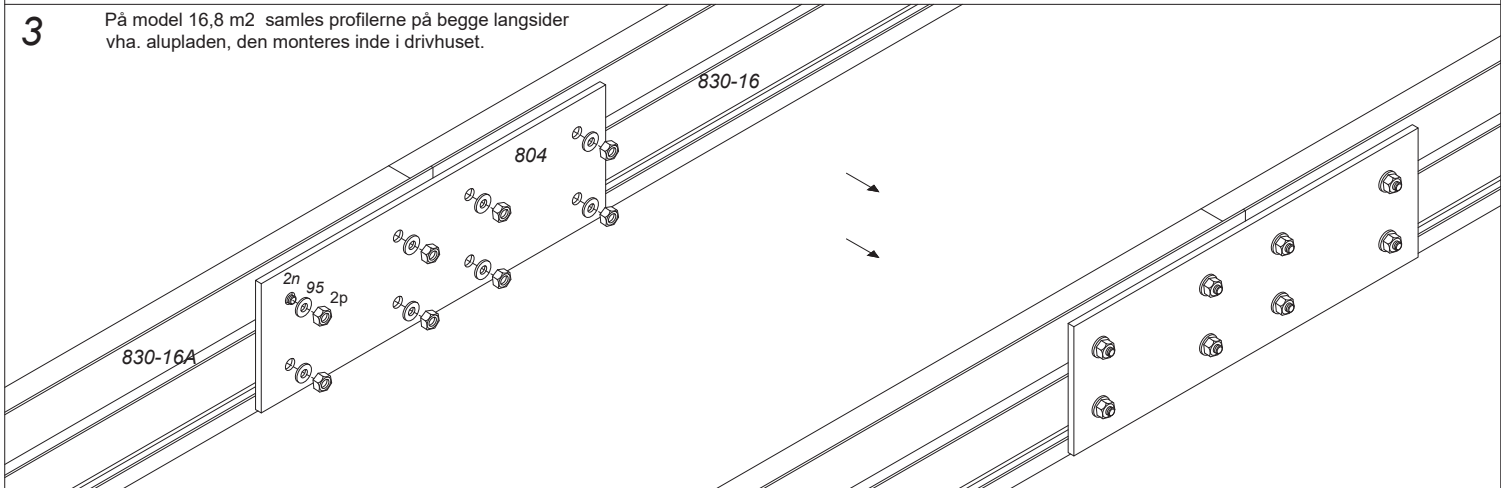

	Nummer	Længde i mm.
	1831-A	1900 x 78 x 78
	1831-B	
	16221	2048,0 x 18,0 x 3,0

	Nummer	Længde i mm.
	2p	M6
	q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metalskive nr. 95
	2n	M6 x 12

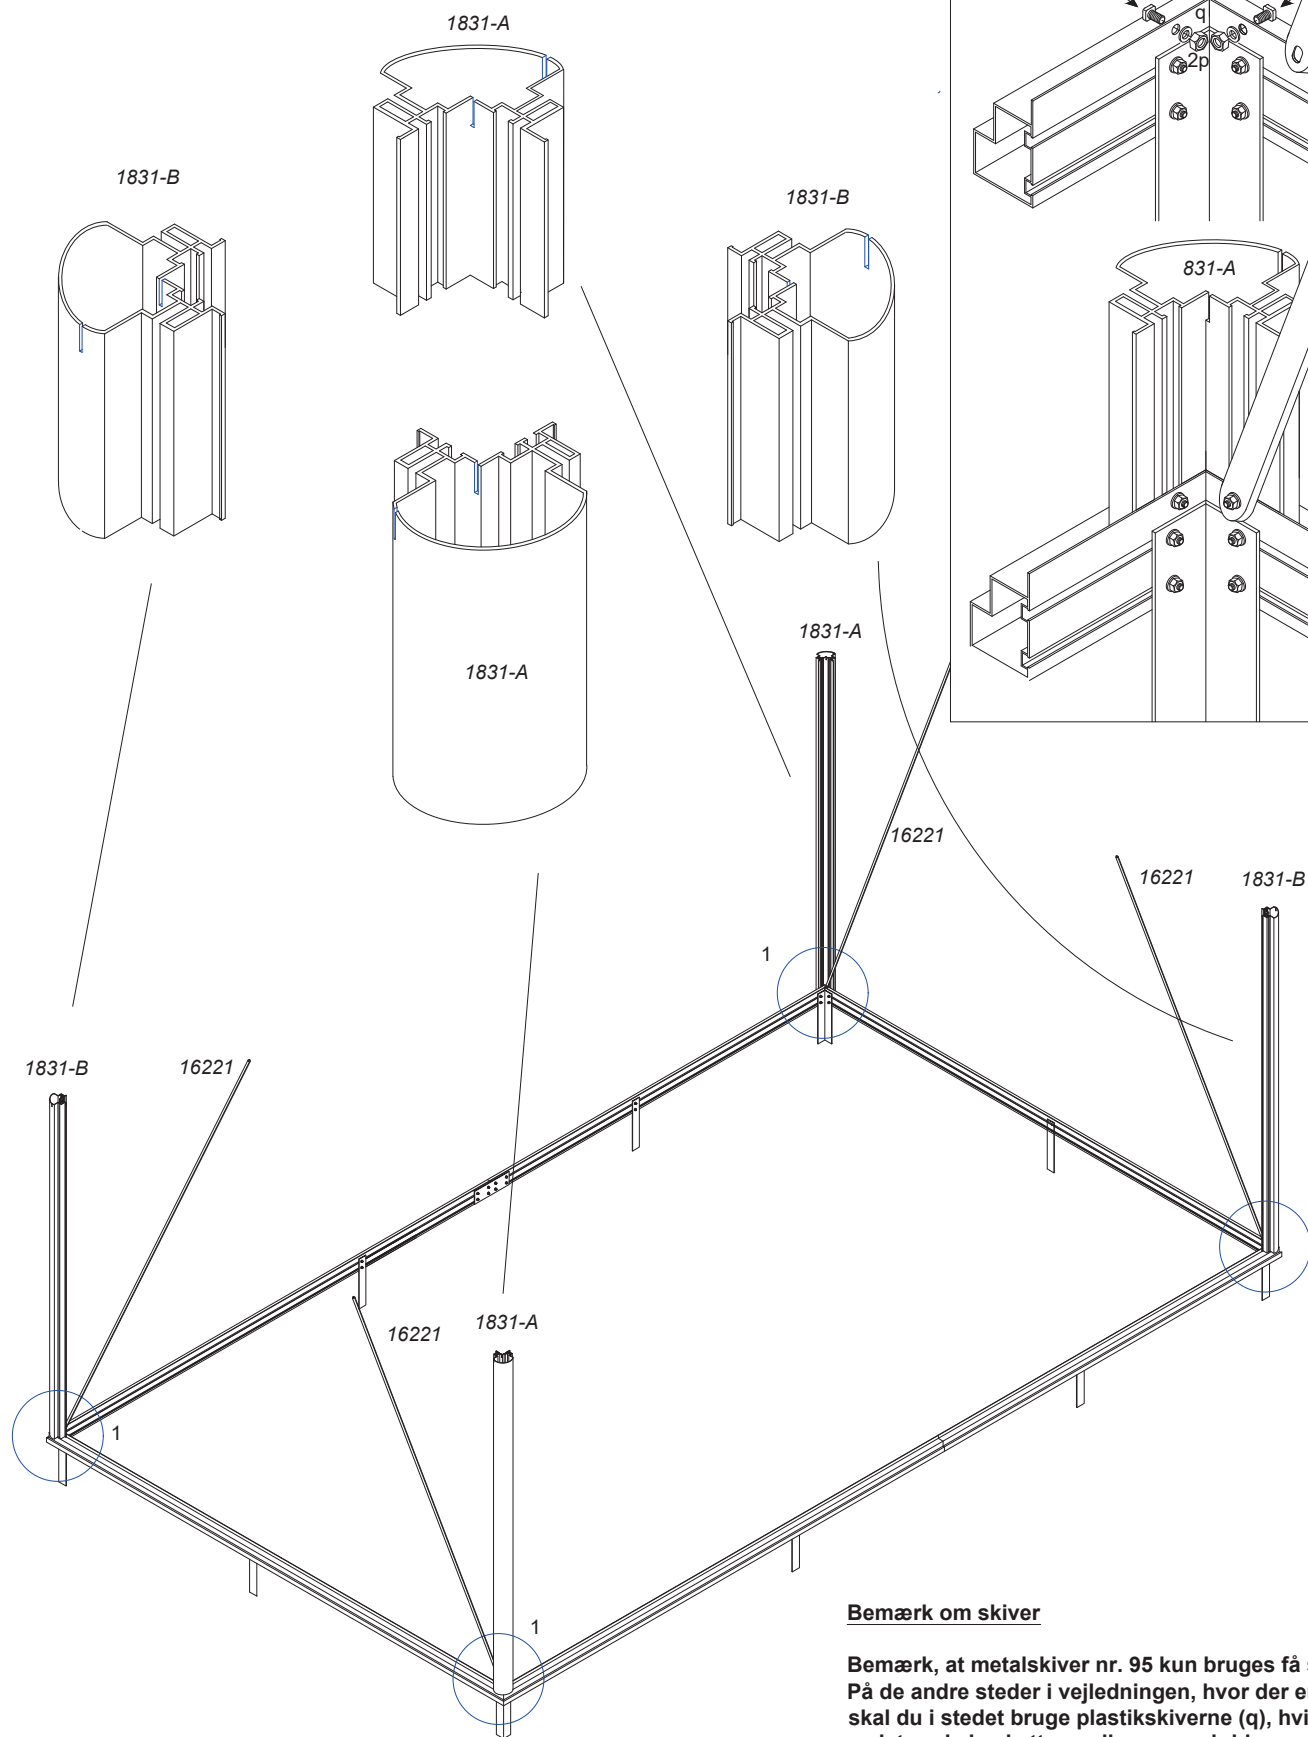
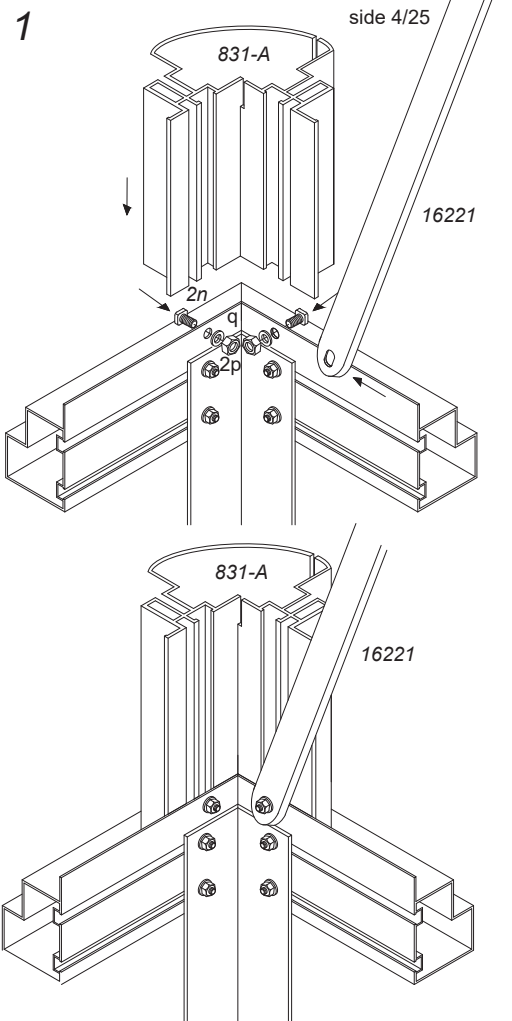


Bemærk om skiver

Bemærk, at metalskiver nr. 95 kun bruges få steder. På de andre steder i vejledningen, hvor der er vist en skive, skal du i stedet bruge plasticskiverne (q), hvis dit drivhus er malet — de beskytter malingen mod ridser under montering.

	Antal	Nummer	Længde i mm.		Nummer		Længde i mm.
	2	838	3012 x 80 x 51		2p		M6
	4	801	107 x 117 x 2		q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metal-skive nr. 95	Ø9,3/6,0
					2n		M6 x 12




Såfremt du ønsker dørene placeret i den ene gavl føres bolte nr. 2n ind i profil nr. 838 (kun dør gavlen).
1. Er det skydedøre føres der ialt 7 bolte ind.

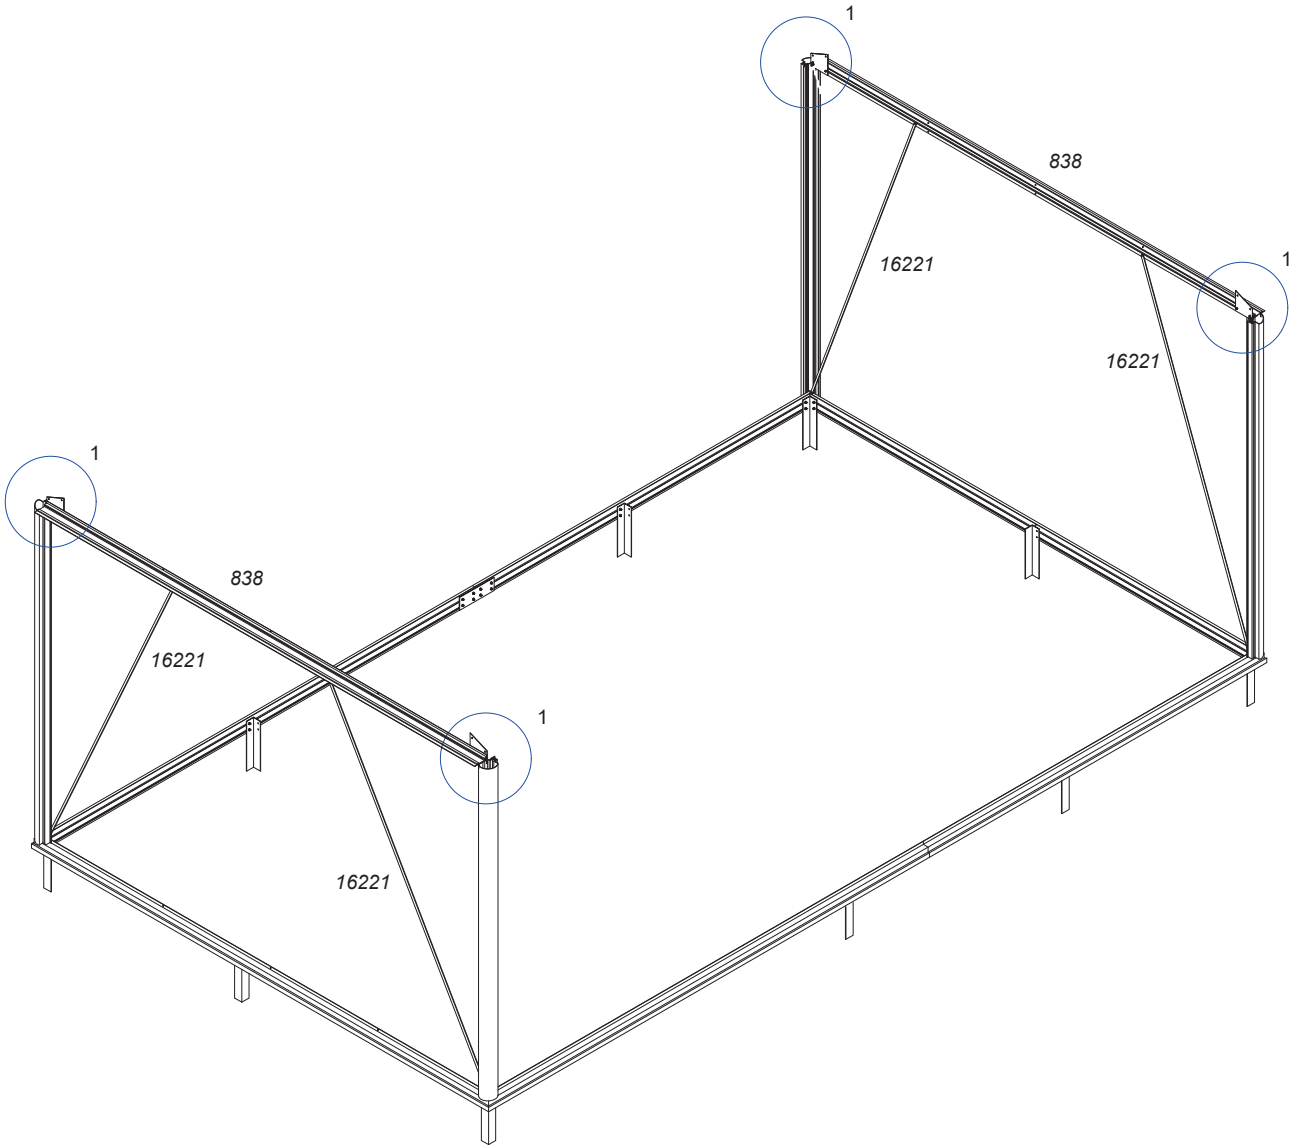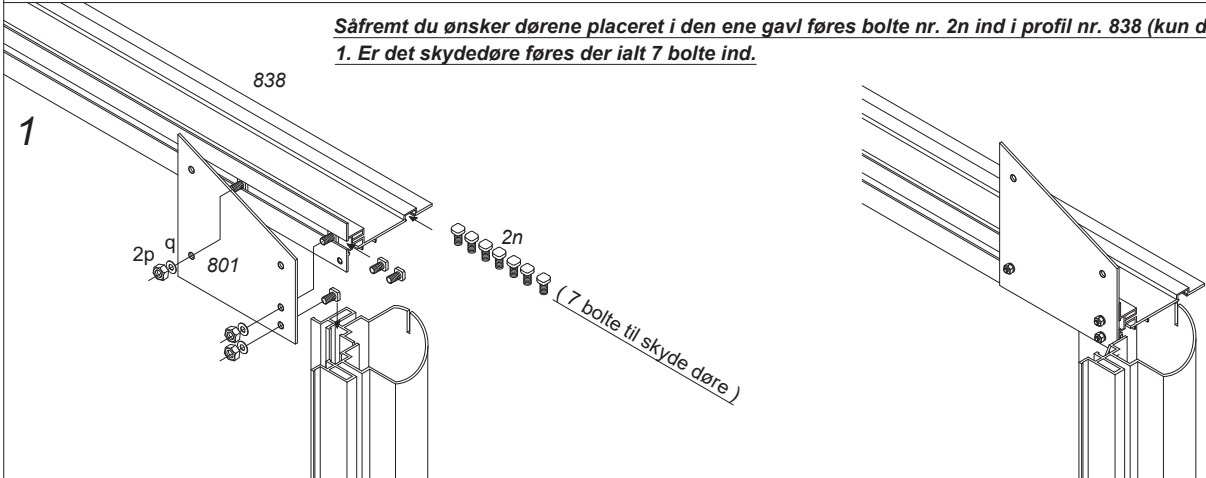

	Antal		Nummer	Længde i mm.
Model 9,8m2	2		837	3180 x 115 x 98
Model 12,1m2	2		837-12	3928 x 115 x 98
Model 14,5m2	2		837-14	4676 x 115 x 98
Model 16,8m2	2		837-16	2712 x 115 x 98
	2		837-16A	2712 x 115 x 98
	4		16221	2248 x 18 x 3
Model 16,8m2	2		880	240 x 26 x 4


	Nummer		Længde i mm.
	2p		M6
	q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metal-skive nr. 95	Ø9,3/6,0
	2n		M6 x 12
	95		Ø17/6

1

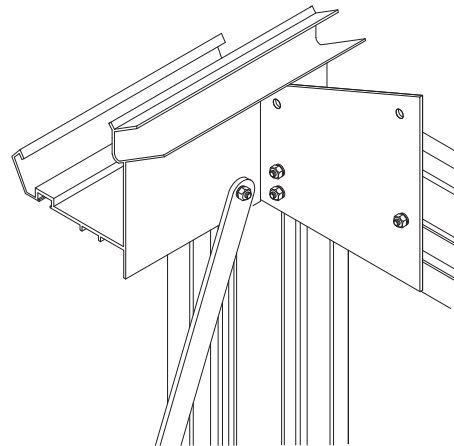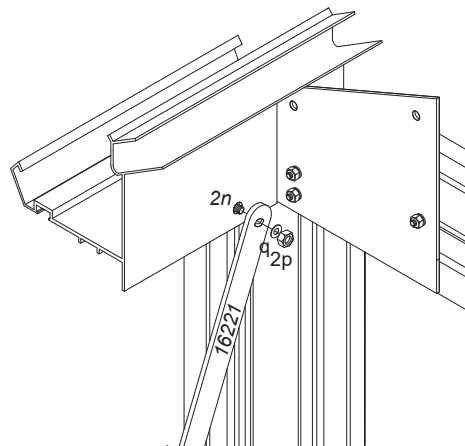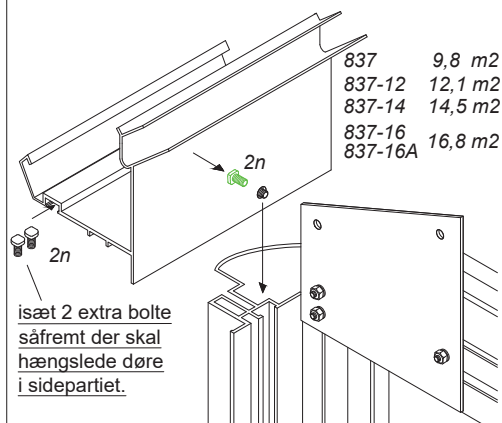

På model 16,8 m2 samles profilerne på begge langsider vha. alu-pladen, den monteres under tagrenden. Samtidig indføres plasticprofilet 881, der sidder indvendig i tagrenden, der påføres silicone for at tætte tagrenden.





2

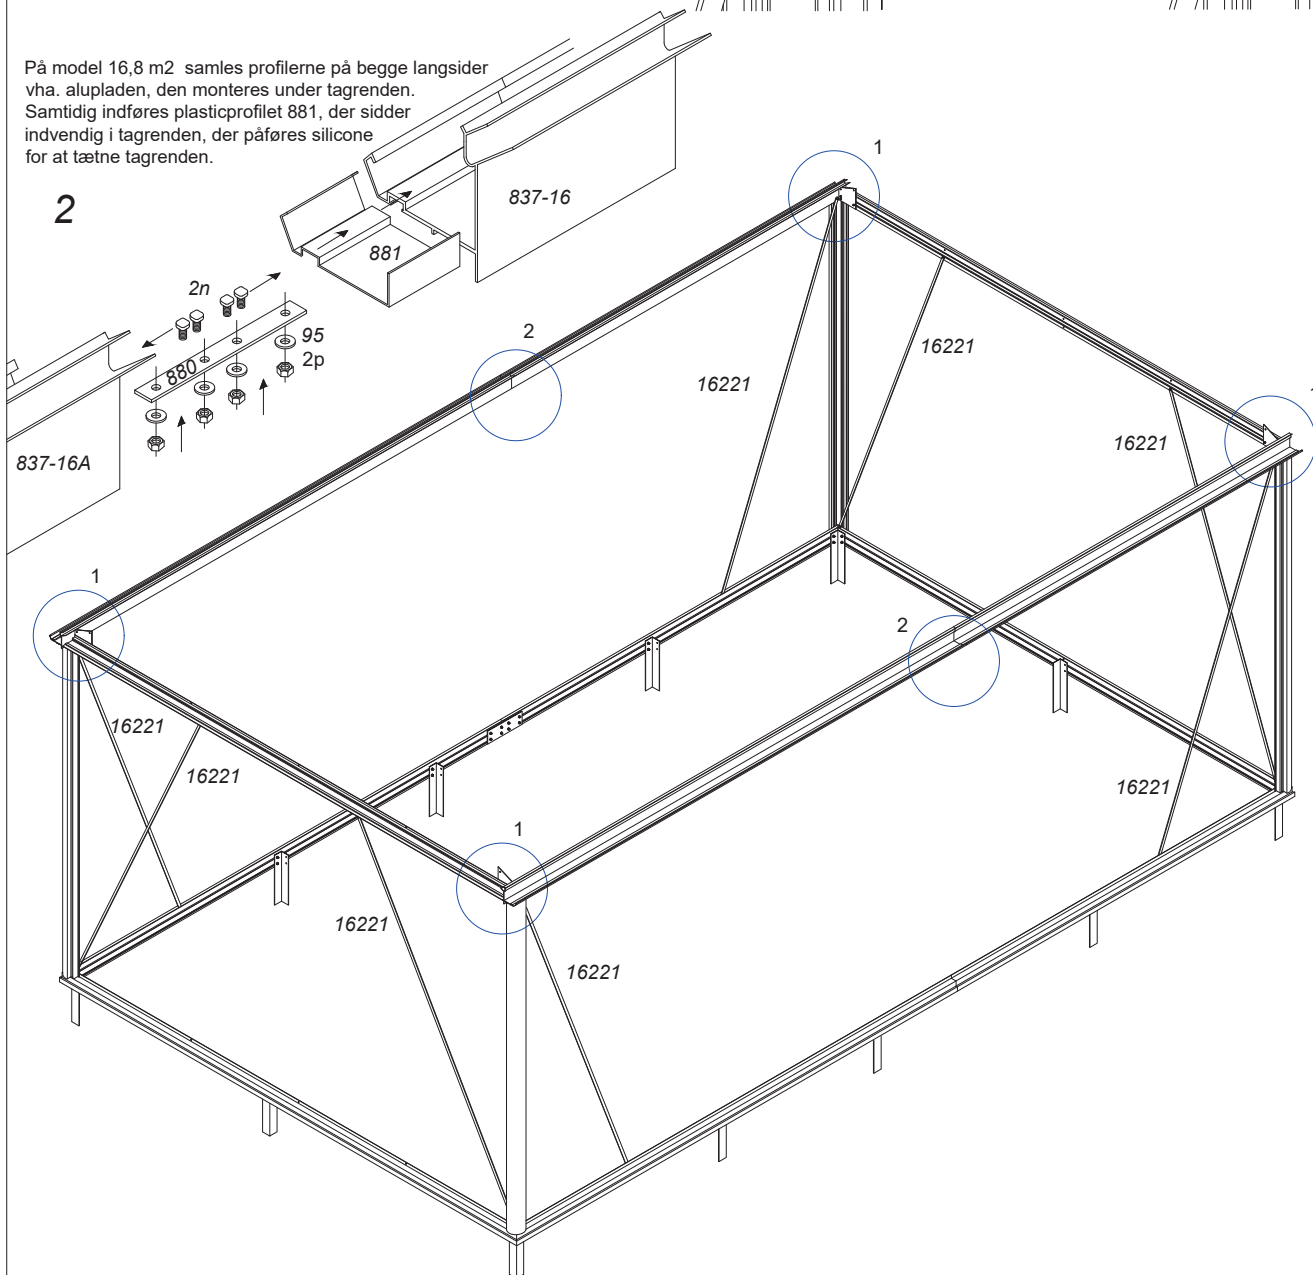

Placering af dobbeltdør



Inden du fortsætter med samlingen af drivhuset, skal du beslutte, hvor du vil placere din dobbeltdør. Dørene kan placeres enten i gavlen eller på langsiden. Hvis du har bestilt drivhuset med centreret dør på langsiden (gælder modeller på 12,1 m² og 16,8 m²), vil der følge to smalle glas med til siderne af døren.

Nedenfor kan du se en illustration af de mulige dørplaceringer på modellerne 9,8 m² – 12,1 m² – 14,5 m² – 16,8 m².

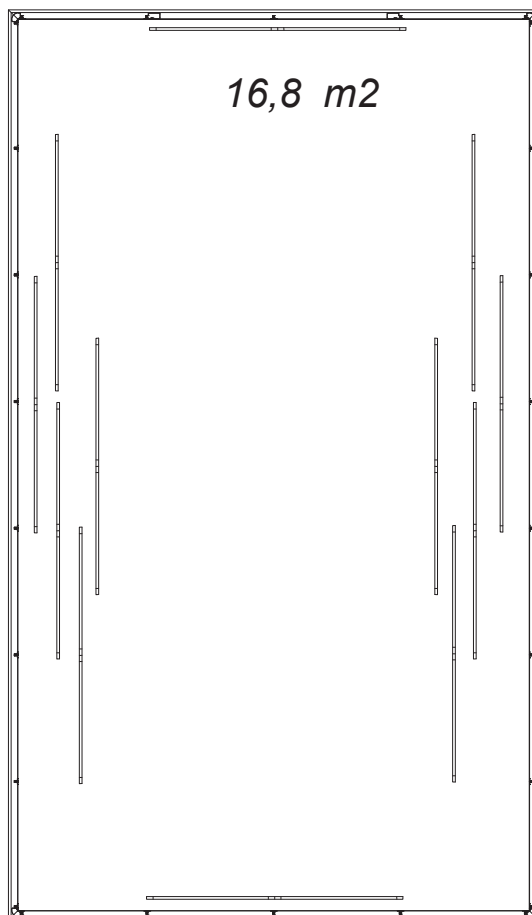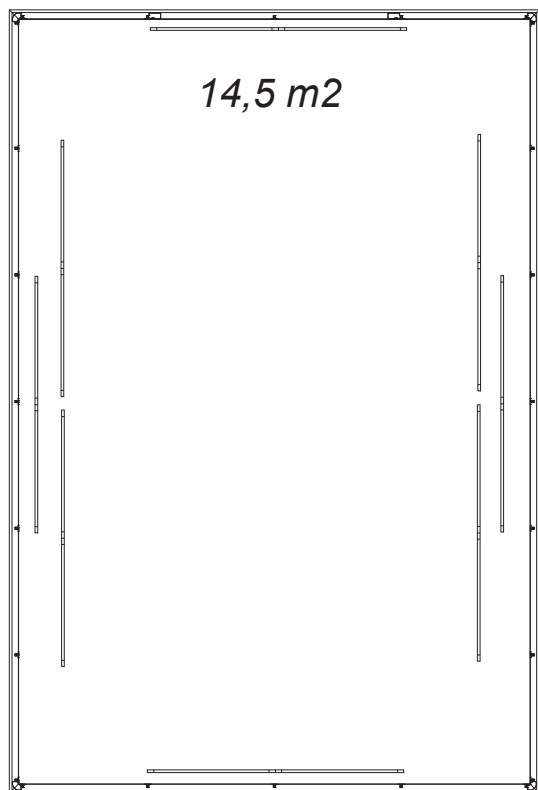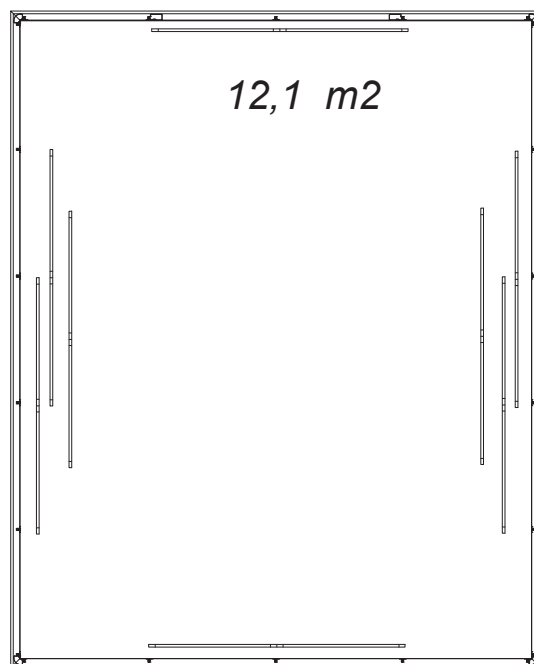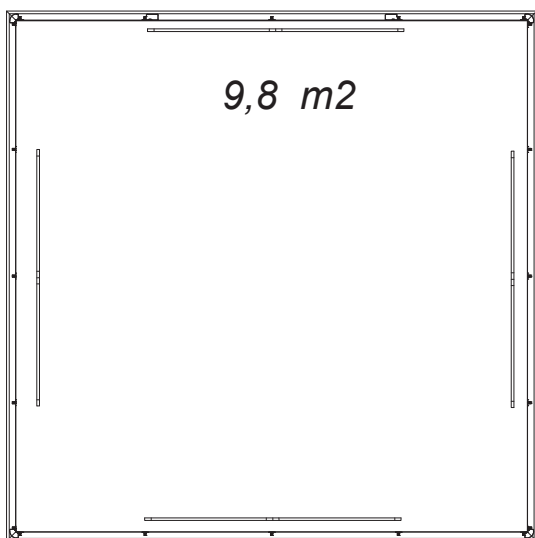

		Antal	Nummer	Længde i mm.
			1632	1900 x 35 x 20

Start med at montere de 4 lodrette profiler på langsiderne nr. 1632, der er tættest på de 4 hjørnestolper. (punkt 1 og 2) den vandrette centerafstanden imellem hjørnestolpen og profil nr. 1632, skal være 748 mm. målt fra bolt til bolt.

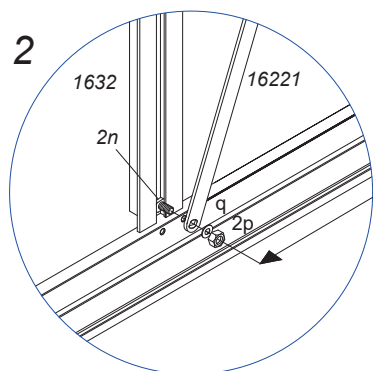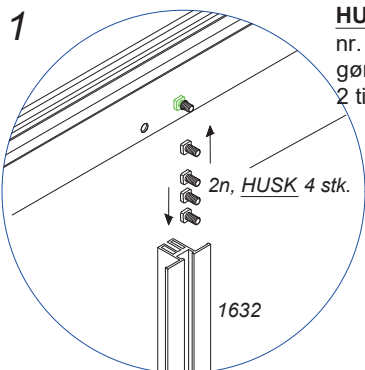

Centerafstanden imellem profil nr. 1632 og hjørnestolpen skal være 748 mm. målt fra bolt til bolt.

	Nummer		Længde i mm.
	2p		M6
	q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metal-skive nr. 95	Ø9,3/6,0
	2n		M6 x 12
	95		Ø17/6

3



Påsæt nu de resterende lodrette profiler nr. 1632 på lagsiden. Fremgangsmåden er den samme, som ved punkt 1 og 2. Altså **HUSK** ekstra bolte. Her **SKAL** centerafstanden imellem profilerne nr. 1632 også være 748 mm., målt fra bolt til bolt.

4

Herefter påmonteres de sidste profiler nr. 1632 i gavlsektionen. Her er fremgangsmåden igen den samme, som ved punkt 1 og 2. Dog bruges der kun 2 bolte nr. 2n til fastgørelse i top og bund. Der føres altså **IKKE** yderligere ekstra bolte i profilet. Her **SKAL** centerafstanden imellem profilerne også være 748 mm., målt fra bolt til bolt.

5

Hvis døren skal centreret på langsiden af enten 12,1 m² eller 16,8 m², skal du være opmærksom på de smalle glas ved siden af dørkarmen. Derfor skal der være en kortere afstand mellem dørkarmen og det næste lodrette profil. Se figur 3.

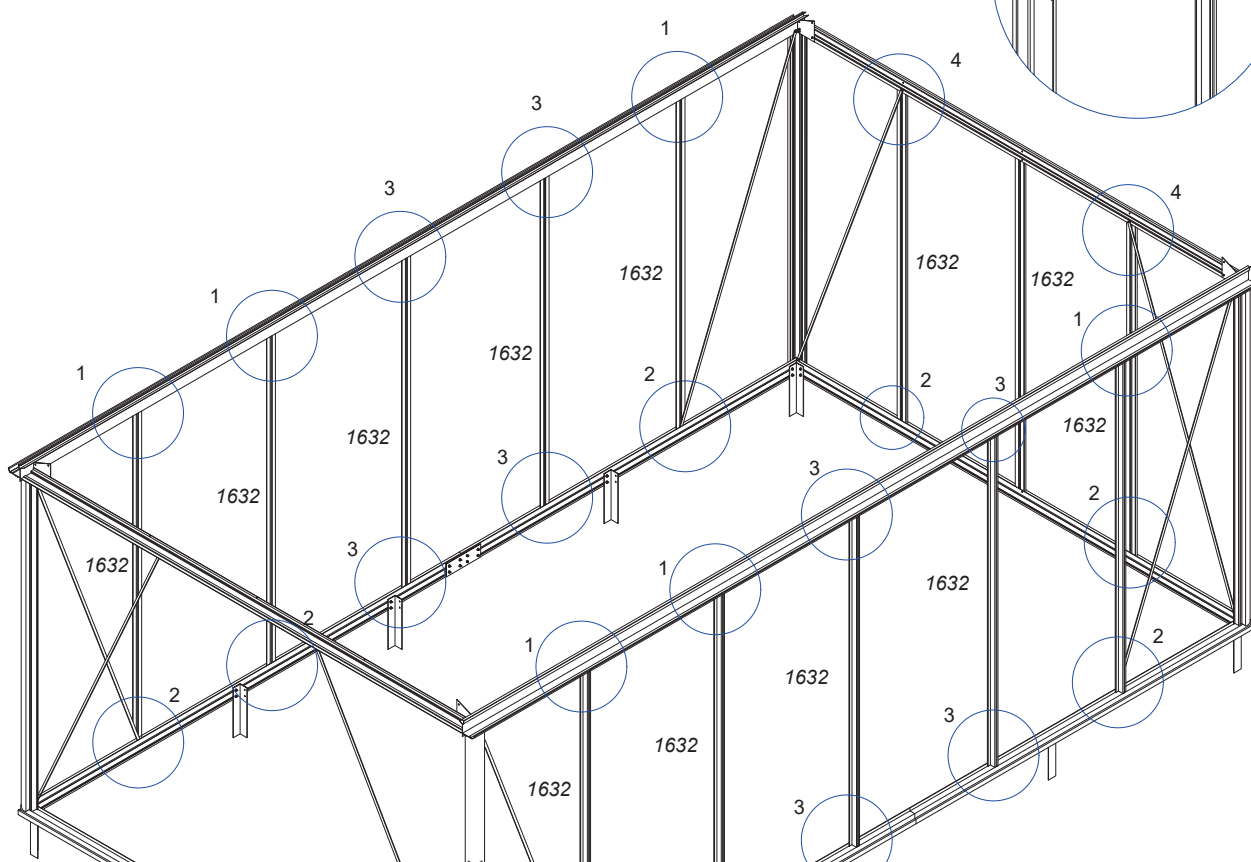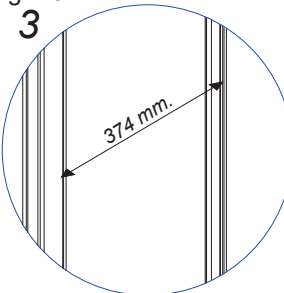


Dørene skal i dette tilfælde monteres i gavlen, vi viser her montagen af de 2 lodrette karmprofiler sæt nr. **1671**.

		Antal	Nummer	Længde i mm.
	karmprofil skydedør	2	1671	1767 x 95 x 35

	Nummer	Længde
	2p	M6
	q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metal-skive nr. 95
	2n	M6 x 12
	95	Ø9,3/6,0

SKYDEDØR - KARM.



1

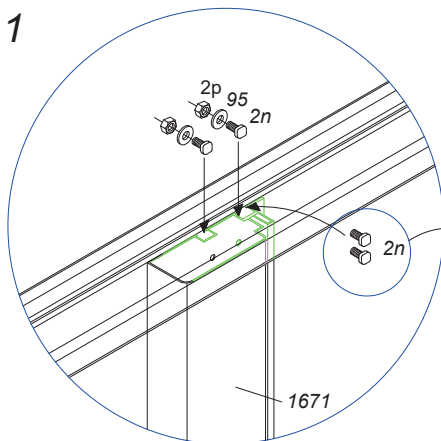

VIGTIGT, der isættes 2 ekstra bolte 2n i den yderste notgang ud mod gavlsektionen, i hver af de 2 markerede profiler 1671 eller 1660, de skal bruges til fiksering på SUP 2, der er monteret på I-jernsprofilet. (se side 8)

Karmprofilerne 1671, er pakket i dørpakken, benævnt 1800-S


2

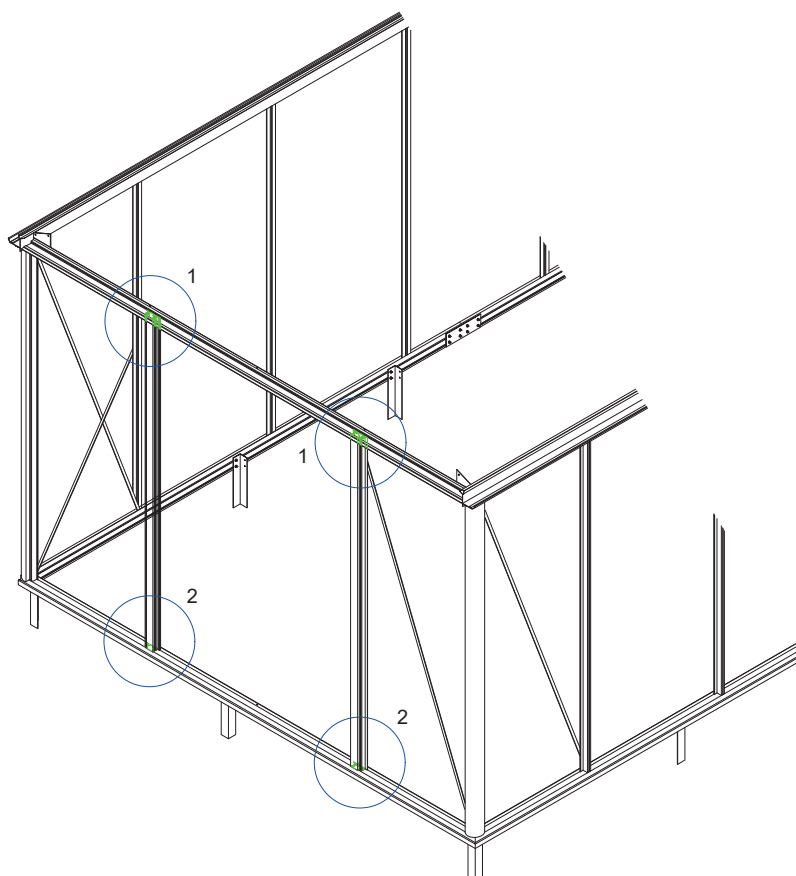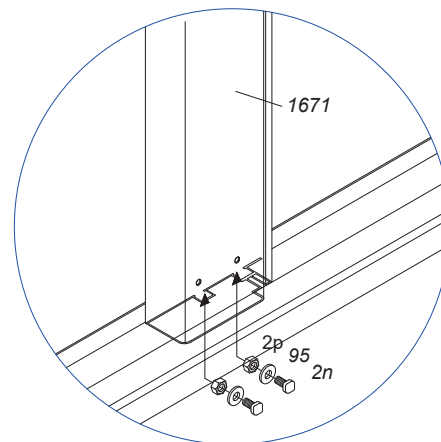

	Antal	Nummer	Længde i mm.
	2	844	387 x 35 x 20
	2	845	387 x 35 x 20
	2	846	727 x 35 x 20
	4	854	100 x 18 x 3
	2	803	100 x 100 x 18
	2	80241	1085 x 37 x 25
	2	802	268 x 100 x 2

Nummer	Længde i mm.
2p	M6
q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metal- skive nr. 95
2n	M6 x 12
95	Ø17/6

De 4 stk nr. 854 ligger i beslagsposen sammen med de sorte plastic-endestudser til tagrenderne.



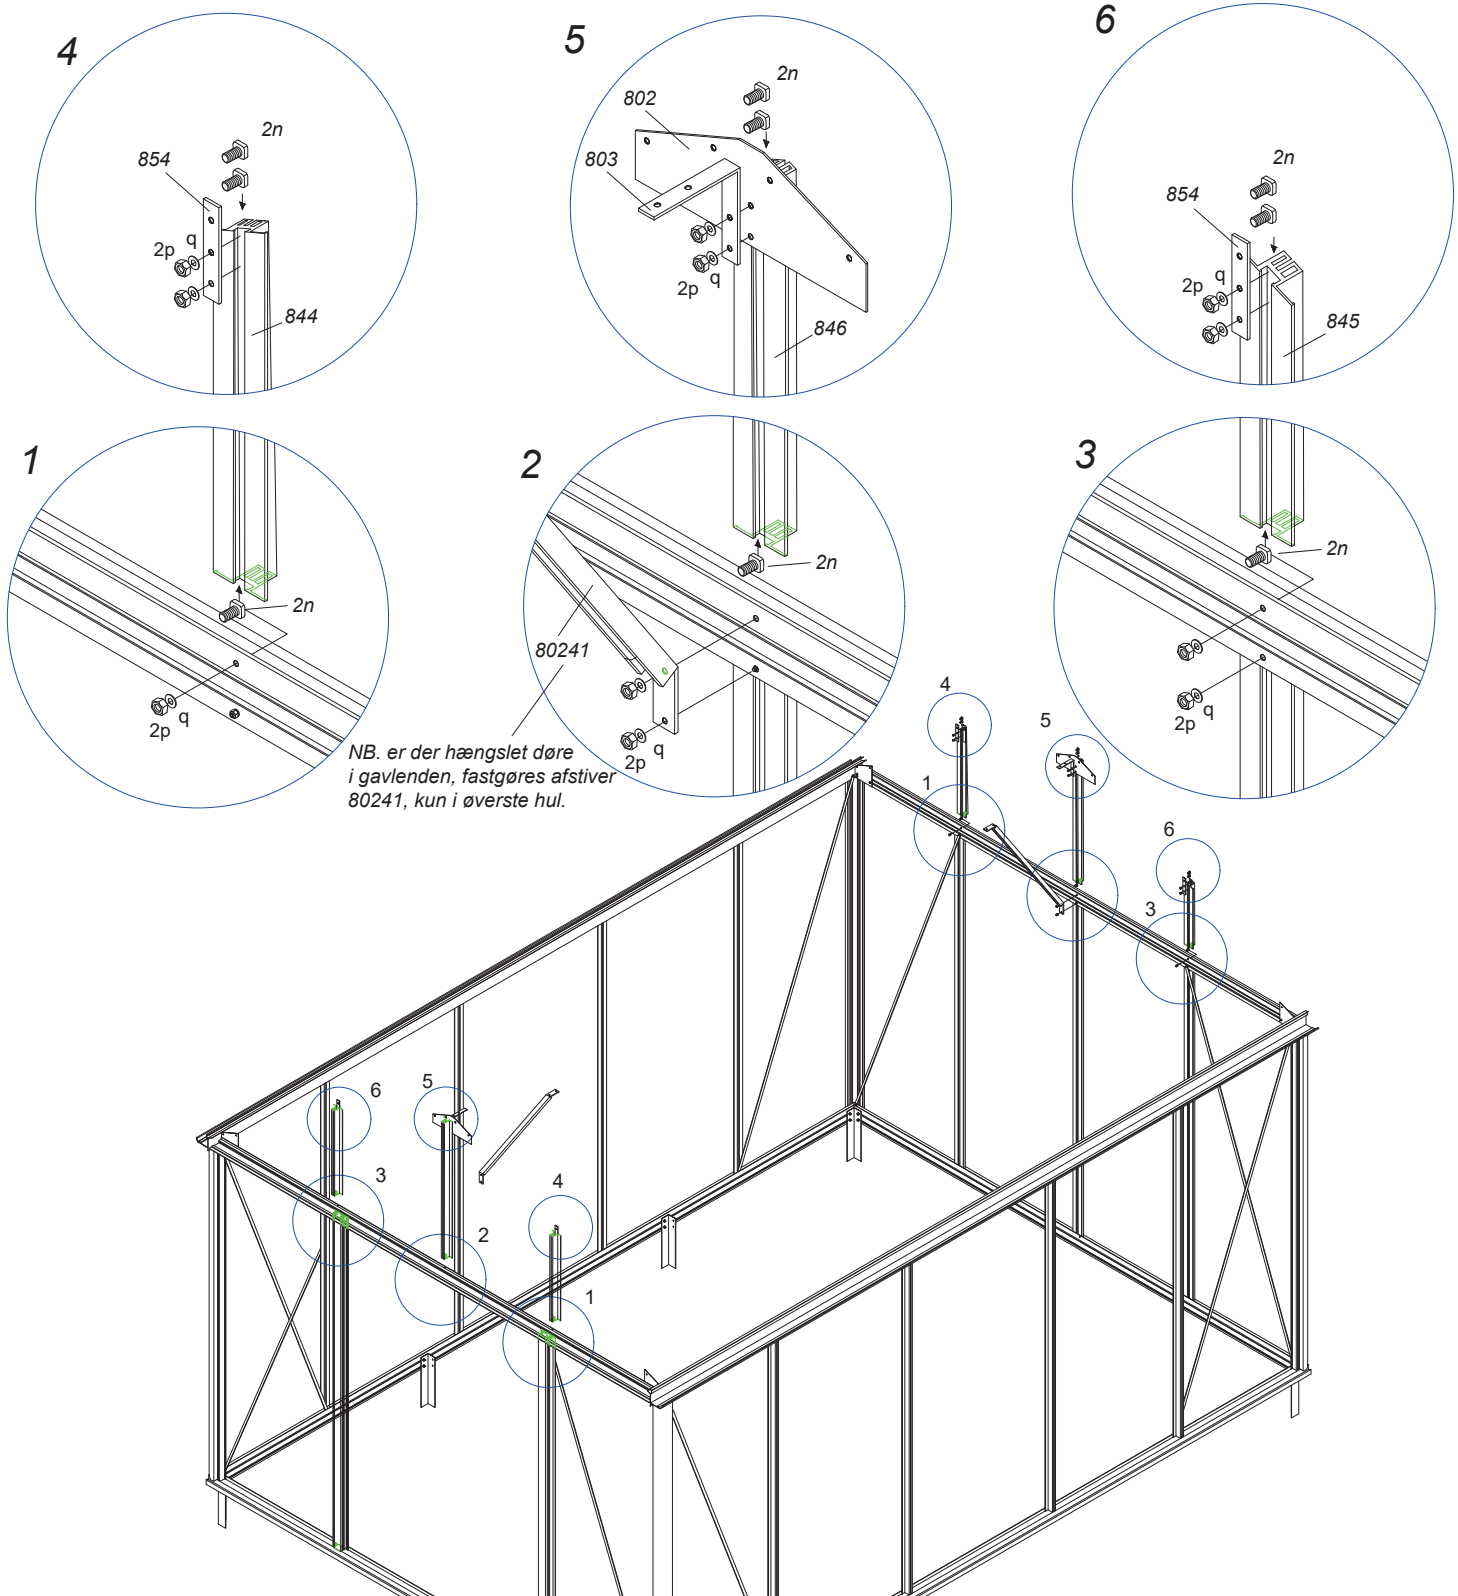


		Antal	Nummer	Længde i mm.
		4	839	1652 x 59 x 59


	Nummer		Længde i mm.
	2p		M6
	q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metalskive nr. 95	Ø9,3/6,0
	2n		M6 x 12
	95		Ø17/6

Start med at isætte boltene 2n i profilslidsen, se punkt 3.
5 stk + 2 stk. De 2 bolte der indføres i den ene slids, er til fastgørelse i tagrendeprofil (punkt 1), samt i modsatte ende til fastgørelse i rygprofilet, denne fastgøres senere. NB., der benyttes metalskive ved fastgørelse til tagrende samt rygprofil.


Den ene bolt bruges senere til fastgørelse af rygprofilet.

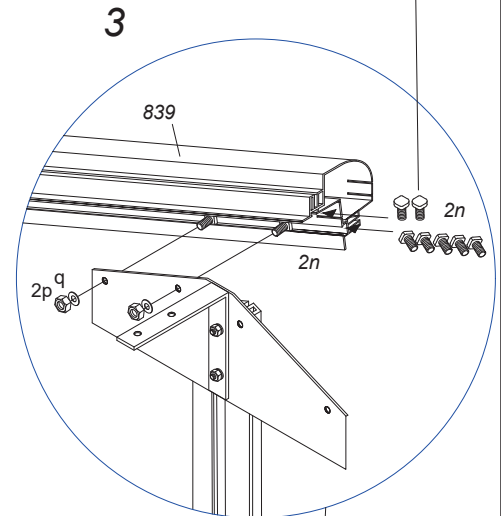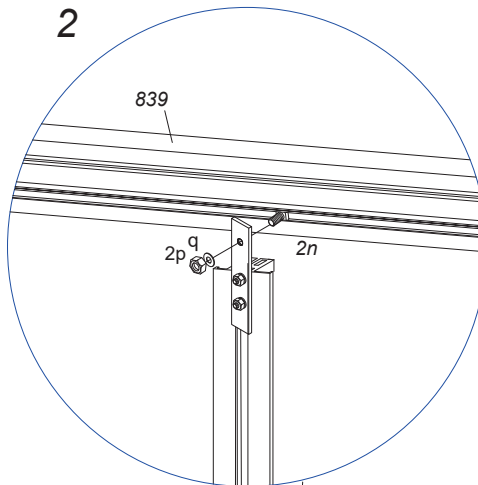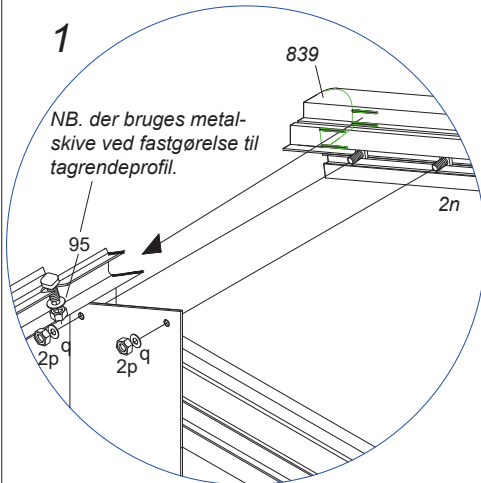



Samlet
set
udefra

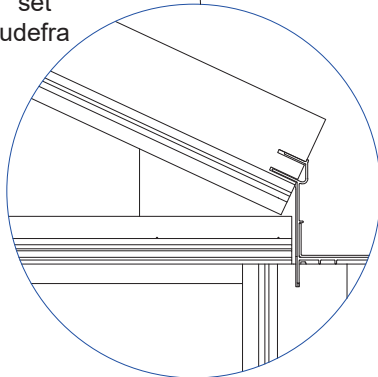

Samlet
set
udefra

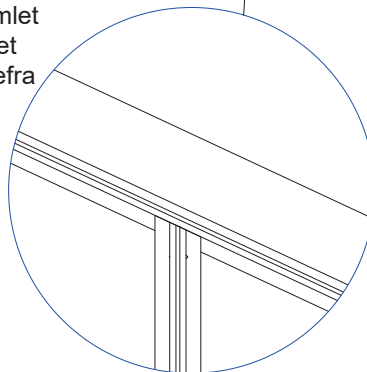

Samlet
set
udefra

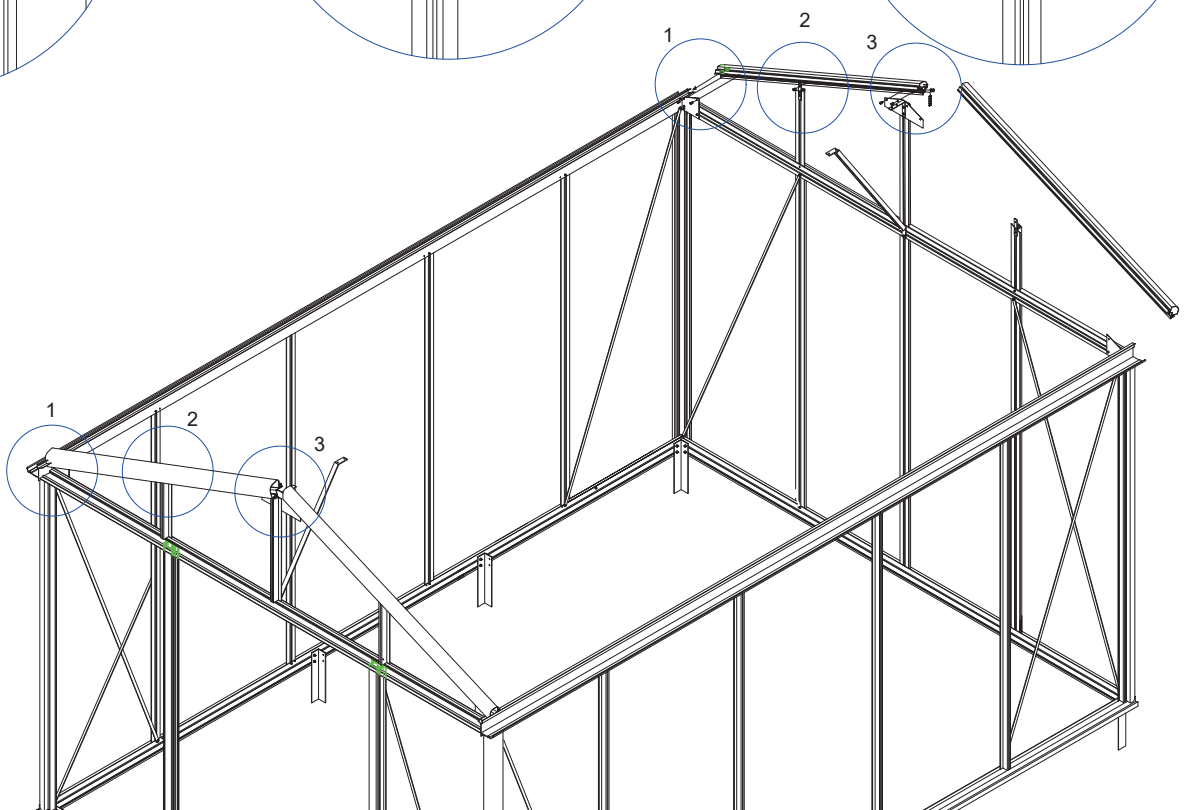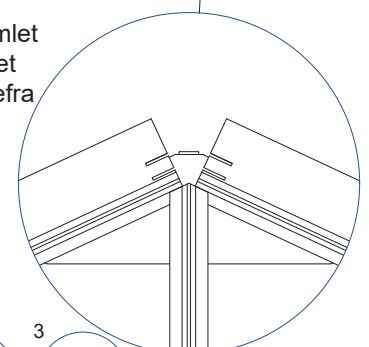


Antal model 9,8	Antal model 12,1	Antal model 14,5	Antal model 16,8		Nummer	Længde i mm.
1	1	1	2		840 840-12 840-14 840-16	3180 3928 4676 2712
			1		840-16A	1000
4	4	4	4		80222	1817
			1		880	240 x 26

På model 16,8 m2 samles rygprofilen vha. alu-pladen nr 880, den monteres under rygstykket. Samt forstærkerprofil 840-16A, der monteres indvendig i rygprofilen. for at undgå utætheder, er det vigtigt at påføre silicone i samlingen af de 2 rygprofiler.

Såfremt drivhuset skal beklædes med glas i taget, skal rygprofilen monteres således at den har en svag opadgående bue ved brug af opklodsning midt på rygprofilen - ca 2 cm. Opklodsning fjernes først når drivhuset er færdig monteret BEMÆRK DET ER KUN DRIVHUSET PÅ 16,8 M2) Dette opnås også når gavlafstiverne monteres, nederst på denne side. Samt med vinkelafstiverne 80232 - 80233, der monteres på næste side. Vægten af glasset vil udligne rygprofilen, når det monteres.

Forstærkerprofil fastskrues med torxskruer 5 x 40 mm. Forbor i rygprofil op igennem forstærkerprofil med 4 mm. bor. NB, dyp det yderste af skrueerne 34a i olie inden de monteres, det letter indskruingen.

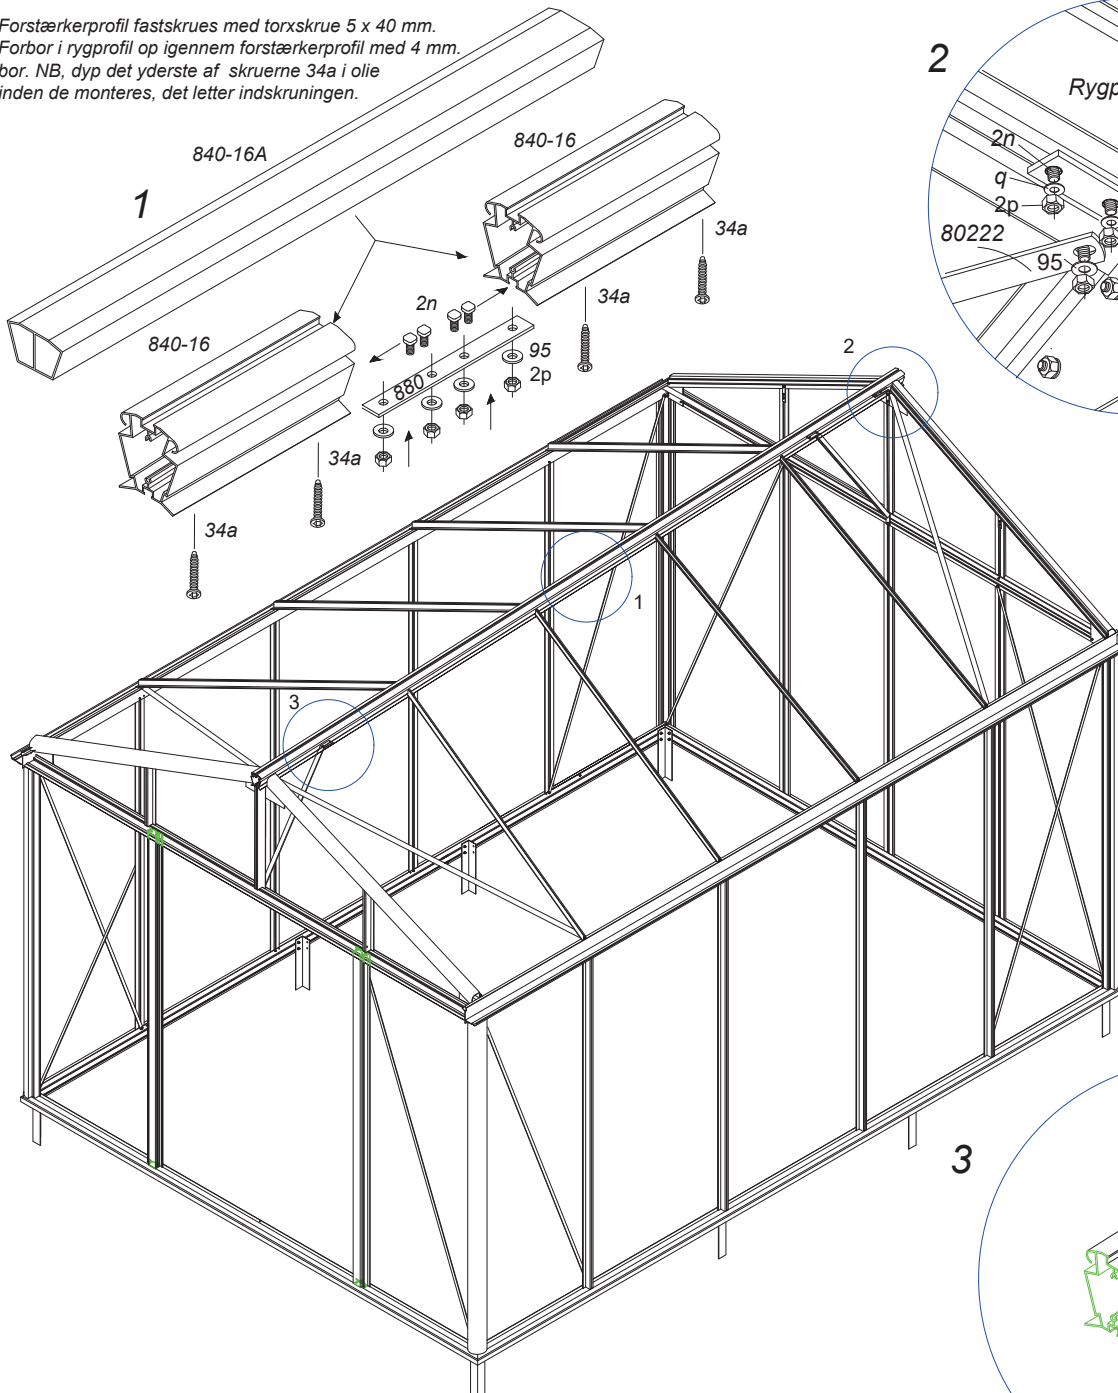


	Nummer		Længde i mm.
	2p		M6
	q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metalskive nr. 95	Ø9,3/6,0
	2n		M6 x 12
	95		Ø17/6
	34a		TORX M5 x 40


Inden rygstykket løftes op på drivhuset for montering, isættes 8 stk. bolte 2n i slidsen på rygprofilen. 4 stk i hver ende.

Start med at montere rygstykket i begge ender i spærprofilerne nr. 839. På forrige side blev der isat 1 ekstra bolt i hver profil nr. 839 til dette formål. Se evt. forrige side punkt 3.

Samtidig isættes 4 stk. skrå-afstiver nr. 80222, bemærk der bruges metalskiver nr. 95, ved montering af afstiver 80222.

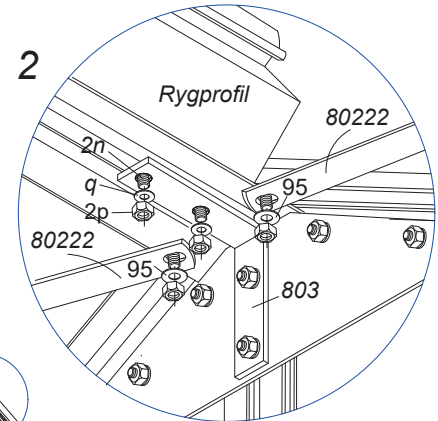

3

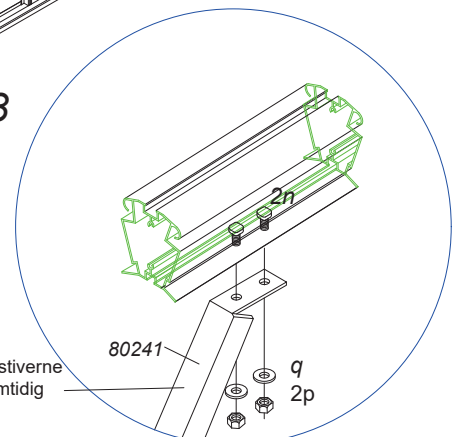

Ved påmontering af gavlafstiverne nr. 80241, kontrolleres samtidig at gavlsektionen er i lod.

Antal model 9,8	Antal model 12,1	Antal model 14,5	Antal model 16,8		Nummer	Længde i mm.
6	8	10	12		841	1652
3	4	5	6		80232	393
6	8	10	12		80233	485
2	4	4	4		844-1	782
2	4	4	4		29	

	Nummer		Længde i mm.
	2p		M6
	q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metal-skive nr. 95	Ø9,3/6,0
	2n		M6 x 12
	95		Ø17/6

Start med de 4 yderste spærprofiler nr. 841, punkt 2 og 3.





Her bruges ialt 6 bolte nr. 2n til hver spærprofil.

- 2 stk. i hver ende til fastgørelse ved tagrende og ryg profil
- 2 stk. til fastgørelse af skråstiver nr. 80233
- 1 stk. til fastgørelse af rygstiver nr. 80232
- 1 stk. til senere anvendelse.

Herefter påsættes de 4 inderste spærprofiler nr. 841, punkt 1 og 3.




Her bruges ialt 7 bolte nr. 2n til hver spærprofil.

- 2 stk. i hver ende til fastgørelse ved tagrende og ryg profil
- 2 stk. til fastgørelse af skråstiver nr. 80233
- 1 stk. til fastgørelse af rygstiver nr. 80232
- 2 stk. til senere anvendelse.

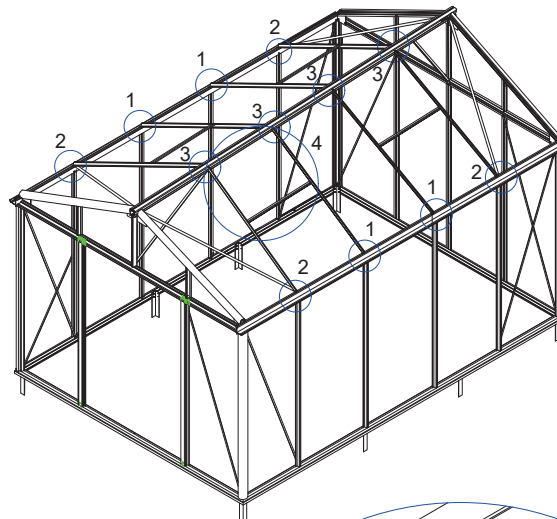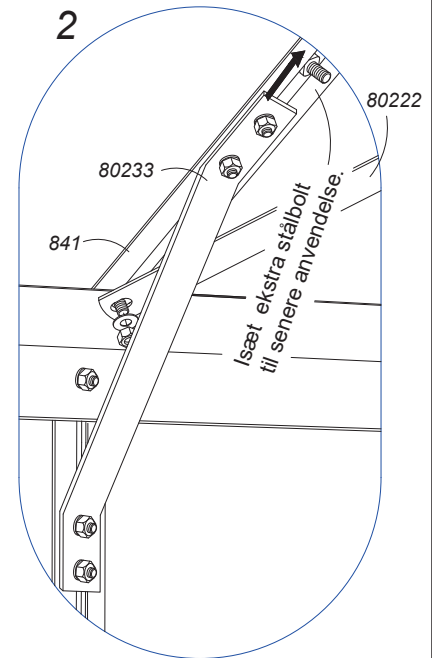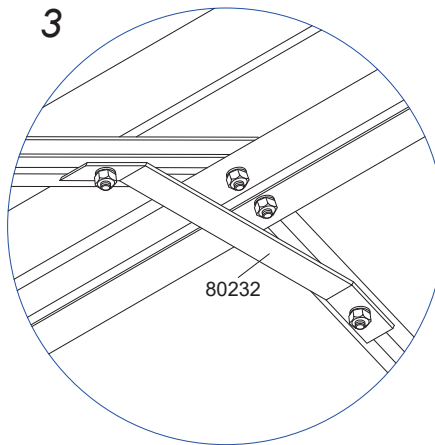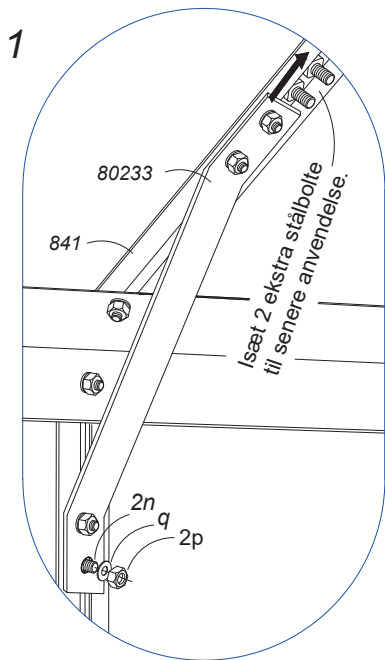

Påmonter nu de 2 eller 4 anslagsprofiler nr. 844-1 til vinduerne, de placeres 571 mm. fra rygprofilen. de finjusteres senere. Bemærk der bruges metal-skiver ved monteringen.

Herefter monteres vinduesholder nr. 29

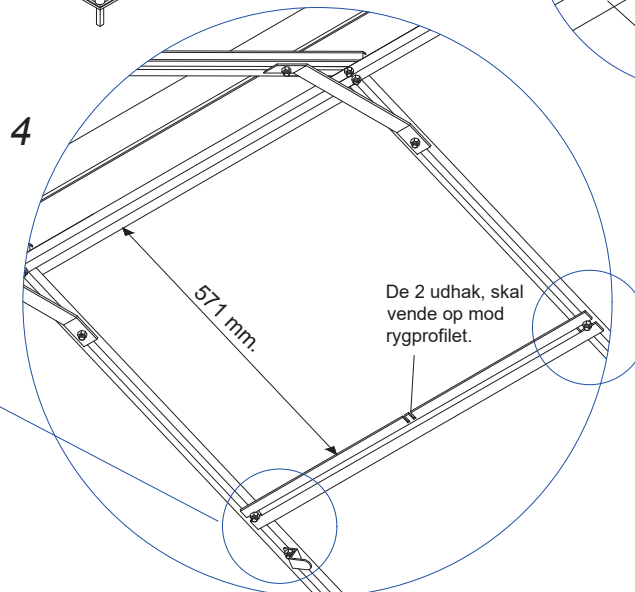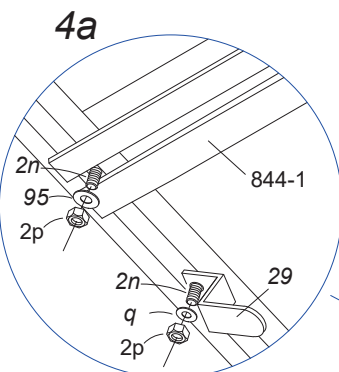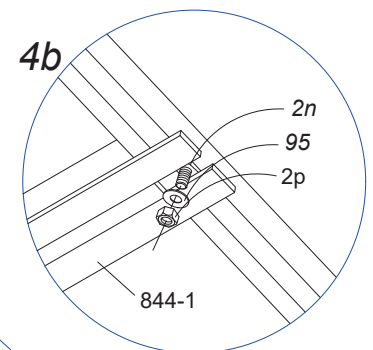

Montering af tagrygsdekoration.

Har man tilkøbt tagrygsdekoration til sit Royal drivhus, monteres det inden der isættes glas/polycarbonat og tagvinduer i taget.


tagrygsdekoration	Antal model 9,8	Antal model 12,1	Antal model 14,5	Antal model 16,8
	20	25	30	35
	2	2	2	2
 montagelim sort	1	1	1	1

Start med at skubbe alle tagrygsdekordationsdelene ind i rygprofilet. Alle delene skal skubbes helt sammen, herefter forskydes de, således at der er den samme afstand fra enden af rygprofilet indtil hvor tagdekorationen starter i begge ender.

Når afstanden fra rygprofilet indtil den 1. tagdekoration er fundet, fjernes 3 - 4 stykker i modsatte ende af hvor man ønsker at starte pålimningen af delene. Forskyd nu de resterende dele væk fra den ende, man starter pålimningen.

Der ligges 2 fuger montagelim på ca. 5 mm. yderst i hver side af notgangen på rygstykket. Påfør ikke længere fuge end hvad hvert emne måler, ca. 15 cm. Træk herefter emnet ind over de 2 fuger samtidig med der trækkes op i emnet, således limen ikke trækkes med. Herefter trykkes emnet ned i limen, sørg for de står i lod.

Denne fremgangsmåde benyttes også til de resterende dele.

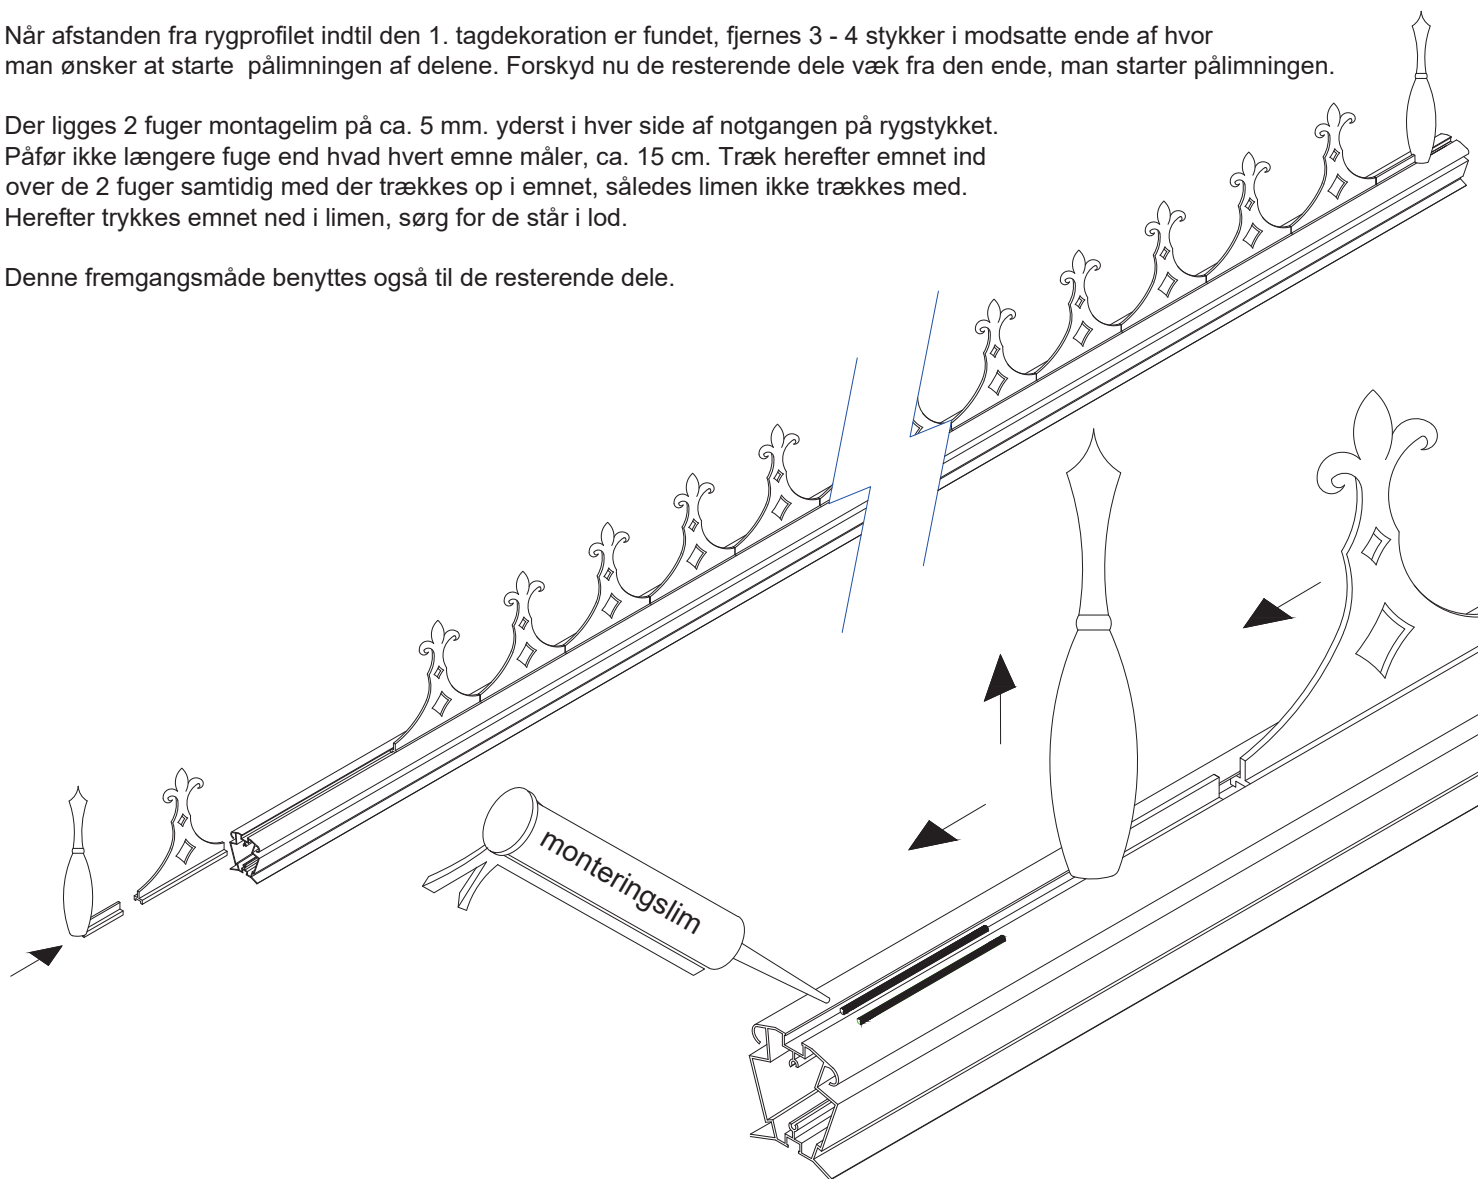

Samling af tagvinduer.**Samling af vinduer.**

Model 9,8 har 2 vinduer

Model 12,1 har 4 vinduer

Model 14,5 har 4 vinduer

Model 16,8 har 4 vinduer kan yderligere monteres 2 stk.

Vent med at påsætte vinduerne på drivhuset, indtil de øverige tagplader er påsat drivhuset

NB, dyp det yderste af skruerne 34a i olie inden de monteres, det letter indskrumpningen, er drivhuset malet, forbores der med 4 mm. bor.

Benyt plasticskiver Ø10,5 mellem alle skruerne 34a såfremt drivhuset er malet.

34a

34a

857

PC-plade : 800G-10 788 x 590 x 10 mm.
Glas : 784 x 610 x 4 mm.

Bemærk, at U-gummilisten kun skal bruges, hvis der er glas i tagvinduet.
U-gummilisten monteres kun på glassets lodrette sider, ikke i top og bund.

I stedet skal der påføres silicone i profilerne i top og bund, så det bliver tæt og sidder korrekt.

859

Påfør silicone hvor pc-pladen ligger an på profil nr. 859

Belast polycarbonatpladerne med vægt 2 døgn, indtil siliconen er hærdet op, først derefter monteres vinduerne i drivhuset.

34a

Indfør tætningsbånd i profilet klem efterfølgende profilet med en tang i enden, for at fikse tætningsbåndet.

Antal pr. vindue		Nummer	Længde i mm.
1		857	790
1		858	790
2		859	614
1		27	510
1		754	50
1		28	ø23
1		32a	M5x15
1		31	M5x25
2		34	låsemøtrik
4		34a	TORX M5 x 40
4			Ø10 / Ø5
		15	tætningsbørste
		16	U-gummi-liste

859

16

858

34a

34

754

32a

34

31

27

28

Indfør tætningsbånd i profilet klem efterfølgende profilet med en tang i enden, for at fikse tætningsbåndet.


Samling af skydedøre


Alle tegninger er vist således du ser døren udefra.

Påsæt først dørene, når alt glas er monteret på drivhuset.

Alle tegningerne af profilerne i illustrationerne er ikke altid

1:1. Vær derfor opmærksom på numrene.

Antal		Nummer	Længde
2		1872	1858
1		1866-S	1858
1		1864-S	1858
4		874	574
4		805	
4		876	M8x60
4		877	M8
4		878	Ø16/Ø8
20		34a	TORX M5 x 40/80
10		807	Ø14/Ø12
		15	tætningbånd
		16	U-gummi
8		Plast- klods	30 x 30 x 2 mm.
45		787-20	Ø3,9 x 20 TORX

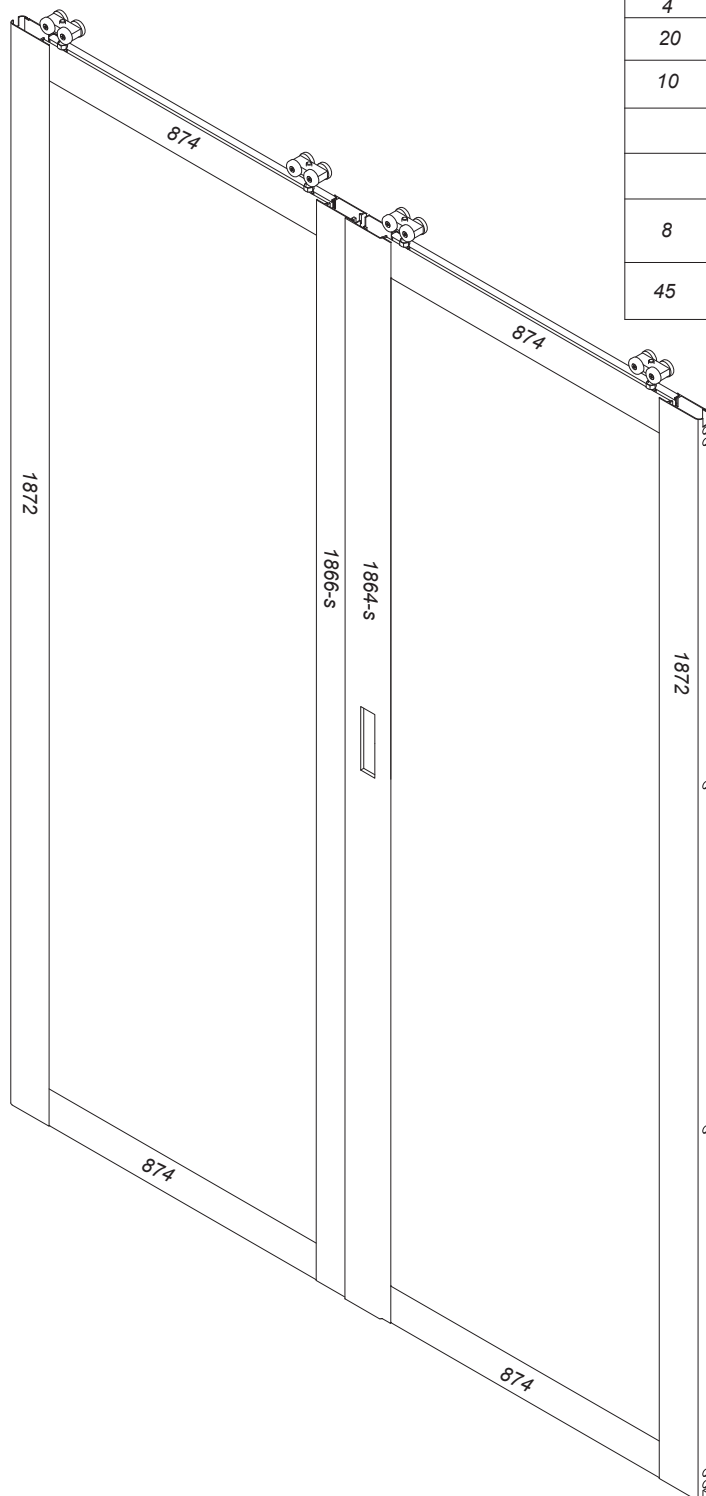

2 stk. Dørglas
1777 x 570 mm.


Samling af skydedøre

Alle tegninger er vist således du ser døren udefra.
Påsat først dørene, når alt glas er monteret på
drivhuset.





Alle tegningerne af profilerne i illustrationerne er ikke
altid 1:1. Vær derfor opmærksom på numrene.

NB, dyp det yderste af skruerne 34a i olie inden de monteres, det letter indskruggingen.

Glasset isættes samtidig med dørene samles. Der bruges U-gummiliste på det lodrette løb af glasset, og silicone på det vandrette.

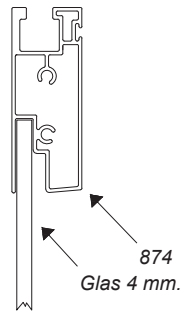



874
Glas 4 mm.

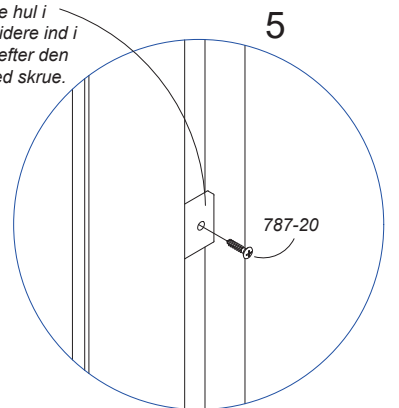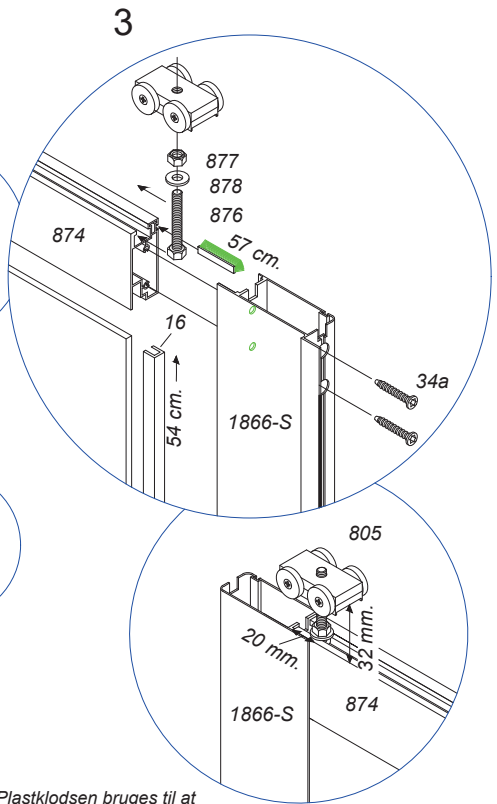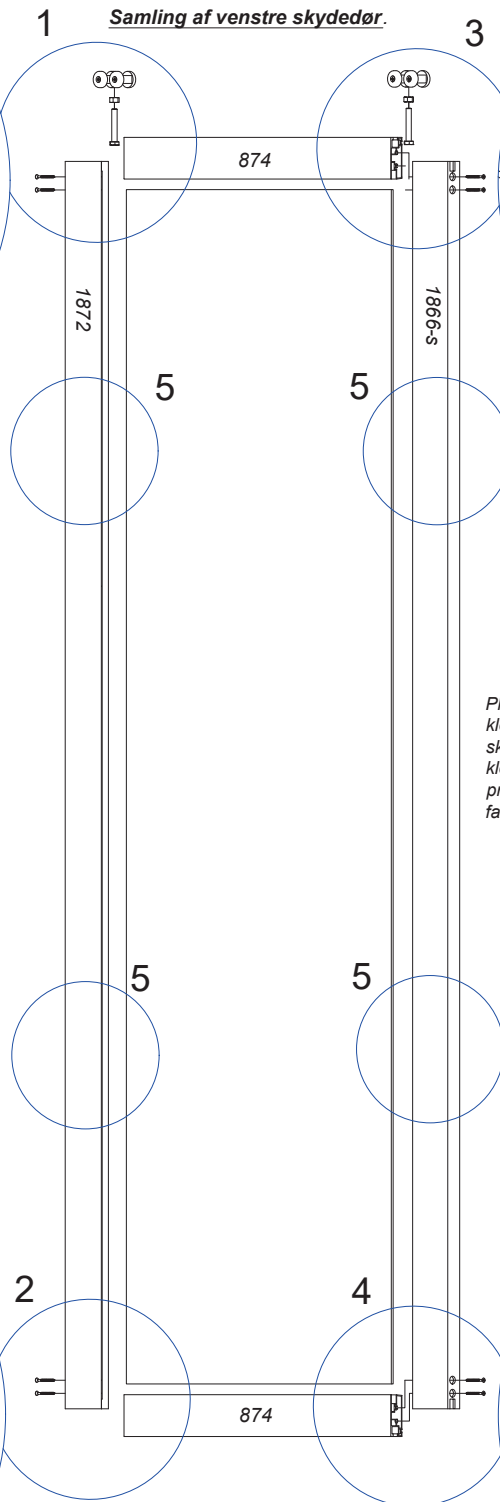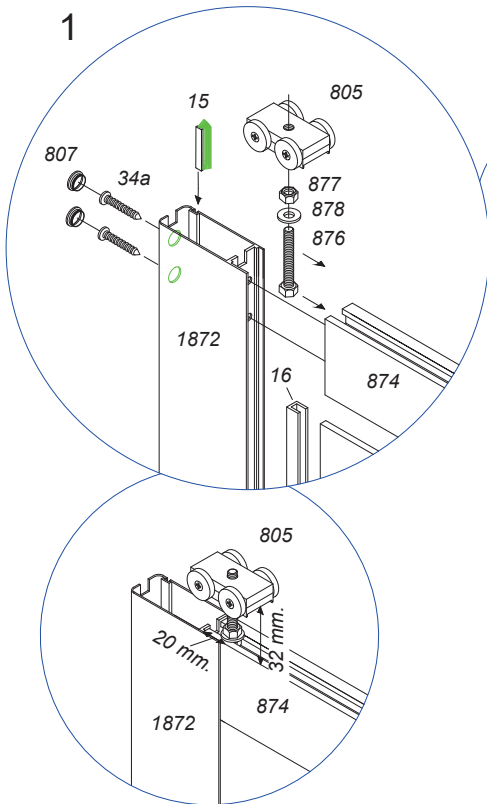

Plastklodsen bruges til at klemme glasset fast. Du skal selv bore hul i klodsen og videre ind i profilet, hvorefter den fastgøres med skrue.

Husk at isætte tætningsbørsten i tværprofilerne inden dørene samles. tætningslisterne i profil 1972 fikseres, ved at ligge yderst lidt silikone i bunden af sporet hvor tætningsbørsten sidder.

Rullehjulene til dørene nr. 805 kan justeres i højden, ved at dreje dem rundt i gevindene. Dette finjusteres ved isætning af dørene.

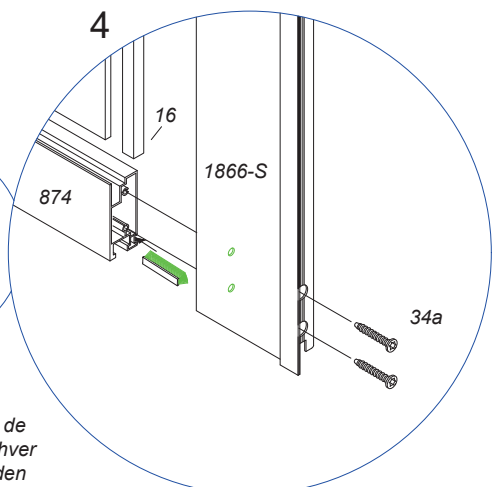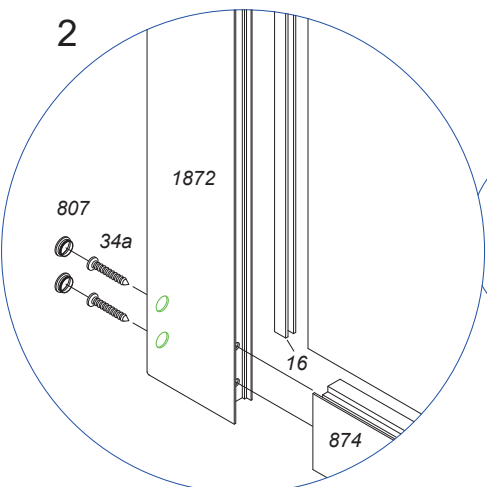**Vigtigt.**

Når dørene er samlet ligger de på et plan gulv. Såfremt dørene kan vippe (ikke helt i vatter), skal de vrides i vatter. Dette gøres ved at 2 mand tager i hver ende og vrider modsat, eller døren fikseres i bunden mellem 2 faste punkter, og vrides i toppen. Det kan også afhjælpes ved at løsne skruerne lidt.







Samling af skydedøre

**Alle tegninger er vist således du ser døren udefra.
Påsat først dørene, når alt glas er monteret på drivhuset.**



Alle tegningerne af profilerne i illustrationerne er ikke altid 1:1. Vær derfor opmærksom på numrene.

NB, dyp det yderste af skrueene 34a i olie inden de monteres, det letter indskruringen.

Glasset isættes samtidig med dørene samles. Der bruges U-gummiliste på det lodrette løb af glasset, og silicone på det vandrette.

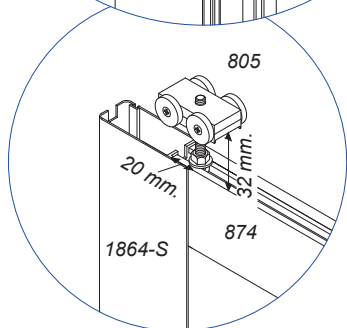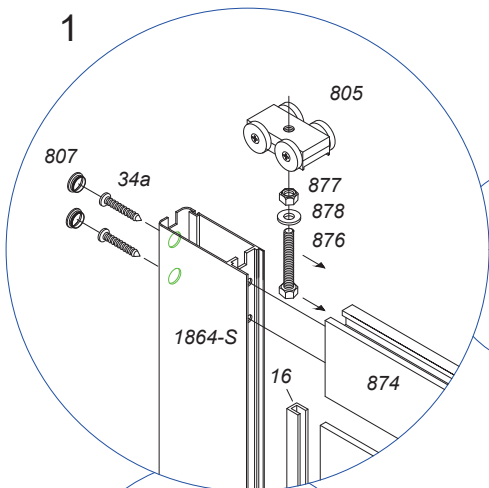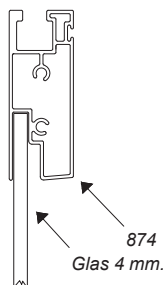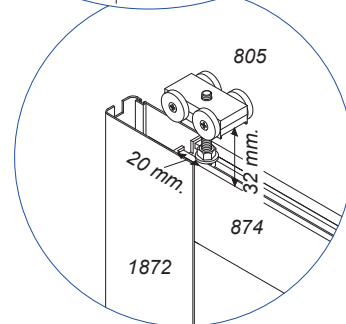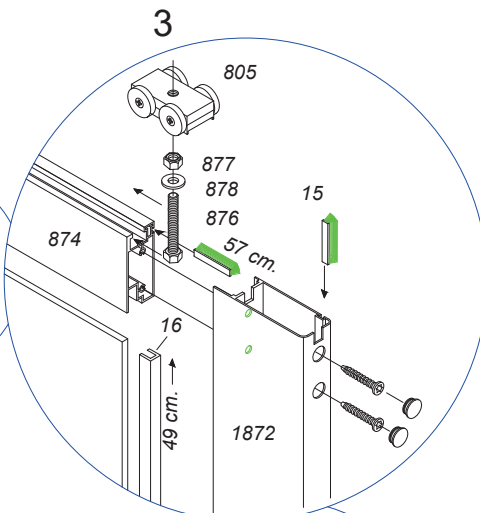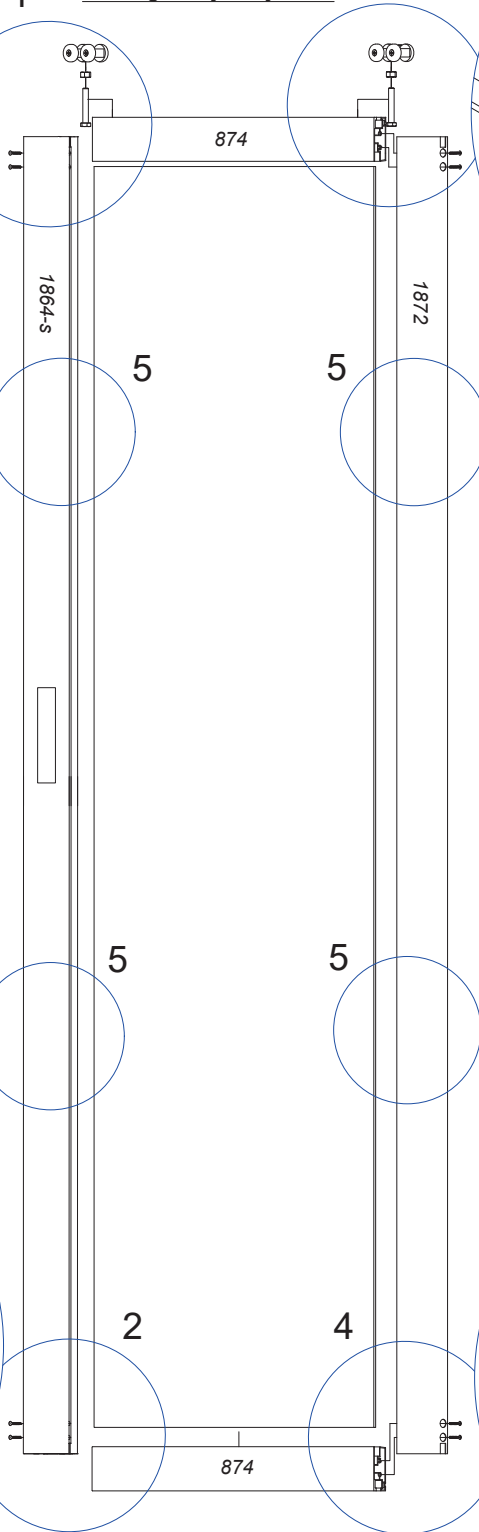
**1 Samling af højre skydedør.**

Plastklodsen bruges til at klemme glasset fast. Du skal selv bore hul i klodsen og videre ind i profilet, hvorefter den fastgøres med skrue.

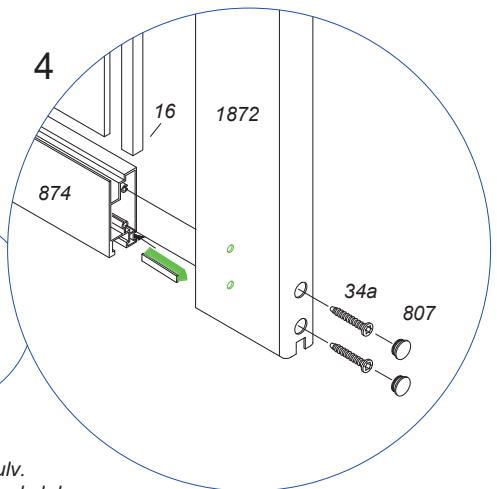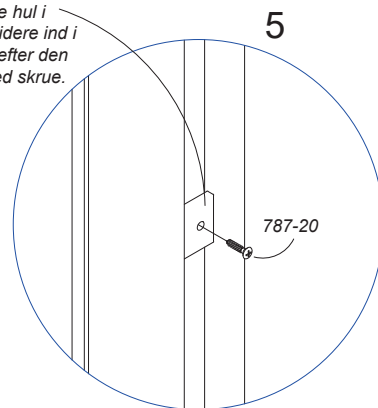

Husk at isætte tætningsbørsten i tværprofilerne inden dørene samles. tætningslisterne i profil 1972 fikseres, ved at ligge yderst lidt silikone i bunden af sporet hvor tætningsbørsten sidder.

Rullehjulene til dørene nr. 805 kan justeres i højden, ved at dreje dem rundt i gevindene. Dette finjusteres ved isætning af dørene.

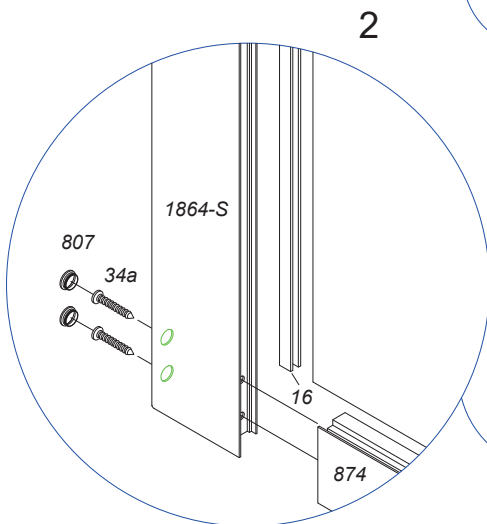**Vigtigt.**

Når dørene er samlet ligges de på et plan gulv. Såfremt dørene kan vippe (ikke helt i vatter), skal de vrides i vatter. Dette gøres ved at 2 mand tager i hver ende og vrider modsat, eller døren fikseres i bunden mellem 2 faste punkter, og vrides i toppen. Det kan også afhjælpes ved at løsne skrueene lidt.

Følg denne vejledning hvis du har polycarbonat tag og glas i siderne, ellers gå frem til side 24.

Polycarbonatpladerne er behandlet med UV-filtre på den ene side. Det er siden med den gennemsligtige film med påtrykt tekst. **Husk at vende denne side ud mod sollyset.**

Polycarbonatpladerne blæses igennem med trykluft, for at fjerne skærespærne i luft kanalerne, har man ikke trykluft kan en støvsuger bruges.

På tegningen af drivhuset til højre er der påskrevet hvilke plader/glas/plastlister og klemmeprofiler der skal bruges, arbejdgangen er beskrevet og illustreret på de efterfølgende sider.

Sorte plast-lister til lukning af polycarbonatplader i enderne samt gummilister til montering på glasset.:


Nummer		Antal 9,8 m2	Antal 12,1 m2	Antal 14,5 m2	Antal 16,8 m2	Længde
z-10		8	8	8	8	695
x-10		8	12	16	20	708
gummi U- profil		87 meter	95 meter	104 meter	113 meter	

Klemmeprofiler side og tagsektioner.:

Nummer		Antal 9,8 m2	Antal 12,1 m2	Antal 14,5 m2	Antal 16,8 m2	Længde
1655		4	4	4	4	1898 mm.
1635		6	8	10	12	1898 mm.
856		4	4	4	4	1650 mm.
842		2	0	2	4	1650 mm.
843		4	8	8	8	1041 mm.
709		4	8	8	8	605 mm.

Klemmeprofiler gav/sectioner + dørparti.:

Nummer		Antal	Længde
1655		6	1898 mm.
1635		3	1898 mm.
847		2	385 mm.
848		2	385 mm.
849		2	726 mm.
850		4	709 mm.
851		4	742 mm.
852		4	777 mm.
853		4	806 mm.

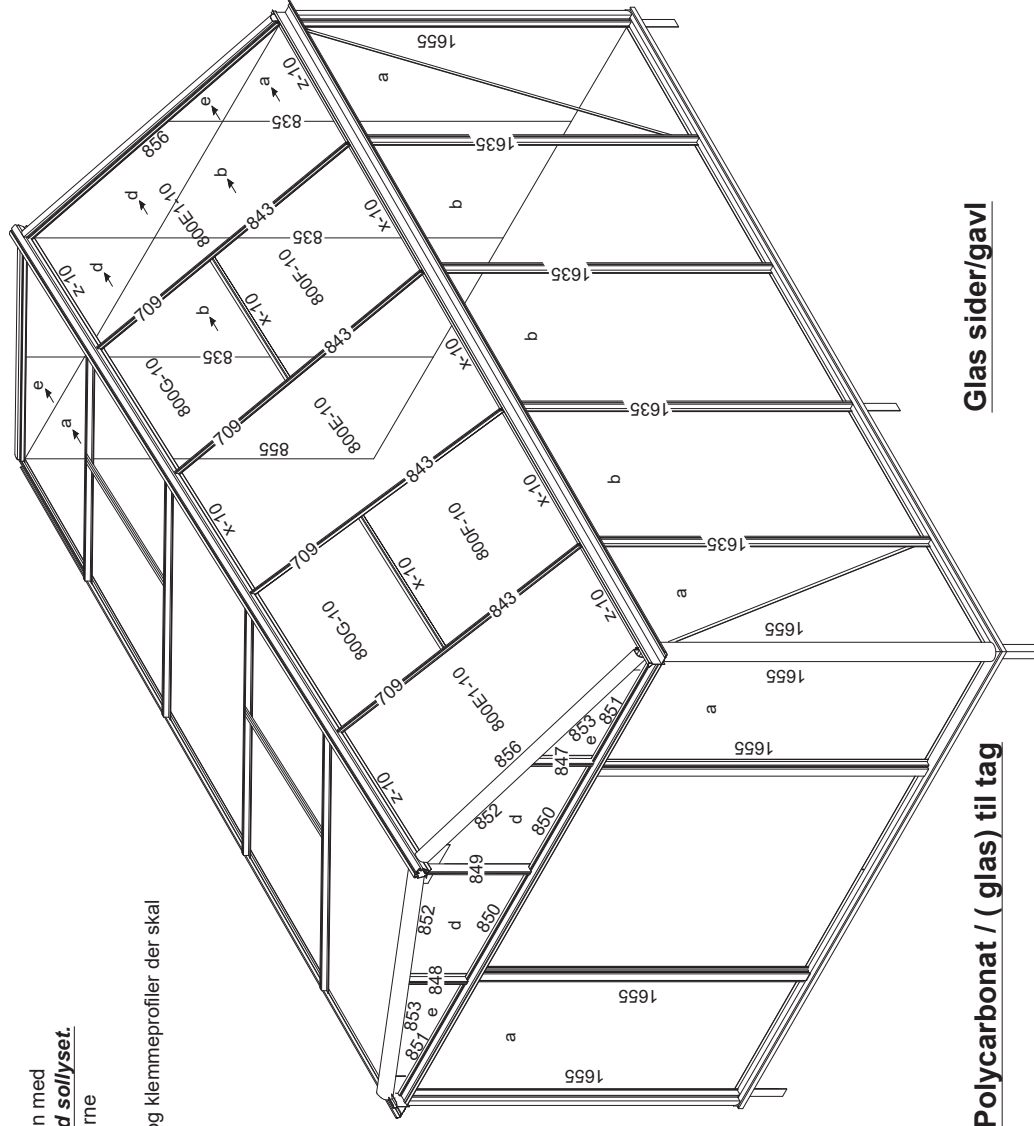

Polycarbonat / (glas) til tag

Bruges kun hvis døren
skal centeres langsiden
af model 12,1 m² eller
16,8 m²




4 stk. tagplader
1650 x 719 mm.
(1653 x 717 mm.)



tagplader
2 - 4 - 6 stk.
1650 x 731 mm.
(1653 x 729 mm.)



4 stk. tagplader
1041 x 731 mm.
(1041 x 729 mm.)



4 stk. vindueplader
788 x 590 mm.
(784 x 610 mm.)




Sideglas 2 stk.
1895 x 355 mm



8 stk.hjørneglas
1895 x 720,5 mm.



side/gavlglass
11 - 13 - 15
1895 x 729 mm.

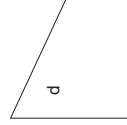

4 stk. gavlglass
29 x 717/377 mm

4 stk. gavlglas
747 x 368/20 mm

2 stk. Dørglas
1777 x 570 mm.


Påsætning af polycarbonat eller glas i taget.

Start med at montere de sorte plasticlister z-10 på tagpladerne 800E1-10 plasticlisterne x-10 på tagpladerne 800F-10 og 800E-10. Det er vigtigt listerne sidder med samme afstand ud til pladekanten i begge ender. Listerne vrides på i top og bund af pladerne (se Fig 1). Listerne lukker luftkanalerne således insekter ikke får adgang til hulrummene.

monter nu polycarbonatpladerne på taget. Fixser først polycarbonatpladen med monteringslisten i bunden. For at lette monteringen hold da pladen lidt skrå således plastprofilen kan glide på plads ned i alu-profilen og drej derefter pladen ind på plads samtidig med der presses ned af. Brug eventuelt en ligekærvet skruetrækker til at hjælpe plastprofilen på plads. Herefter presses toppen af pladen på plads i aluprofilen. Her kan man også benytte en skruetrækker til at vride plastprofilen ned i aluprofilen.


Har du glas i taget, skal du montere U-gummilsten i stedet. Den monteres kun på de 2 langsider af glasset. Inden glasset ligges op, gives der en fuge silicone på drivhuset rygprofil, der hvor glasset ligger an (Se Fig. 4a)

Fig. 1

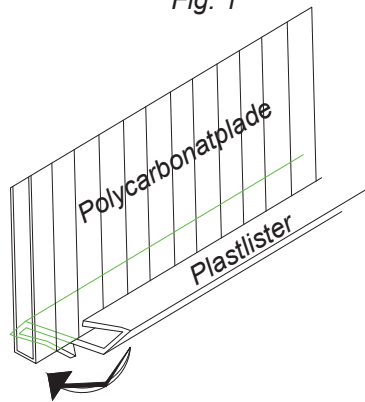

Plasticlisterne vrides på polycarbonatpladernene.


Fig. 2

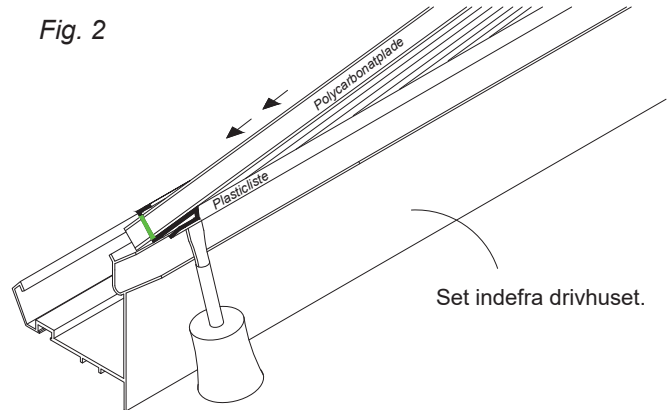

Afhjælp evt. sammenføringen af plasliste og alu-profil med en ligekærvet skruetrækker. Den samme fremgangsmåde benyttes i toppen.


Fikser pladerne løbende med klemmeprofilerne. Det er vigtigt når man påskruer klemmeprofilerne man er to personer. Den ene skruer klemmeprofilerne fast udefra, mens den 2. person står inde i drivhuset og holde imod på underprofilen samtidig med klemmeprofilen påskrues. På forrige side er der på drivhustegningen angivet hvilke klemmeprofiler, der skal bruges hvor.

Fig. 3

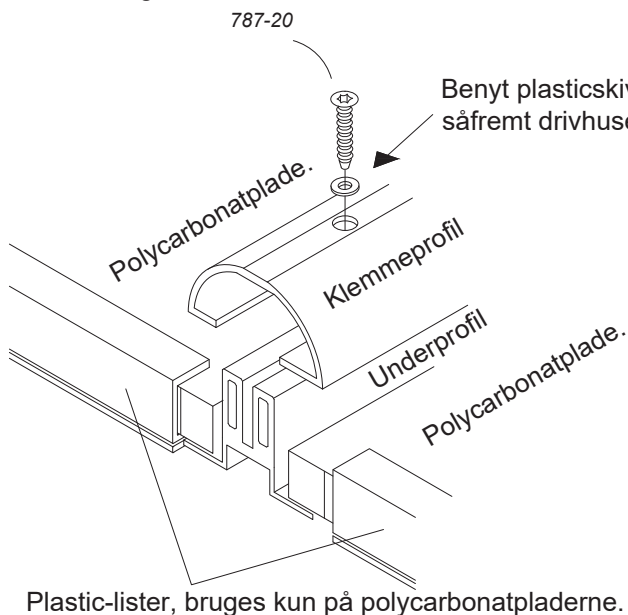

Plastic-lister, bruges kun på polycarbonatpladerne.

Fig. 4

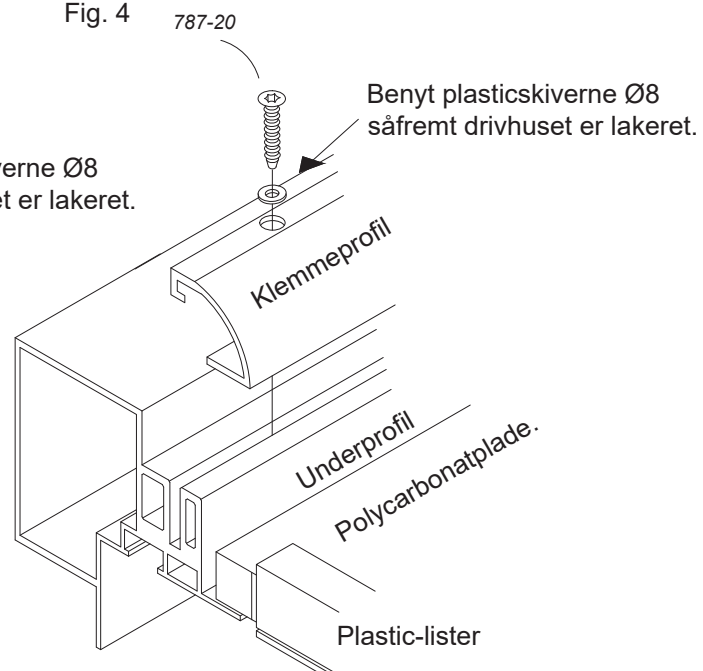

Klemmeprofilerne skrues fast ovenpå underprofilen. Det er vigtigt man er 2 personer til dette. Den ene skruer klemmeprofilerne fast, mens den anden person holder imod underprofilen inde i drivhuset, hermed opnås den bedste fiksering af pladerne

	Nummer	Længde i mm.
	787-20	Ø4 x 16
	Ø8/Ø4	Ø8,0 plastske

Monter nu glasset til drivhusets tagflade.

Start fra enden med den ene tagflade og derefter den anden.

På glasstykkerne påsættes U-gummilisterne kun på det lange løb.

.Inden glasset ligges op påføres der en fuge silicone på rygprofilen, der hvor glasset ligger an. Der bruges altså ikke U-gummiliste i top og bund. på glassets vandrette stykke. (se fig. 4a)



Klemmeprofilerne monteres løbende, samtidig med glasset isættes. (se fig. 3-4)

Monter nu glasset til drivhusets sider og gavle.

Start med de store stykker glas i siderne og derefter i gavlene.


På glasstykkerne nr. a og b påsættes U-gummilisterne i bunden af glasset samt på det lodrette løb. Der bruges altså ikke gummiliste i toppen af glassets vandrette stykke. (se fig. 5)

Klemmeprofilerne monteres løbende, samtidig med glasset isættes. (se fig. 3-4)

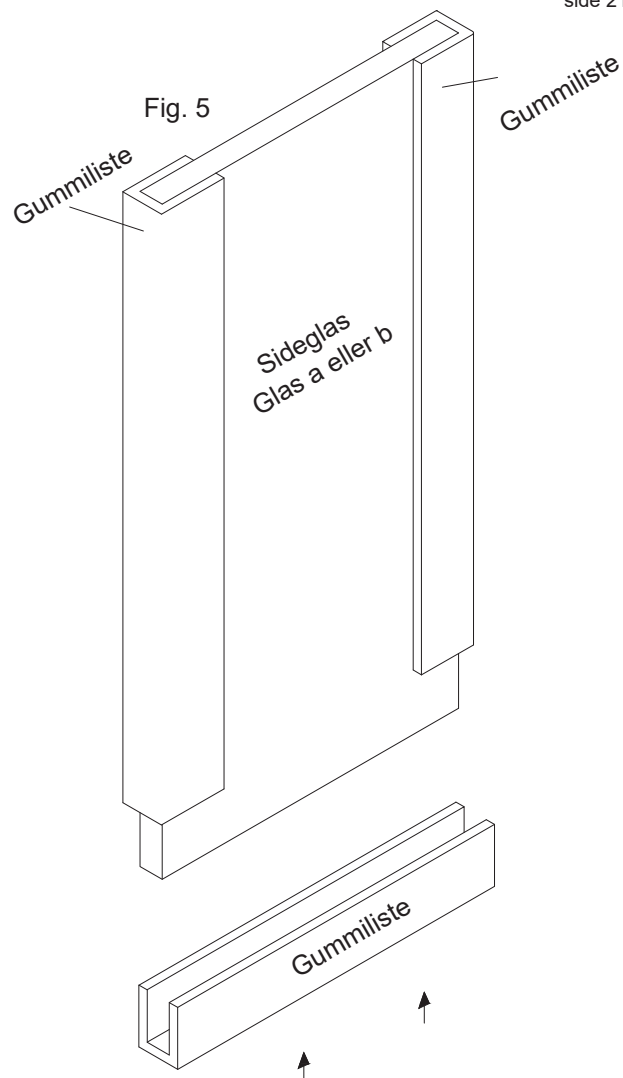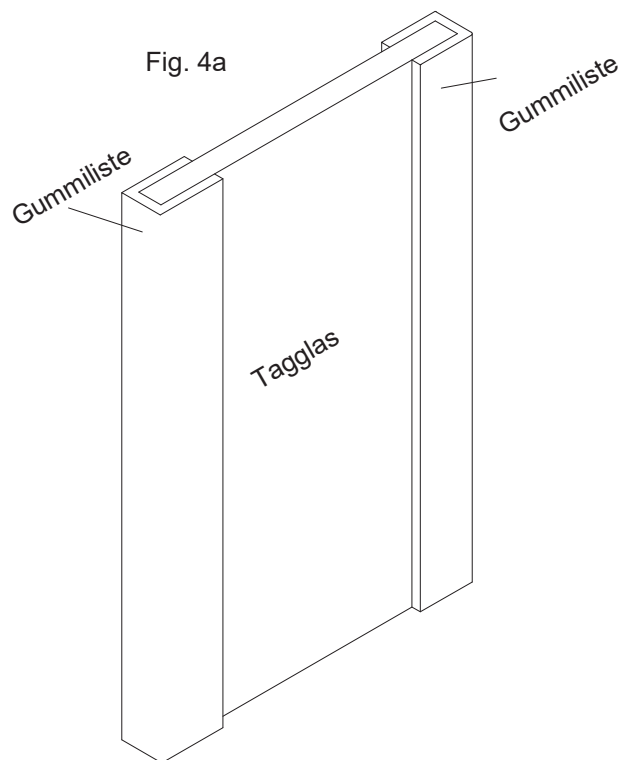

Påsæt nu de skrå stykker glas i gavlens top. Her bruges samme fremgangsmåde som før, **dog skal der gummiliste rund på alle sider af glasset.**

Fig. 6

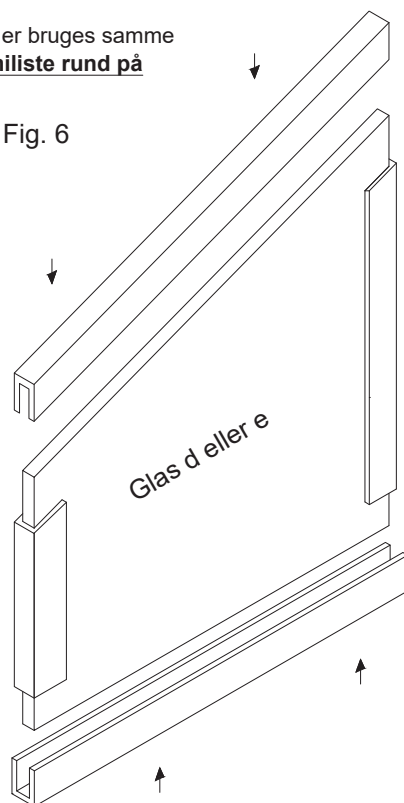

Isætning af skydedøre


Start med at montere styreprofil nr. 879 ovenpå bundprofilen, hvor døren skal sidde. den fastgøres med 7 torx skruer nr. 787-20. Der forbores i bundprofilen med $\varnothing 3$ mm. bor. Imellem skruen og styreprofilen bruges der en plastic-skive.

Herefter monteres glideprofilen 875, den fastgøres vha. 7 stk. bolte nr. 2n, som allerede er isat det overliggende profil, såfremt dørene sidder i gavlsektionen (se side 4) til montering af møtrikkerne skal man bruge en topnøgle skruetrækker.

Monter de døre i gavlsektionen, påsættes endeaftslutning nr. 820 i den højre ende inden glideprofilen monteres på drivhuset. I den modsatte ende monteres endeaftslutning nr. 819 først efter dørene er monteret og finjusteret. Vent med at montere dørrebene. Brug gerne lidt silikone.


På næste side kan du se, hvordan dørstopper monteres. Dette gøres samtidig med, at dørene skubbes ind i profil 875. Når dørstopper er på plads, monteres derefter 819.

Til sidst påmonteres håndtag Fig. 4 Hullerne bores med $\varnothing 7$, men start med et mindrebor først. ($\varnothing 4$)

	Antal	Nummer	Længde i mm.
	1	875	3012 x 93 x 41
	1	879	3010 x 18 x 18
	7	$\varnothing 8/\varnothing 4$	$\varnothing 8/\varnothing 4$ plastic-skive
	7	787-20	$\varnothing 3,9$ x 20 mm torx
	1	820	94 x 57 x 27
	1	819	94 x 57 x 27


Montering af skydedørsskinne på langsiden

Hvis du skal montere skydedørsskinne på langsiden af drivhuset, og der sidder en samling på tagrenden netop dér, hvor skinnen skal placeres, og der allerede er monteret fladjern nr. 880, skal du blot fjerne fladjernet. Skydedørsskinne skal nemlig monteres i stedet for fladjern nr. 880 og fungerer som erstatning for dette.

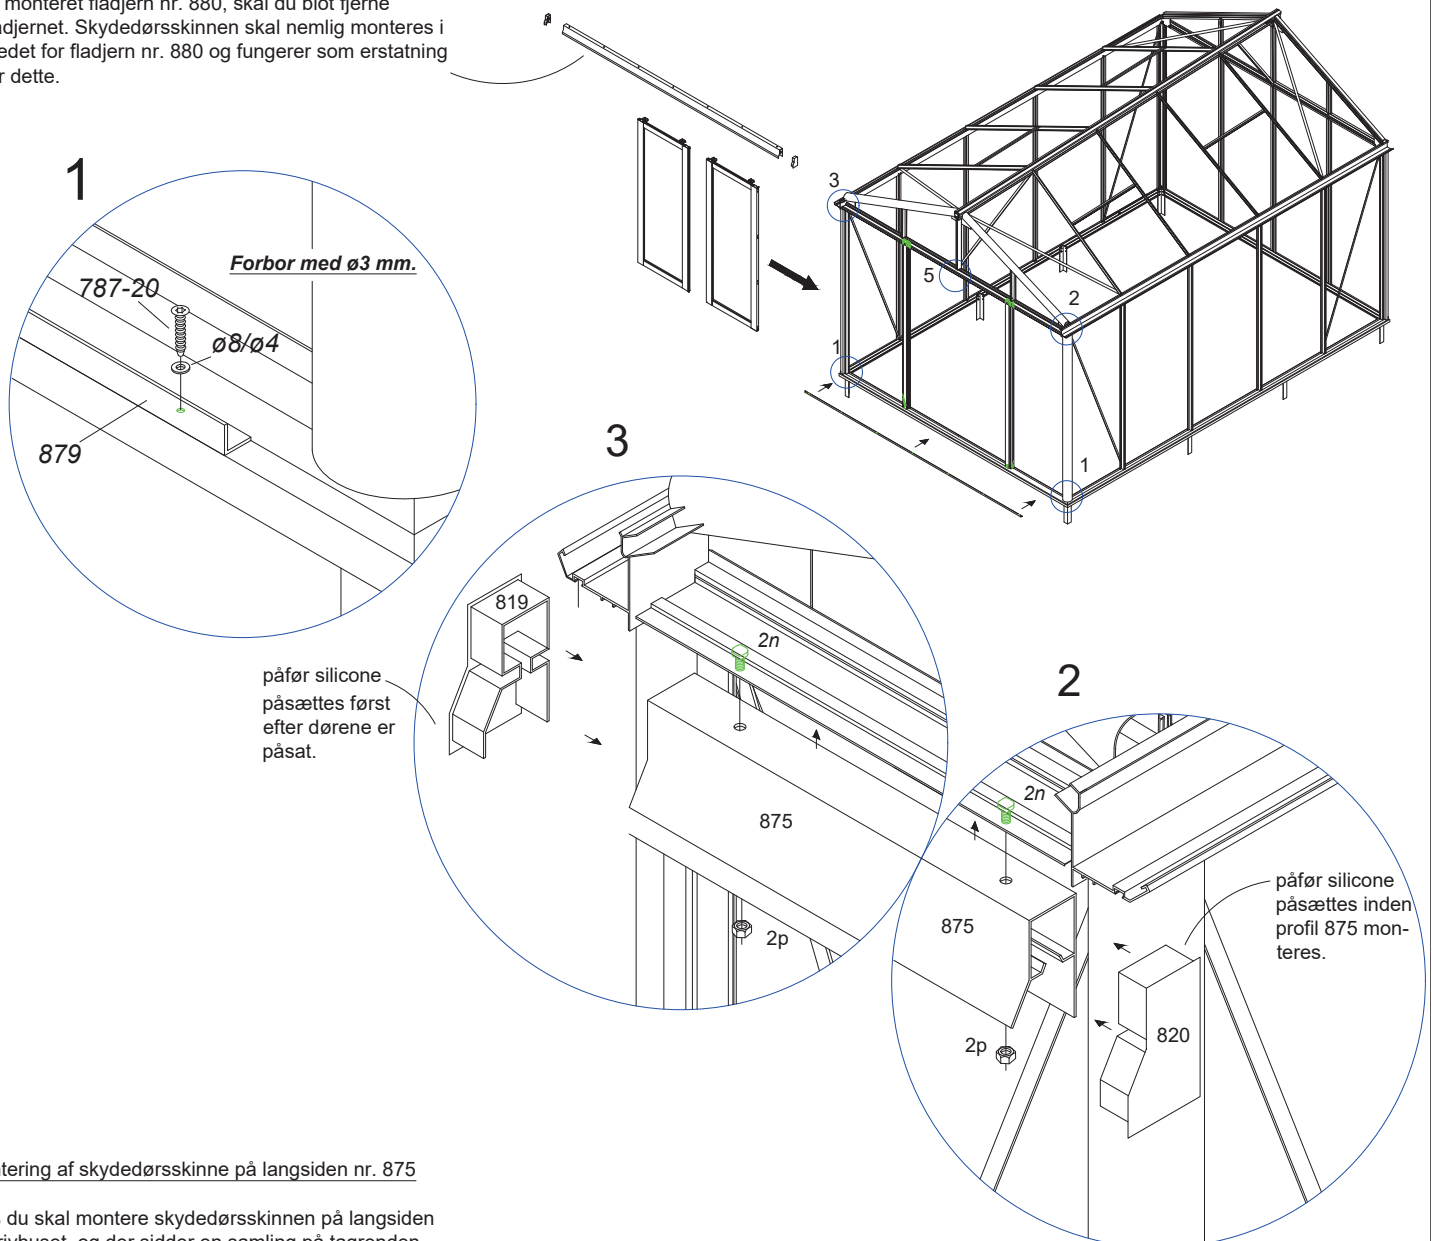
**Montering af skydedørsskinne på langsiden nr. 875**

Hvis du skal montere skydedørsskinne på langsiden af drivhuset, og der sidder en samling på tagrenden netop dér, hvor skinnen skal placeres, og der allerede er monteret fladjern nr. 880, skal du blot fjerne fladjernet. Skydedørsskinne skal nemlig monteres i stedet for fladjern nr. 880 og fungerer som erstatning for dette.


Antal		Nummer	Dim.
4		883	36x18x3mm
4		2L	30x30x3mm
4			M6x20mm
4		2p	M6 Møtrik.

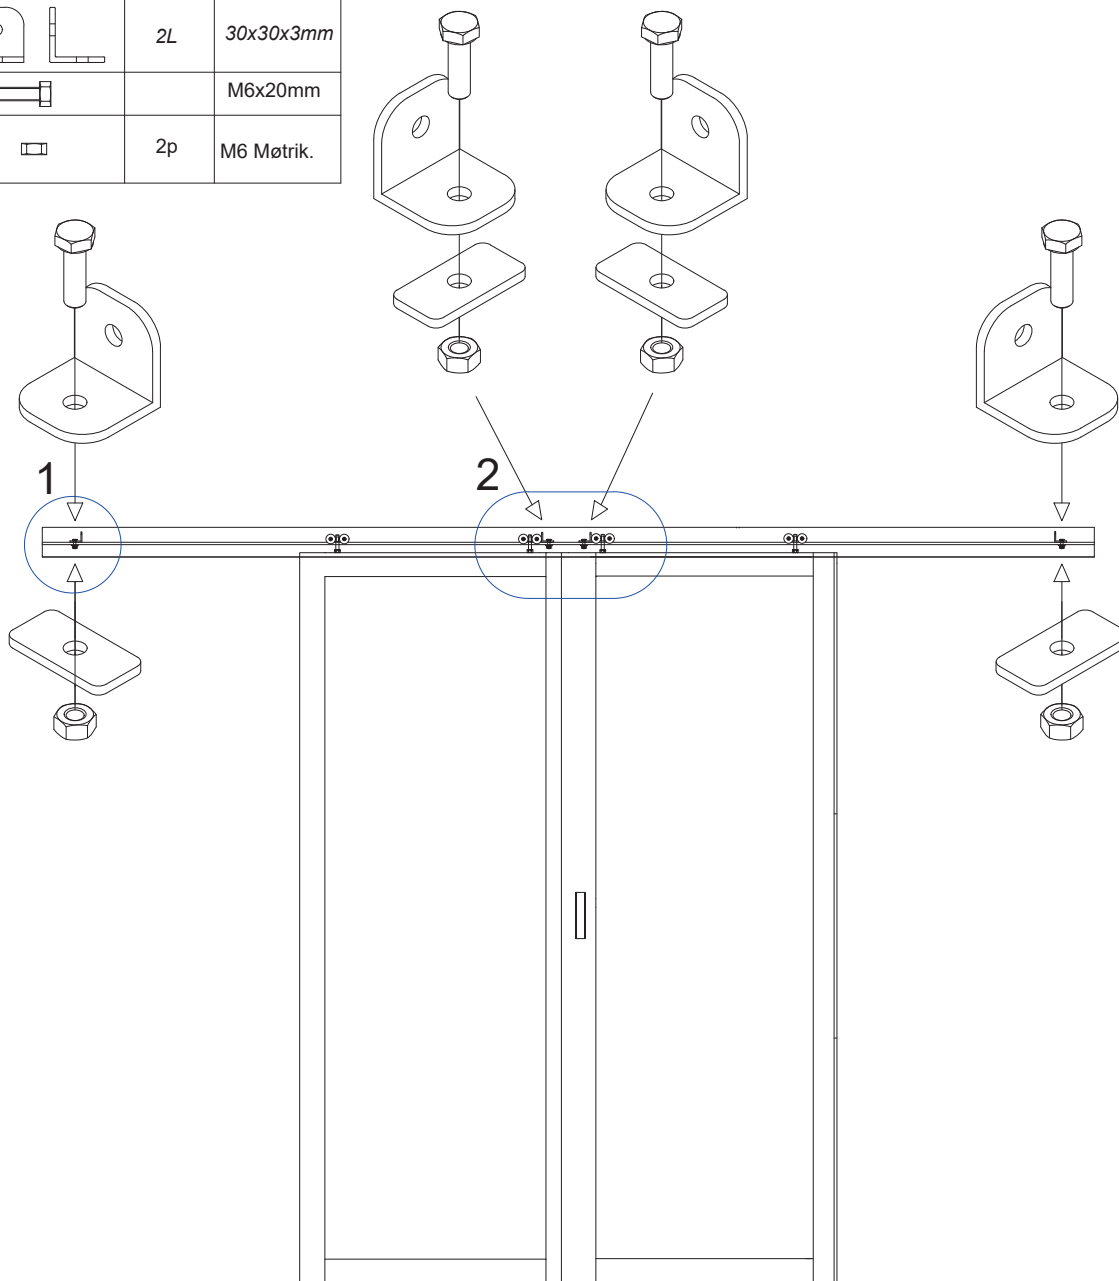


1

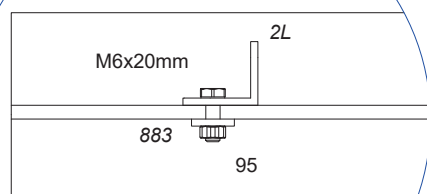

2

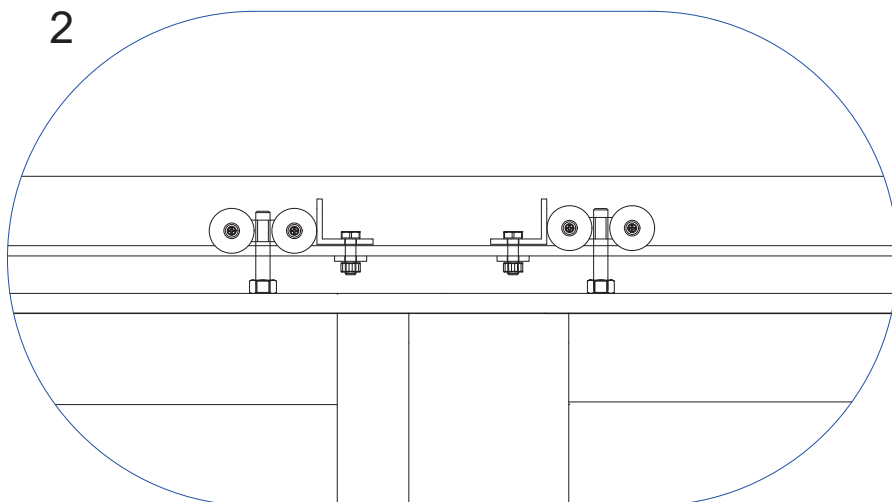

Når du monterer vinduerne i drivhuset skubbes top-
profilen i vinduet ind i enden af rygprofilen af drivhuset.

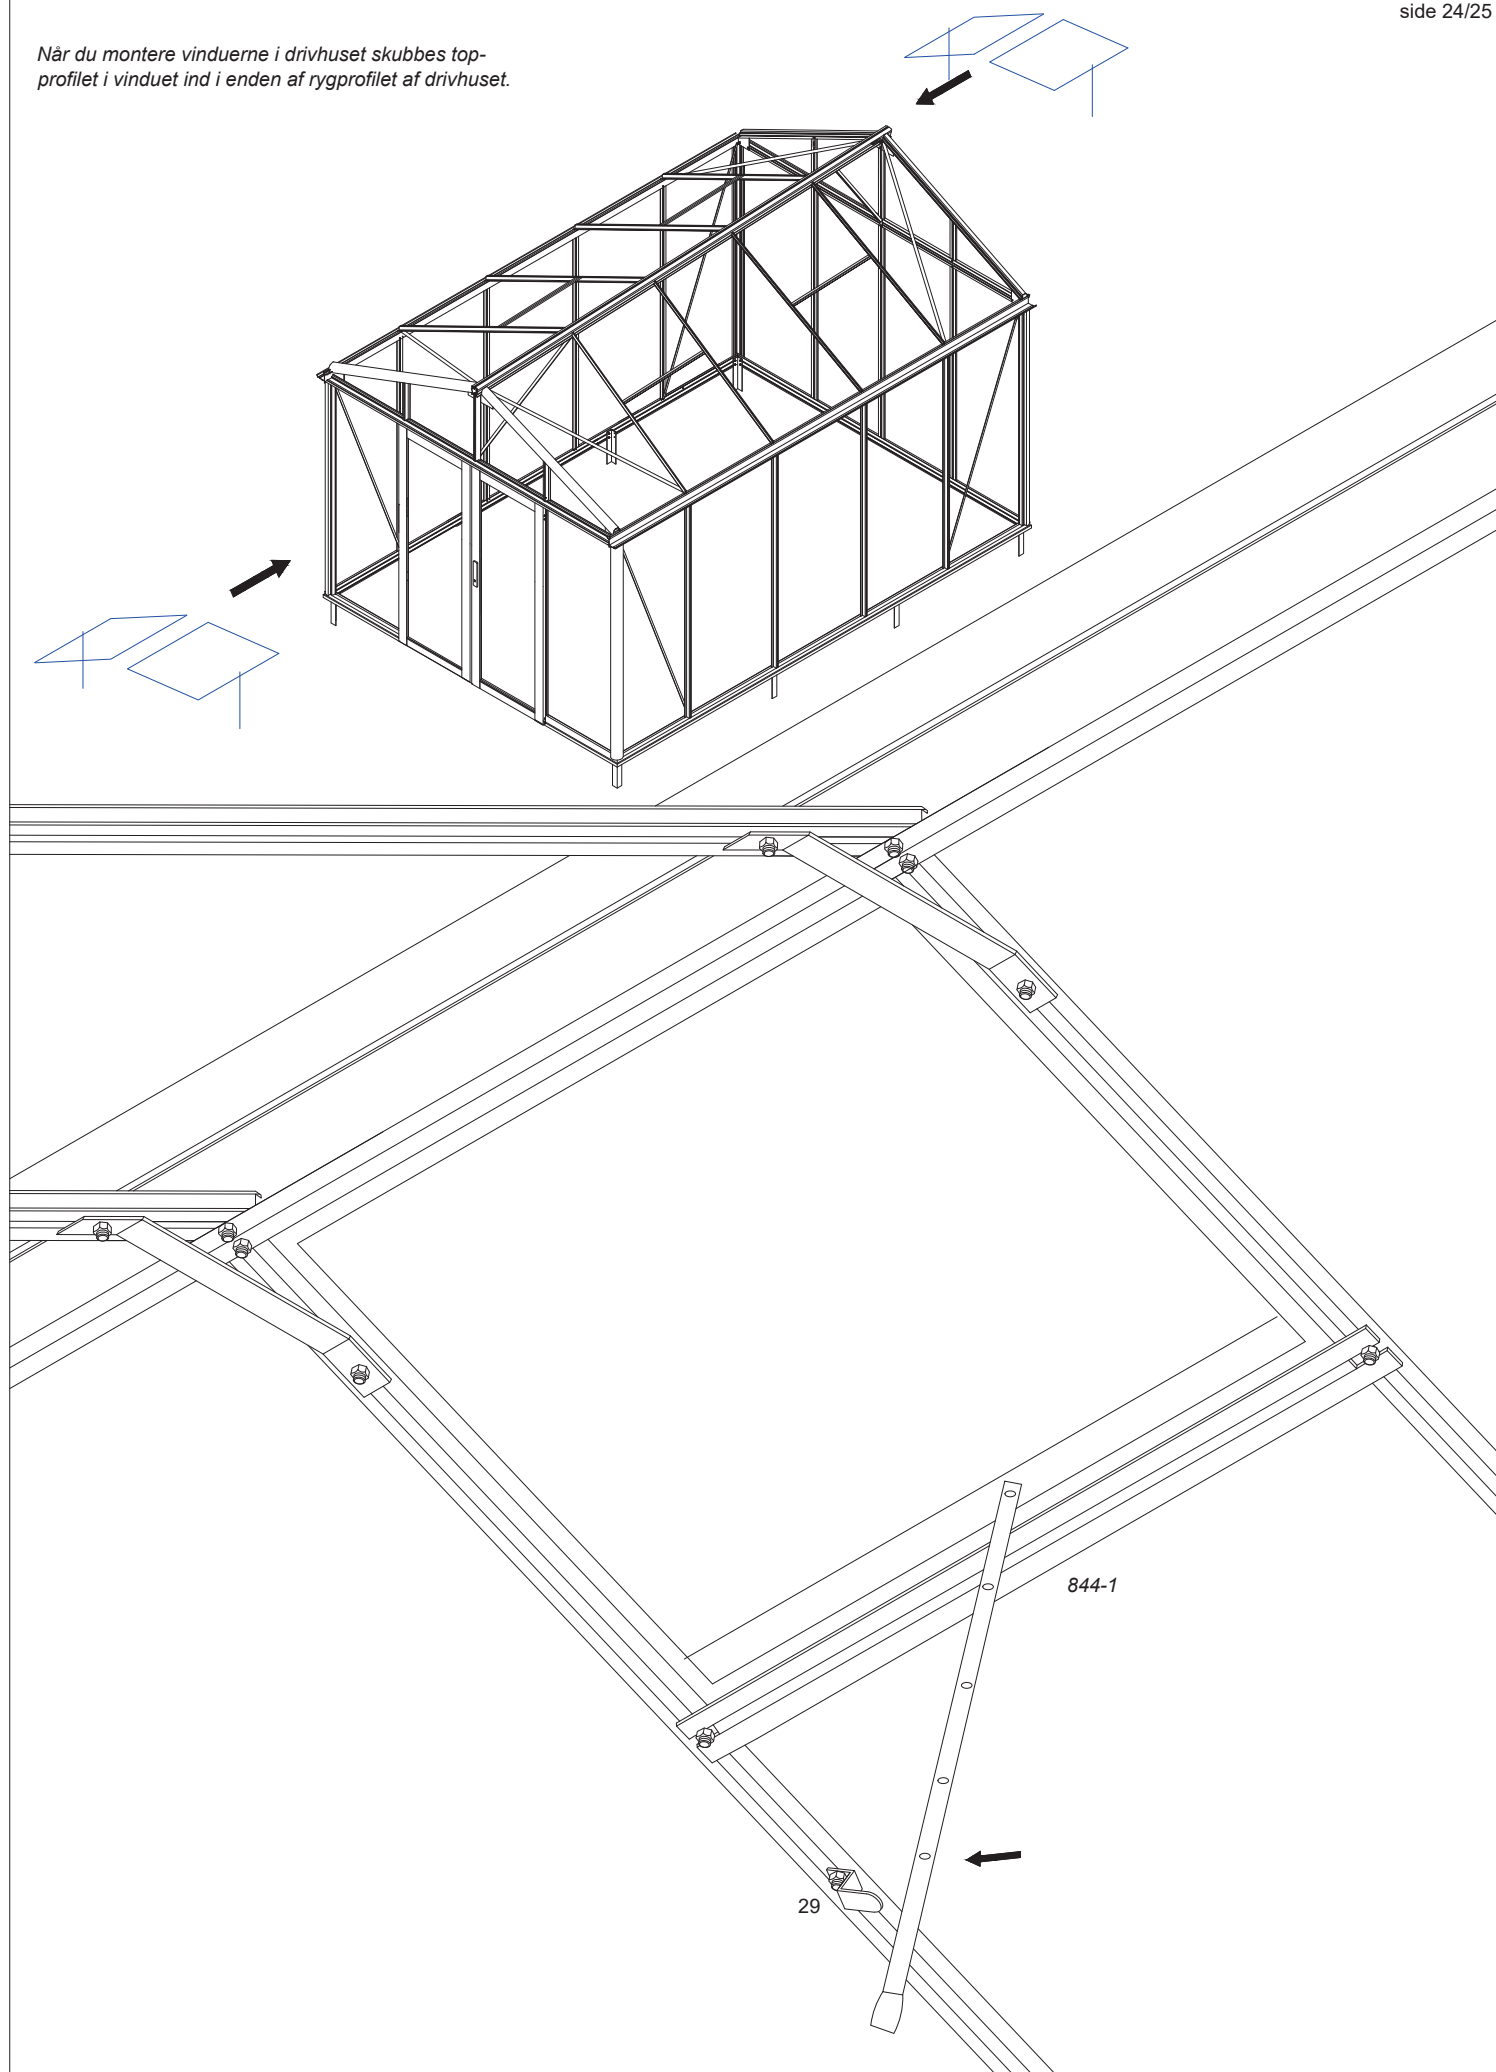

Antal		Nummer	Længde
1		812	
1		811	
1		809	
1		810	
2		817	
2		818	
8		34a	TORX M5 x 40

Montering af tagrendenedløb samt endeafslutning på rygstykke

Der bruges silicone ved sammenføring af tagrende afslutningerne 809 - 810 - 811 - 812 og tagrende.

Ligeledes bruges silicone ved nedløbsrør.

Ved påskrining af nedløbsholder, forbores der med 4 mm. bor.

nedløbsrør 2 stk.

